SAMSUNG

SM-T705

Korisnički priručnik

Croatian. 08/2014. Rev.1.0

www.samsung.com

Sadržaj

Prvo pročitajte ovo

Početak

7 Sadržaj pakiranja
8 Prikaz uređaja
10 Uporaba SIM ili USIM kartice i baterije
11 Punjenje baterije
13 Upotreba memorijske kartice
15 Uključivanje i isključivanje uređaja
16 Zaključavanje i otključavanje zaslona

Osnovne funkcije

17 Uporaba zaslona osjetljivog na dodir
21 Prikaz početnog zaslona
24 Okvir obavijesti i okvir brzih postavki
28 Otvaranje aplikacija
28 Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija
30 Unos teksta
32 Snimka zaslona
33 Moje Datoteke
35 Funkcija štednje energije
37 Prikaz pomoći za uređaj

Mrežno spajanje

38 Mobilni podaci
38 Wi-Fi
40 Pojačalo za skidanje
40 Dijeljenje i mobilna pristupna točka
42 Internet

Pokreti i korisne funkcije

45 Pokreti i geste
48 Više prozora
53 Alatni okvir
53 Povećavanje osjetljivosti dodirnog zaslona

Personaliziranje

54 Upravljanje početnim zaslonom i zaslonom aplikacija
60 Postavljanje slike pozadine i zvukova zvona
61 Promjena načina zaključavanja zaslona
62 Skener otiska prsta
65 Privatni način
66 Višestruki korisnici
68 Prijenos podataka sa svojeg prethodnog uređaja
69 Podešavanje računa

Telefon

73 Primanje poziva
74 Mogućnosti tijekom poziva

Imenik

77 Dodavanje kontakata
78 Upravljanje kontaktima

Poruke i e-pošta

81 Poruke
84 Email

Kamera

87 Osnovno snimanje
90 Način fotografiranja
94 Postavke kamere

Galerija

96 Prikazivanje fotografija ili videozapisa
98 Uređivanje fotografija ili videozapisa
103 Postavke galerije

Multimedija

104 Glazba
107 Video

Korisne aplikacije i funkcije

109 Način rada za djecu
112 S Tražilo
113 S Planer
116 S Voice
117 Kalkulator
118 Sat
119 Smart Remote
122 WebEx
134 Businessweek+
135 Dropbox
136 Evernote
137 Flipboard
138 Hancom Office Viewer
143 NYTimes
144 Google aplikacije

Spajanje s drugim uređajima

146 Bluetooth
148 Wi-Fi Direct
150 Brzo spajanje
152 SideSync 3.0
159 Remote PC
164 Screen Mirroring
166 Mobilni ispis

Uređaj i upravljanje podacima

167 Nadogradnja uređaja
168 Prebacivanje datoteka između uređaja i računala
169 Sigurnosno pohranjivanje i obnova podataka
170 Vraćanje na zadane vrijednosti

Postavke

171 Informacije o postavkama
171 Veze
176 Uređaj
182 Općenito
189 Aplikacije

Pristupačnost

197 O pristupačnosti
198 Uporaba gumba za početni zaslon za otvaranje izbornika pristupačnosti.
198 Glasovne informacije (TalkBack)
209 Promjena veličine slova
209 Povećanje zaslona
209 Podešavanje podsjetnika obavijesti
210 Izmjena boja zaslona
210 Podešavanje boje
211 Podešavanje bljeskalice za obavijesti
211 Isključivanje svih zvukova
211 Postavke teksta podnaslova
212 Podešavanje balansa zvuka
212 Mono zvuk
213 Izbornik pomagača
215 Podešavanje opcija dodira i odgode
215 Kontrola interakcije
216 Preuzimanje ili prekidanje poziva
216 Uporaba načina rada jednim dodirom
216 Upravljanje postavkama pristupačnosti
217 Uporaba drugih korisnih funkcija

Rješavanje problema

Prvo pročitajte ovo

Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik radi sigurne i pravile uporabe uređaja.

- Opisi se temelje na zadanim postavkama uređaja.
- Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja ovisno o regiji, pružatelju usluga ili softveru uređaja.
- Sadržaj (sadržaj visoke kvalitete) koji zahtjeva intenzivnu uporabu CPU ili RAM-a utjecat će na cjelokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće ispravno raditi ovisno o specifikacijama uređaja te okruženju u kojem se koristi.
- Tvrtka Samsung nije odgovorna za probleme u radu koje su izazvale aplikacije čiji dobavljač nije tvrtka Samsung.
- Samsung nije odgovoran za probleme s radom ili nekompatibilnost nastalu uređivanjem registarskih postavki ili modificiranjem softvera operativnog sustava. Pokušaj prilagođavanja operativnog sustava može dovesti do neispravnog rada uređaja ili aplikacije.
- Softver, izvori zvuka, pozadine, slike te ostali mediji koji se nalaze na uređaju licencirani su za ograničenu uporabu. Izdvajanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe smatra se kršenjem autorskih prava. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonito korištenje medija.
- Za podatkovne usluge, kao što su razmjena poruka, učitavanje i preuzimanje, automatska sinkronizacija ili upotreba usluga lokacija mogu se obračunati dodatni troškovi ovisno o vašem paketu podatkovnog prometa. Za prijenos velike količine podataka, preporučuje se uporaba Wi-Fi funkcije.
- Zadane aplikacije koje ste dobili uz uređaj mogu se ažurirati i ne moraju više biti podržane bez prethodne obavijesti. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj, obratite se Samsung servisnom centru. Za aplikacije koje instaliraju korisnici, obratite se pružateljima usluga.
- Promjena operacijskog sustava uređaja ili instaliranje softvera iz neovlaštenih izvora mogu dovesti do neispravnog rada uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ti postupci predstavljaju povrede vašeg Samsung licencnog ugovora, te poništavaju jamstvo.

Ikone uputa

Pozor: Situacije koje mogu izazvati ozljede vama ili drugima

Oprez: Situacije koje mogu izazvati oštećenje uređaja ili druge opreme

Napomena: Napomene, savjeti za uporabu i ostale informacije

Početak

Sadržaj pakiranja

Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:

- Uređaj
- Kratke upute

- Proizvodi dostavljeni s uređajem kao i dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o području ili pružatelju usluge.
- Dostavljeni proizvodi namijenjeni su samo za ovaj uređaj te možda neće biti kompatibilni s drugim uređajima.
- Izgled i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
- Dodatke možete kupiti kod svog lokalnog Samsung zastupnika. Prije kupnje provjerite jesu li dodaci kompatibilni s uređajem.
- Koristite samo pribor koji je odobrila tvrtka Samsung. Kvarovi nastali korištenjem neodobrenog pribora nisu pokriveni jamstvenim servisom.
- Dostupnost svih pribora podložna je promjenama ovisno isključivo o tvrtkama koje su ih proizvele. Za više informacija o raspoloživom priboru pogledajte internetsku stranicu tvrtke Samsung.

Prikaz uređaja

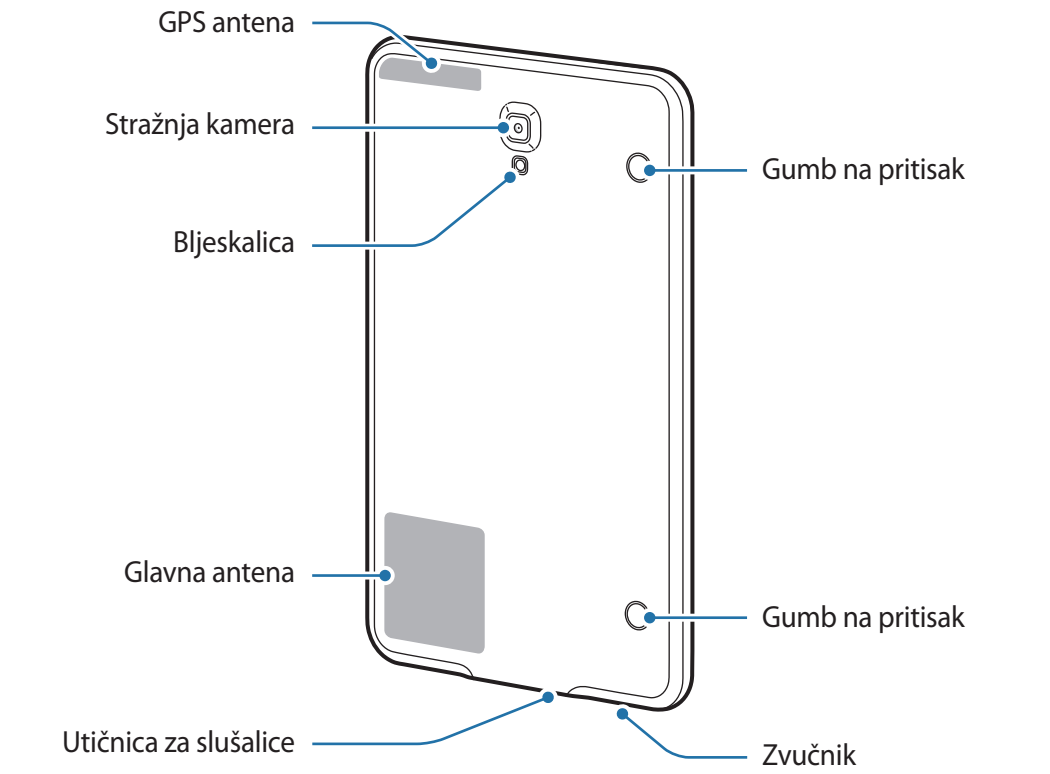

- Ne prekrivajte antenu rukama ili drugim objektima. To može dovesti do problema s povezivanjem ili istrošiti bateriju.
- Preporučuje se upotreba zaštite za zaslon odobrene od tvrtke Samsung. Neodobrene zaštite za zaslon mogle bi uzrokovati neispravan rad senzora.
- Ne dozvolite kontakt zaslona osjetljivog na dodir s vodom. U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na dodir.

Gumbi

Gumb		Funkcija
	Uključivanje	• Pritisnite i držite za uključivanje ili isključivanje uređaja. • Pritisnite za uključivanje ili zaključavanje zaslona.
	Nedavne aplikacije	• Dodirnite za otvaranje popisa nedavnih aplikacija. • Dodirnite i držite za pristup dodatnim opcijama trenutnog zaslona.
	Početna	• Pritisnite za uključivanje zaslona dok je zaslon zaključan. • Pritisnite za povratak na početni zaslon. • Pritisnite dva puta za pokretanje **S Voice** aplikacije. • Pritisnite i držite za pokretanje **Google**.
	Nazad	• Dodirnite za povratak na prethodni zaslon.
	Glasnoća	• Pritisnite za podešavanje glasnoće uređaja.

Uporaba SIM ili USIM kartice i baterije

Umetanje SIM ili USIM kartice

Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od mobilnog operatera.

- S ovim uređajem koristite samo mikro SIM karticu.
- Neke LTE opcije možda neće biti dostupne ovisno o pružatelju usluge. Za više informacija o dostupnosti usluge obratite se svojem pružatelju usluga.

1 Otvorite poklopac utora za SIM karticu.

2 Umetnite SIM ili USIM karticu s kontaktima obojenim zlatnom bojom okrenutim prema dolje.

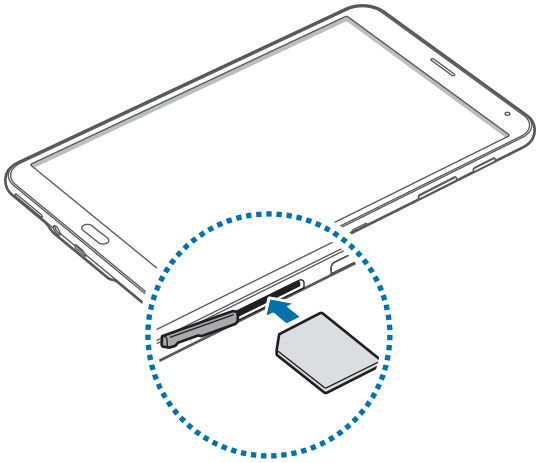

3 Gurnite SIM ili USIM karticu u otvor dok ne sjedne na svoje mjesto.

- Ne stavljajte memorijsku karticu u utor za SIM karticu. Ako se memorijska kartica zaglavi u utoru za SIM karticu, uređaj morate odnijeti u servisni centar tvrtke Samsung gdje će izvaditi memorijsku karticu.
- Vodite računa i nemojte izgubiti ili nemojte dopustiti drugima da koriste SIM ili USIM karticu. Tvrtka Samsung nije odgovorna za bilo kakvu štetu ili neugodnosti nastalu zbog izgubljenih ili ukradenih kartica.

4 Zatvorite poklopac utora za SIM karticu.

Vađenje SIM ili USIM kartice

1 Otvorite poklopac utora za SIM karticu.

2 Gurnite SIM ili USIM karticu dok se ne oslobodi iz otvora uređaja te je potom izvadite.

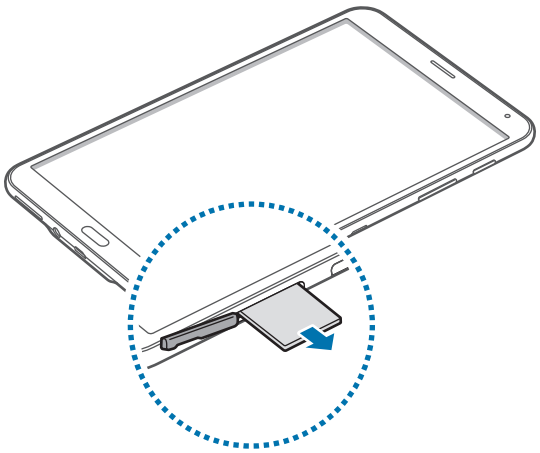

3 Zatvorite poklopac utora za SIM karticu.

Punjenje baterije

Prije prve uporabe morate napuniti bateriju pomoću punjača.

Koristite samo punjače, baterije i kabele odobrene od tvrtke Samsung. Neodobreni punjači ili kabeli mogu izazvati eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.

- Kada je baterija slaba ikona baterije prikazuje se praznom.
- Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po spajanju na punjač. Dopustite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta prije uključivanja uređaja.
- Ako odjednom koristite više aplikacija, mrežne aplikacije ili aplikacije koje trebaju spajanje s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Za izbjegavanje odspajanje s mreže ili gubitak snage tijekom prijenosa podataka, te aplikacije uvijek koristite nakon što se baterije potpuno napuni.

Spojite USB kabel na USB adapter, a zatim kraj USB kabela uključite u višenamjenski priključak.

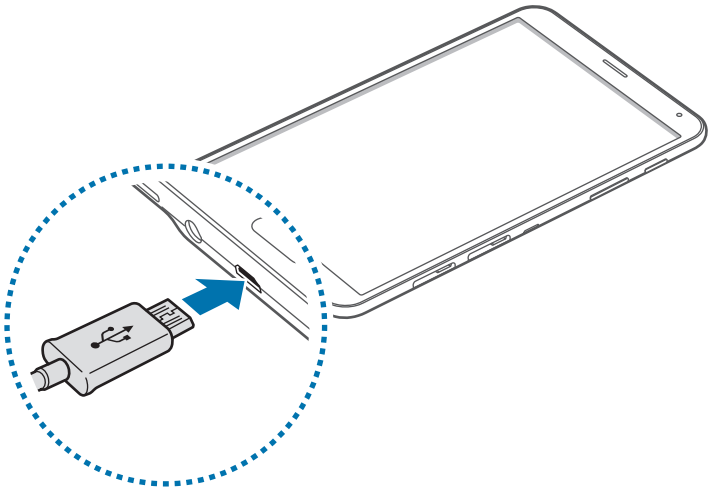

Neispravno priključivanje punjača može izazvati ozbiljno oštećenje uređaja. Jamstvo ne pokriva oštećenja nastala neispravnom uporabom.

- Tijekom punjenja možete koristiti uređaj, ali u tom slučaju možda će trebati više vremena da se baterija potpuno napuni.
- Ako uređaj prima nestabilno napajanje tijekom punjenja, zaslon osjetljiv na dodir možda neće raditi. Ako se to dogodi, izvucite punjač iz uređaja.
- Može doći do zagrijavanja uređaja tijekom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vrijeme trajanja uređaja niti na njegovu izvedbu. Ukoliko se baterija zagrije više od uobičajenog, punjač može prestati s punjenjem.
- Ako uređaj nije napunjen na ispravan način, odnesite uređaj i punjač u servisni centar tvrtke Samsung.

Kada se baterija u potpunosti napuni, odvojite uređaj od punjača. Prvo izvucite punjač iz uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.

Za uštedu energije, isključite punjač iz strujne utičnice kad se ne koristi. Punjač nema tipku za uključivanje i isključivanje napajanja, stoga punjač trebate izvući iz strujne utičnice kad se ne koristi kako biste izbjegli nepotrebno trošenje energije. Tijekom punjenja punjač treba biti blizu strujne utičnice i lako dostupan.

Smanjenje potrošnje baterije

Uređaj pruža opcije koje će vam pomoći da smanjite potrošnju baterije. Prilagodbom ovih opcija i isključivanjem funkcija u pozadini, uređaj možete koristiti duže između punjenja:

- Kada ne koristite uređaj, prebacite u mod samoisključivanja pritiskom na gumb za uključivanje.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije s pomoću upravitelja zadataka.
- Deaktivirajte Bluetooth funkciju.
- Deaktivirajte Wi-Fi funkciju.
- Isključite automatsku sinkronizaciju aplikacija.
- Smanjite vrijeme pozadinskog svjetla.
- Smanjite osvjetljenje zaslona.

Upotreba memorijske kartice

Instaliranje memorijske kartice

Vaš uređaj radi s memorijskim karticama maksimalnog kapaciteta 128 GB. Ovisno o proizvođaču i tipu memorijske kartice, neke memorijske kartice možda neće biti kompatibilne s vašim uređajem.

- Neke memorijske kartice neće biti potpuno kompatibilne s uređajem. Uporaba nekompatibilne memorijske kartice može oštetiti uređaj, memorijsku karticu ili na njoj pohranjene podatke.
- Vodite računa i umetnite memorijsku karticu okrenutu u pravom smjeru.

- Uređaj podržava samo FAT i exFAT sustav datoteka za memorijske kartice. Ako umetnete memorijsku karticu formatiranu u drugom sustavu datoteka, uređaj će zatražiti ponovno formatiranje memorijske kartice.
- Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
- Pri umetanju memorijske kartice u uređaj direktorij s datotekama memorijske kartice pojavljuje se unutar mape **Moje Datoteke** → **SD card**.

1 Otvorite poklopac utora za memorijsku karticu.

2 Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.

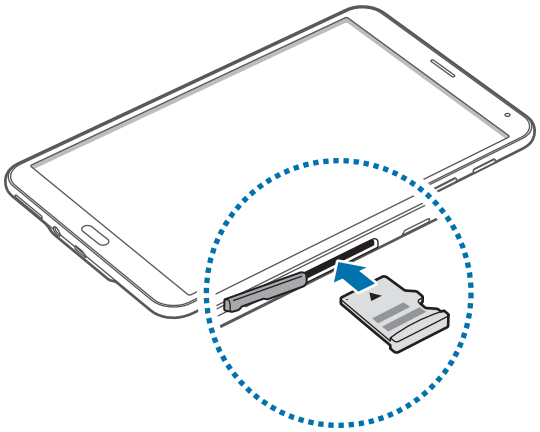

3 Gurnite memorijsku karticu u otvor dok ne sjedne na svoje mjesto.

4 Zatvorite poklopac utora za memorijsku karticu.

Uklanjanje memorijske kartice

Prije uklanjanja memorijske kartice prvo je oslobodite radi sigurnog uklanjanja. Na početnom zaslonu dodirnite ⋮⋮⋮ → **Postavke** → **Općenito** → **Spremanje** → **Odspoji SD karticu**.

1 Otvorite poklopac utora za memorijsku karticu.

2 Gurnite memorijsku karticu dok se ne oslobodi iz otvora uređaja te je potom izvadite.

3 Zatvorite poklopac utora za memorijsku karticu.

Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi ili pristupa informacijama. To može izazvati gubitak ili oštećenje podataka, ili može oštetiti memorijsku karticu ili uređaj. Samsung nije odgovoran za gubitke koji proizlaze iz zloporabe oštećenih memorijskih kartica, uključujući gubitak podataka.

Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica formatirana na računalu možda neće biti kompatibilna s uređajem. Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.

Na početnom zaslonu dodirnite ⋮⋮⋮ → **Postavke** → **Općenito** → **Spremanje** → **Format SD kartice** → **Formatiraj SD karticu** → **Obriši sve**.

Ne zaboravite arhivirati sve važne podatke pohranjene na uređaju prije formatiranja memorijske kartice. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka izazvan postupcima korisnika.

Uključivanje i isključivanje uređaja

Za uključivanje uređaja pritisnite i držite gumb za uključivanje.

Ako uređaj uključujete prvi put ili nakon resetiranja podataka, slijedite upute na zaslonu za podešavanje uređaja.

Za isključivanje uređaja, pritisnite i držite gumb za uključivanje, a zatim dodirnite **Isključivanje**.

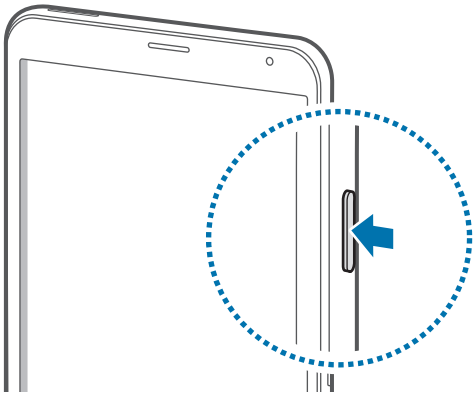

Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.

Zaključavanje i otključavanje zaslona

Pritiskom gumba za uključivanje isključuje se zaslon i zaključava se. Također, zaslon se isključuje i automatski zaključava ako se uređaj ne upotrebljava određeno vrijeme.

Za otključavanje zaslona, pritisnite gumb za uključivanje ili gumb za početni zaslon i povucite prstom u bilo kojem smjeru u području otključavanja zaslona.

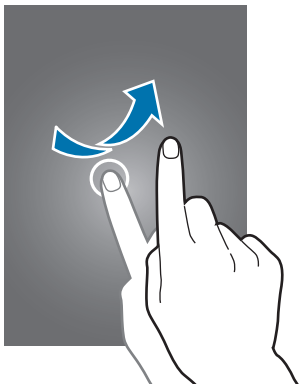

Možete promijeniti kod otključavanja za otključavanje zaslona. Više informacija pogledajte u Promjena načina zaključavanja zaslona.

Osnovne funkcije

Uporaba zaslona osjetljivog na dodir

- Pazite da zaslon osjetljiv na dodir ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima. Izbijanje statičkog elektriciteta može izazvati kvar zaslona osjetljivog na dodir.
- Izbjegnite oštećenja zaslona osjetljivog na dodir stoga ga nemojte dodirivati oštrim predmetima i ne primjenjujte pretjeranu silu ako ga dirate prstima.

- Uređaj možda neće prepoznati unose dodirom ako ste dodirnuli područje blizu rubova zaslona, jer je to izvan područja unosa dodirom.
- Ako je zaslon osjetljiv na dodir neaktivan duže vrijeme to može rezultirati zadržanim slikama (upečenja slike) ili sjenama. Isključite zaslon osjetljiv na dodir kad ne koristite uređaj.
- Preporučuje se upotreba prstiju prilikom korištenja zaslona osjetljivog na dodir.

Dodirivanje

Dodirnite prstom i otvorite aplikaciju, odaberite stavke izbornika, pritisnite gumb na zaslonu ili upišite znak koristeći se tipkovnicom na zaslonu.

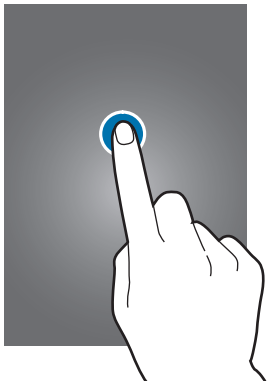

Dodirivanje i držanje

Dodirnite i držite stavku ili zaslon duže od 2 sekunde za pristup dostupnim opcijama.

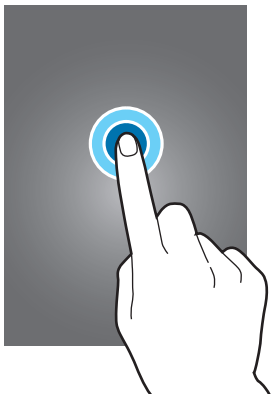

Povlačenje

Za premještanje stavki, dodirnite je i držite te je povucite na željeno mjesto.

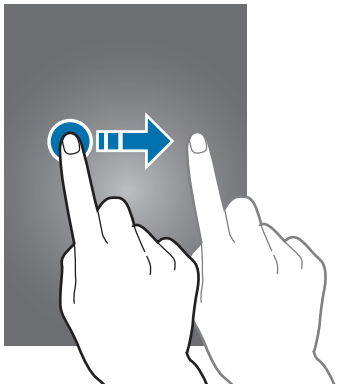

Dvostruki dodir

Dvaput dodirnite mrežnu stranicu ili sliku za povećanje zuma. Ponovno dodirnite dvaput za povratak.

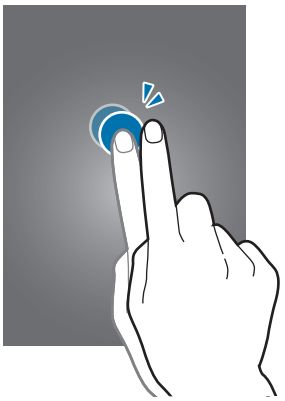

Povlačenje prstima

Povlačite prstima lijevo ili desno na početnom zaslonu ili na zaslonu aplikacija za prikaz drugog okvira. Povlačite prstom prema gore ili dolje za pomicanje mrežne stranice ili popisa stavki, poput kontakata.

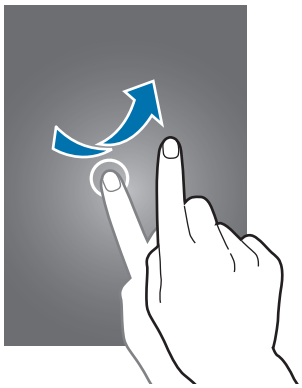

Širenje i skupljanje prstiju

Raširite dva prsta na internetskoj stranici, karti ili slici za djelomično povećanje zuma. Skupite prste za smanjenje zuma.

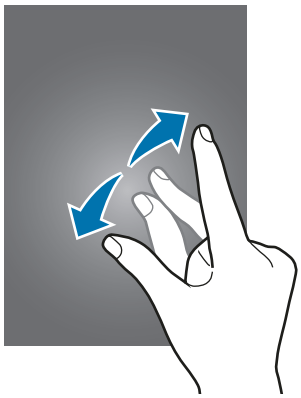

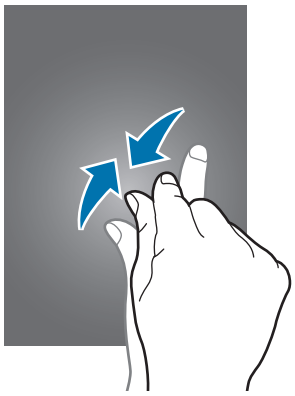

Prikaz početnog zaslona

Početni zaslon

Početni zaslon je početna točka za pristup svim funkcijama uređaja. Početni zaslon ima dvije različite vrste okvira. Okvir klasičnog početnog zaslona prikazuje widgete, prečace za aplikacije i više, a okvir početnog zaslona sadržaja prikazuje widgete sadržaja. Widgeti su male aplikacije koje pokreću specifične funkcije aplikacija za pružanje informacija i prilagođeni pristup vašem početnom zaslonu.

Za prikaz drugih okvira, pomaknite ulijevo ili udesno, ili dodirnite jedan od indikatora zaslona na dnu zaslona. Da biste prilagodili početni zaslon, pogledajte Upotreba klasičnog početnog zaslona ili Upravljanje početnim zaslonom sadržaja.

<Klasični početni zaslon>

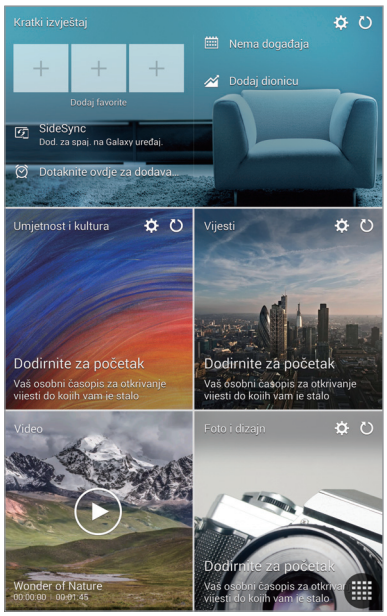

<Početni zaslon sadržaja>

Zaslon aplikacija

Zaslon aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući i nedavno instalirane aplikacije.

Na početnom zaslonu dodirnite za otvaranje zaslona aplikacija. Za prikaz drugih okvira, pomaknite se na lijevo ili na desno ili odaberite indikator zaslona na dnu zaslona. Više informacija o prilagođavanju zaslona aplikacija pogledajte na Upravljanje zaslonom aplikacija.

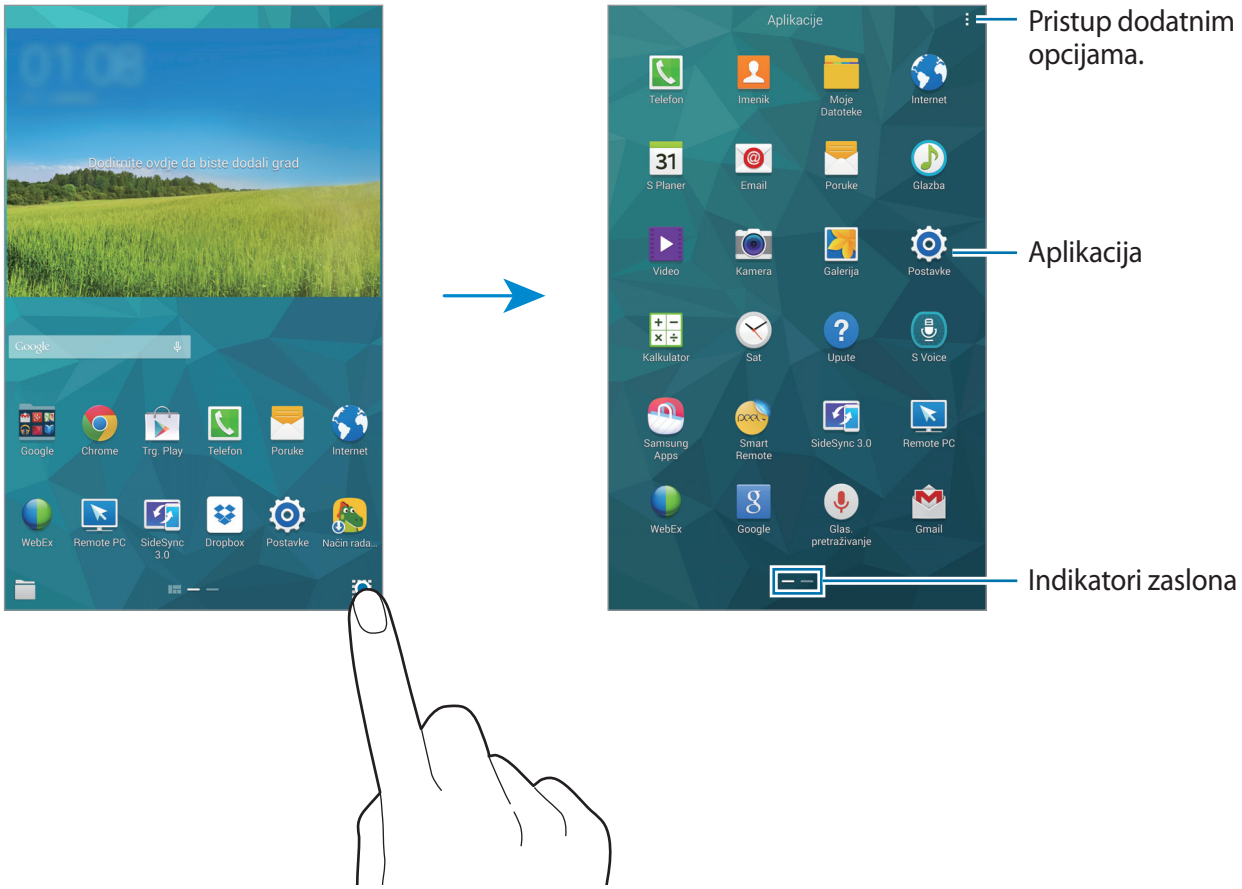

Ikone za indikaciju

Ikone za indikaciju pojavljuju se na statusnoj traci na vrhu zaslona. U donjoj tablici navedene su najčešće ikone.

Traka stanja možda se neće pojaviti na zaslonu kod nekih aplikacija. Za prikaz statusne trake povucite prema dolje s vrha zaslona.

Ikona	Značenje
	Nema signala
	Jačina signala
	Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)
	GPRS mreža je spojena
	EDGE mreža je spojena
	UMTS mreža je spojena
	HSDPA mreža je spojena
	HSPA+ mreža je spojena
	LTE mreža je spojena
	Wi-Fi je spojen
	Bluetooth funkcija je aktivirana
	GPS aktiviran
	Poziv u tijeku
	Propušteni poziv
	Aktivirane su funkcije pametnog stanja mirovanja i pametne pauze
	Sinkronizirano s internetom
	Spojen s računalom
	Nema SIM ili USIM kartice
	Nova SMS ili MMS poruka
	Alarm uključen
	Aktiviran način bez zvuka

Ikona	Značenje
	Aktiviran način vibracije
	Aktiviran način rada u zrakoplovu
	Pojavila se pogreška ili je potreban oprez
	Razina napunjenosti baterije

Okvir obavijesti i okvir brzih postavki

Uporaba okvira obavijesti

Kada primite obavijest, poput poruka ili propuštenih poziva, na statusnoj traci pojavit će se ikone indikatora. Za više informacija o ikonama otvorite okvir obavijesti i pogledajte detalje.

Za otvaranje okvira obavijesti povucite statusnu traku prema dolje.

Za zatvaranje okvira obavijesti povucite traku od dna zaslona prema gore.

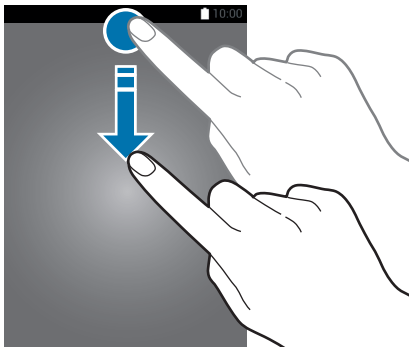

Na okviru obavijesti možete koristiti sljedeće funkcije.

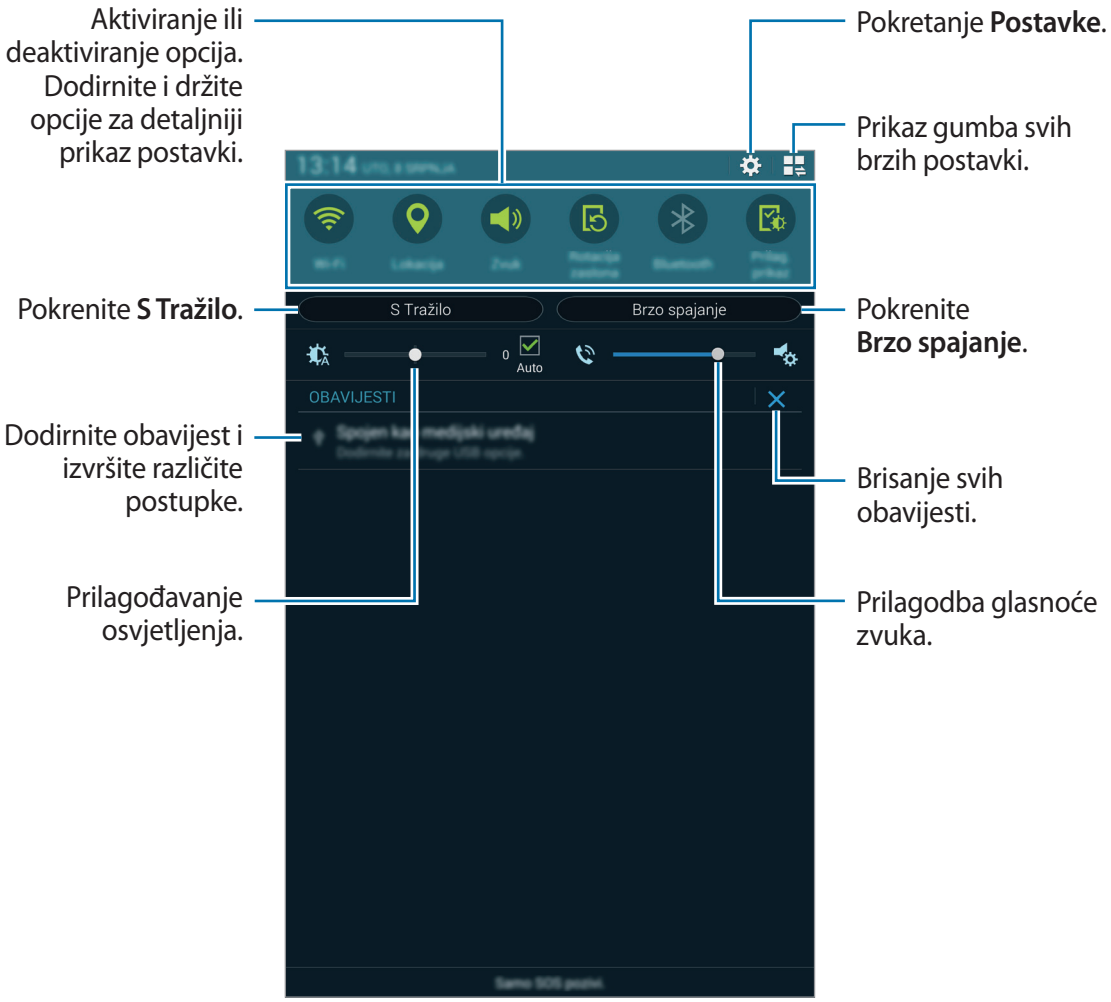

Reorganiziranje gumba brzih postavki

Za reorganizaciju gumba brzih postavki na okviru obavijesti dodirnite → , dodirnite i držite stavku, a zatim povucite stavku na drugu lokaciju.

Uporaba okvira brzih postavki

Možete aktivirati ili deaktivirati neke funkcije na okviru obavijesti. Otvorite okvir brzih postavki radi aktiviranja ili deaktiviranja više funkcija.

Za otvaranje okvira brzih postavki povucite statusnu traku prema dolje s dva prsta. Ili dodirnite na okviru obavijesti.

Za zatvaranje okvira brzih postavki povucite traku od dna zaslona prema gore.

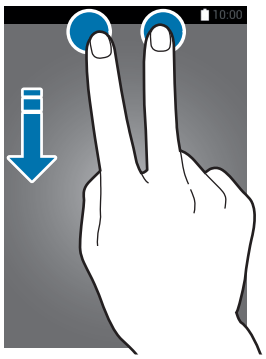

Dodirnite sljedeće opcije da biste ih aktivirali ili deaktivirali. Detaljnije postavke možete vidjeti ako dodirnete i držite gumb.

- **Wi-Fi**: Više informacija pogledajte u Wi-Fi.
- **Lokacija**: Više informacija pogledajte u Lokacija.
- **Zvuk** / **Vibracija** / **Bez zvuka**: Odaberite način zvuka.
- **Rotacija zaslona**: Dozvoljava ili zabranjuje rotiranje sučelja kad rotirate uređaj.

Neke aplikacije ne dozvoljavaju rotiranje zaslona.

- **Bluetooth**: Više informacija pogledajte u Bluetooth.

- **Prilagod. prikaz**: Kada aktivirate ovu funkciju, prikaz se automatski optimizira za razne aplikacije.
- **Mobilni podaci**: Više informacija pogledajte u Korištenje podataka ili Mobilne mreže.
- **Ubrz. skidanja**: Više informacija pogledajte u Pojačalo za skidanje.
- **Maks. št. bater.**: Više informacija pogledajte u Maksimalna štednja baterije.
- **Više prozora**: Više informacija pogledajte u Više prozora.
- **Alatni okvir**: Više informacija pogledajte u Alatni okvir.
- **Mobil. pr. točka**: Više informacija pogledajte u Dijeljenje i mobilna pristupna točka.
- **Screen Mirroring**: Više informacija pogledajte u Screen Mirroring.
- **Sink.**: Kada aktivirate ovu funkciju, uređaj automatski sinkronizira aplikacije kao što su kalendar ili e-pošta.
- **Način čitanja**: Nakon aktiviranja te funkcije uređaj će vam pomoći zaštititi oči pri noćnom čitanju.
- **Pametno mirovanje**: Kad aktivirate ovu funkciju zaslon ostaje uključen sve dok gledate u njega.
- **Pametna pauza**: Kada aktivirate ovu funkciju, reprodukcija se pauzira kad ne gledate u zaslon.
- **Štednja baterije**: Više informacija pogledajte u Funkcija štednje energije.
- **Način blokir.**: Više informacija pogledajte u Način Blokiranja.
- **Profil Bez mr.**: Više informacija pogledajte u Profil Bez mreže.
- **Privatni način**: Više informacija pogledajte u Privatni način.
- **Osjetlji. dodira**: Više informacija pogledajte u Povećavanje osjetljivosti dodirnog zaslona.

Otvaranje aplikacija

Na početnom zaslonu ili zaslonu aplikacije odaberite ikonu aplikacije i otvorite je.

Za otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija dodirnite i odaberite ikonu aplikacije koju želite otvoriti.

Zatvaranje aplikacije

Dodirnite → **Upr. zadacima**, a zatim za zatvaranje aplikacije odaberite **Kraj** uz nju. Za zatvaranje svih pokrenutih aplikacija, dodirnite **Prekini sve**. Umjesto toga možete dodirnuti i → **Zatvori sve**.

Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija

Samsung Apps

Ovu aplikaciju upotrebljavajte za kupnju i preuzimanje aplikacija.

Dodirnite **Samsung Apps** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije po kategoriji ili dodirnite za pretraživanje pomoću ključne riječi.

Odaberite aplikaciju za pregled informacija o njoj. Za preuzimanje besplatnih aplikacija dodirnite **Besplatno**. Za kupovinu i preuzimanje aplikacija koje se trebaju platiti, dodirnite gumb koji pokazuje cijenu aplikacije.

Za promjenu postavki automatskog ažuriranja dodirnite → **Postavke** → **Automatsko ažuriranje aplikacija**, a zatim odaberite opciju.

Trg. Play

Ovu aplikaciju upotrebljavajte za kupnju i preuzimanje aplikacija.

Dodirnite **Trg. Play** na zaslonu aplikacija.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije po kategoriji ili dodirnite za pretraživanje pomoću ključne riječi.

Odaberite aplikaciju za pregled informacija o njoj. Za preuzimanje besplatnih aplikacija dodirnite **INSTALIRAJ**. Za kupovinu i preuzimanje aplikacija koje se trebaju platiti, dodirnite cijenu i slijedite upute na zaslonu.

Za promjenu postavki automatskog ažuriranja dodirnite → **POSTAVKE** → **Automatsko ažuriranje aplikacija**, a zatim odaberite opciju.

Preuzimanje preporučenih aplikacija

Možete prikazati i preuzeti aplikacije namijenjene Galaxy uređaju.

Ili na klasičnom početnom zaslonu dodirnite widget **GALAXY Essentials** ili widget **GALAXY Gifts**, a zatim dodirnite pored aplikacije.

Za preuzimanje svih aplikacija u obliku popisa dodirnite **Skini sve**.

Upravljanje aplikacijama

Deinstaliranje ili deaktiviranje aplikacija

Za deaktiviranje zadanih aplikacija, otvorite zaslon aplikacija, dodirnite → **Deinstaliraj/isključi aplikacije**. se pojavljuje na aplikacijama koje možete deaktivirati. Odaberite aplikaciju i dodirnite **Onemogući aplikaciju**.

Za deinstaliranje preuzetih aplikacija, otvorite zaslon aplikacija, dodirnite → **Skinute aplikacije** → **Deinstaliraj**. Ili na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Aplikacije** → **Upravljanje aplikacijama**, odaberite aplikaciju, a zatim dodirnite **Deinstaliraj**.

Aktiviranje aplikacija

Na zaslonu aplikacija dodirnite ⋮ → **Prikaz isključenih aplikacija**, odaberite aplikacije, a zatim dodirnite **OK**.

Ili na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Aplikacije** → **Upravljanje aplikacijama**, pomaknite do **ONEMOGUĆENO**, odaberite aplikaciju, a zatim dodirnite **Uključeno**.

- Skrivanje aplikacija: Skrivanje aplikacija samo na zaslonu aplikacija. Možete nastaviti s korištenjem skrivenih aplikacija.
- Deaktiviranje aplikacija: Deaktiviranje odabranih zadanih aplikacija koje se ne mogu deinstalirati s uređaja. Deaktivirane aplikacije ne možete koristiti.
- Deinstaliranje aplikacija: Deinstaliranje preuzetih aplikacija.

Unos teksta

Prikaz tipkovnice

Tipkovnica se automatski prikazuje kada unosite tekst za slanje poruka, kreirate zapise i sl.

Unos teksta nije podržan u nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik unosa na neki od podržanih jezika.

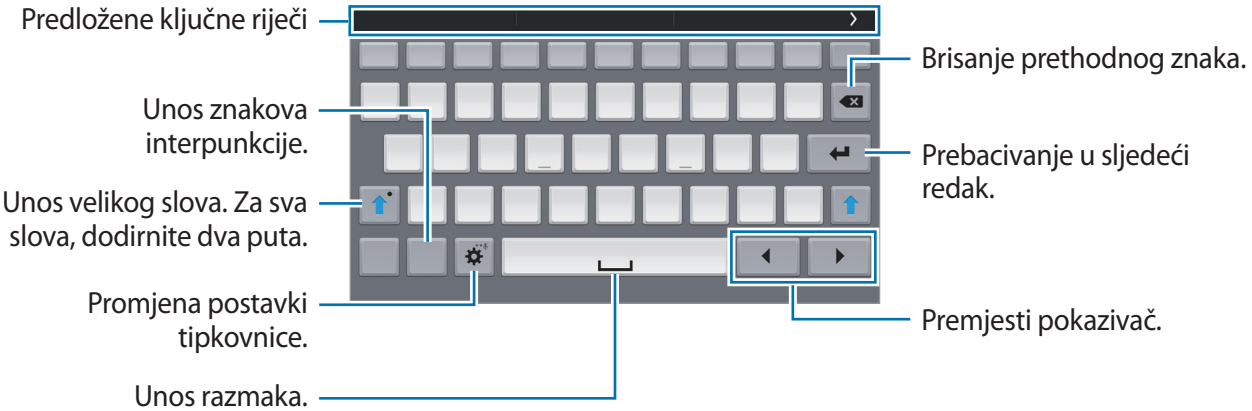

Promjene jezika unosa

Dodirnite ⚙ → **Odaberite jezike unosa**, a zatim odaberite jezik koji ćete koristiti. Ako odaberete dva ili više jezika, možete prebacivati među jezicima unosa pomicanje tipke za razmak ulijevo ili udesno.

Uporaba dodatnih funkcija tipkovnice

Dodirnite i držite ⚙ za upotrebu raznih funkcija. Druge ikone mogu se pojaviti umjesto ⚙ ovisno o zadnjoj upotrjebljenoj funkciji.

- 🎤: Glasovni unos teksta.

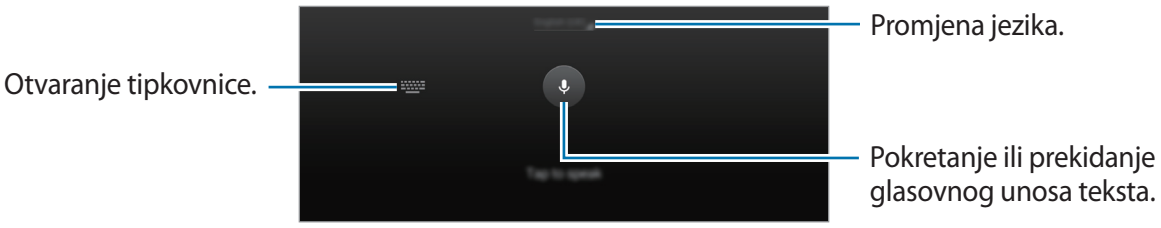

- : Prebacivanje na način rada rukopisa.

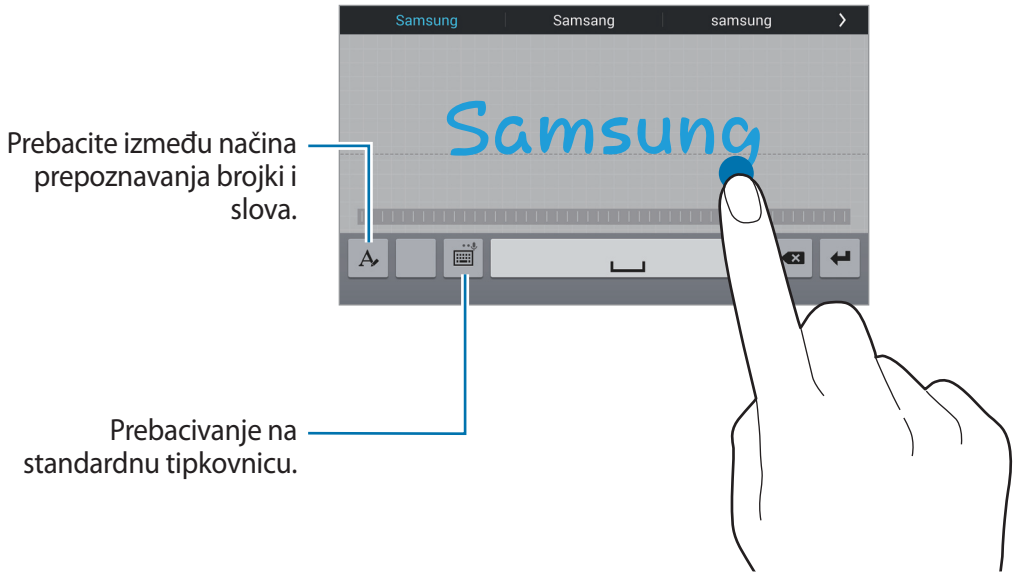

Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

- : Dodavanje stavke u međuspremnik.
- : Promjena postavki tipkovnice.
- : Unos emotikona.
- : Promjena vrste tipkovnice. Tipkovnicu možete prebaciti na drugu lokaciju povlačenjem .

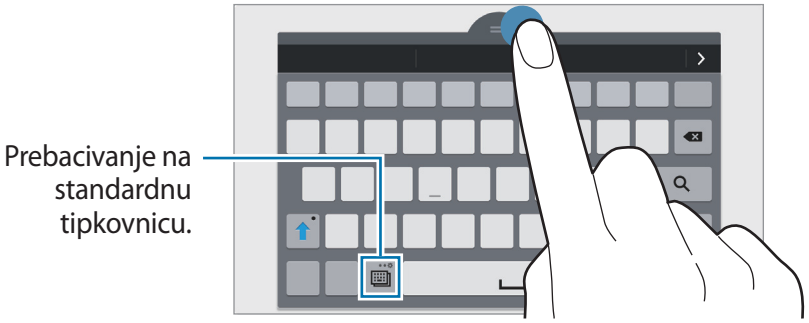

Kopiranje i lijepljenje

1 Dodirnite i držite iznad teksta.

2 Povucite ili za odabir željenog teksta ili dodirnite **Odaberi sve** za odabir cijelog teksta.

3 Dodirnite **Kopiraj** ili **Izreži**. Odabrani tekst kopiran je u međuspremnik.

4 Postavite pokazivač na mjestu gdje treba umetnuti tekst i dodirnite → **Zalijepi**. Za lijepljenje teksta kojeg ste prethodno kopirali dodirnite → **Međuspremnik** i odaberite tekst.

Snimka zaslona

Snimite snimku zaslona tijekom upotrebe uređaja.

Istodobno pritisnite i držite gumb za početni zaslon i gumb za uključivanje. Slika se sprema u mapu **Galerija** → ☰ → **Album** → **Screenshots**. Nakon snimanja snimke zaslona, možete urediti sliku i podijeliti je s ostalima.

Možete snimiti i snimke zaslona koristeći se drugim metodama. Više informacija pogledajte u Snimanje zaslona dlanom.

Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija.

Moje Datoteke

O mojim datotekama

Upotrijebite ovu aplikaciju za pristup raznim datotekama pohranjenima u uređaju ili na drugim lokacijama, kao što su usluge pohrane na oblaku.

Dodirnite **Moje Datoteke** na zaslonu aplikacija. Alternativno možete i dodirnuti u donjem lijevom kutu klasičnog početnog zaslona.

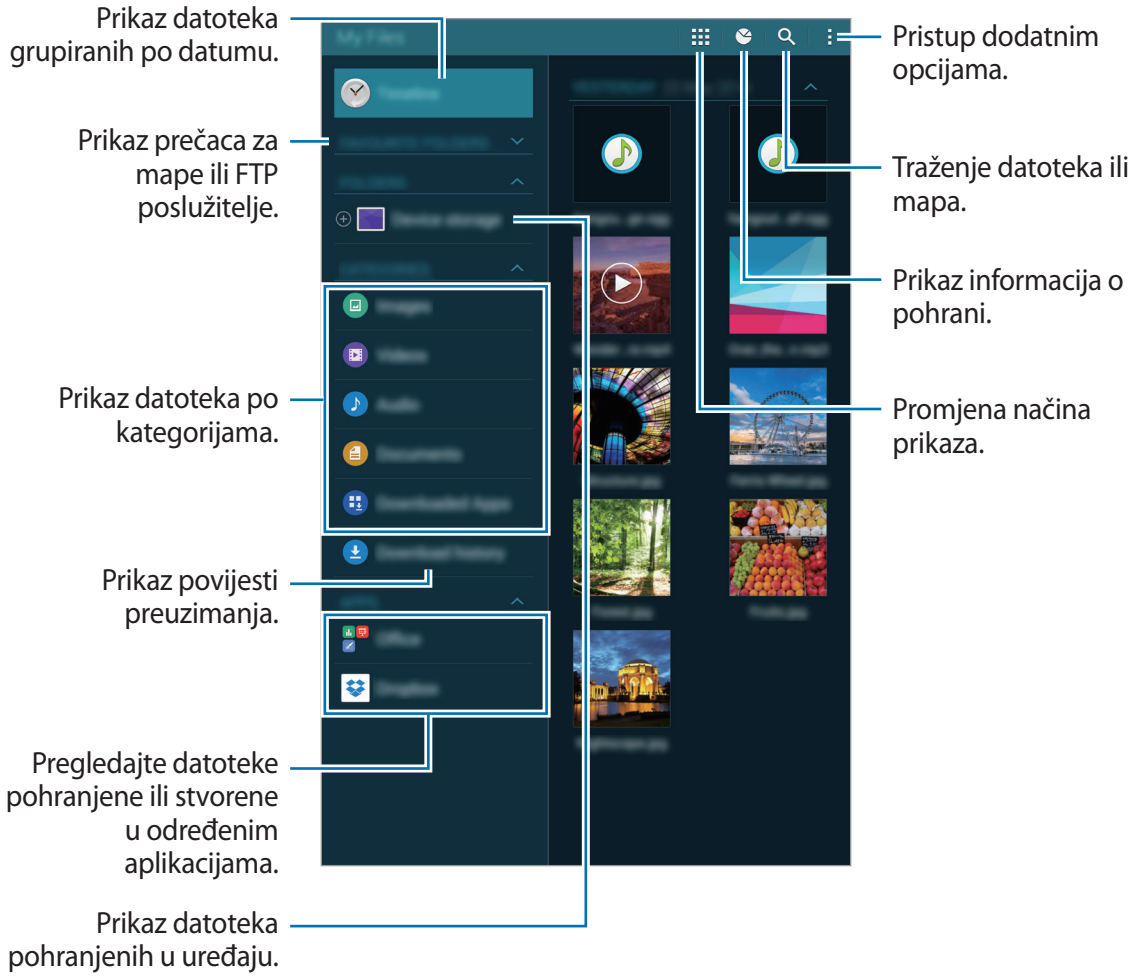
Prikaz datoteka grupiranih po datumu.
Prikaz prečaca za mape ili FTP poslužitelje.
Prikaz datoteka po kategorijama.
Prikaz povijesti preuzimanja.
Pregledajte datoteke pohranjene ili stvorene u određenim aplikacijama.
Prikaz datoteka pohranjenih u uređaju.
Pristup dodatnim opcijama.
Traženje datoteka ili mapa.
Prikaz informacija o pohrani.
Promjena načina prikaza.

Pregledavanje datoteka

Dodirnite **Moje Datoteke** na zaslonu aplikacija.

Odaberite mapu, dodirnite ⋮, a zatim koristite jednu od sljedećih opcija:

- **Odaberi**: Odaberite datoteke ili mape radi primjene opcija.
- **Sortiraj po**: Sortiranje datoteka ili mapa.
- **Dodaj u Omiljene mape**: Dodavanje prečaca mape u **OMILJENE MAPE**.
- **Obriši**: Brisanje datoteka ili mapa.
- **Dodaj prečac na zaslon**: Dodavanje prečaca datoteci ili mapi na klasičnom početnom zaslonu.
- **Dodaj FTP**: Dodajte prečac za poslužitelj FTP u mogućnosti **MAPE**.
- **Traži uređaje u blizini**: Pretražuje uređaje na kojima je aktivirana usluga dijeljenja medija.
- **Opcije zaslona**: Promijenite mogućnosti prikaza datoteke.

Dodirnite i držite datoteku ili mapu, a zatim se koristite sljedećim opcijama:

- : Dijeljenje datoteka s drugima.
- : Brisanje datoteka ili mapa.
- : Premještanje datoteka ili mapa u drugu mapu.
- : kopiranje datoteka ili mapa u drugu mapu.
- ⋮ → **Preimenuj**: Promjena naziva datoteke ili mape
- ⋮ → **Dodaj u Omiljene mape**: Dodavanje prečaca mape u **OMILJENE MAPE**.
- ⋮ → **Dodaj prečac na zaslon**: Dodavanje prečaca datoteci ili mapi na klasičnom početnom zaslonu.
- ⋮ → **Zip**: Komprimirajte datoteke ili mape da biste stvorili zip datoteku.
- ⋮ → **Detalji**: Prikaz pojedinosti o datoteci ili mapi.

Funkcija štednje energije

Štednja baterije

Smanjite potrošnju baterije ograničavanjem funkcija uređaja.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Općenito** → **Štednja energije** → **Štednja baterije**, a zatim dodirnite prekidač u gornjem desnom kutu zaslona da biste ga aktivirali, ili otvorite okvir brzih postavki i dodirnite **Štednja baterije** i aktivirajte ga.

Odaberite između sljedećih opcija:

- **Ograniči pozadinske podatke**: Sprječavanje aplikacija koje rade u pozadini da koriste mobilnu podatkovnu vezu.
- **Ograniči performanse**: Ograničavanje različitih opcija, poput isključivanja gumba nedavnih aplikacija i gumba za povratak.
- **Način sivih tonova**: Prikaz svih boja kao tonova sive boje.

Maksimalna štednja baterije

Ovaj način rada koristite za produžetak napajanja baterije. U ultra načinu uštede energije uređaj izvršava sljedeće funkcije:

- Prikazuje sve boje kao tonove sive boje.
- Ograničite dostupne aplikacije samo na osnovne i odabrane aplikacije.
- Deaktivira mobilnu podatkovnu vezu kada je zaslon isključen.
- Deaktivira Wi-Fi i Bluetooth funkciju.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Općenito** → **Štednja energije**, a zatim dodirnite prekidač **Maksimalna štednja baterije** kako biste aktivirali, ili otvorite okvir brzih postavki i dodirnite **Maks. št. bater.** i aktivirajte je.

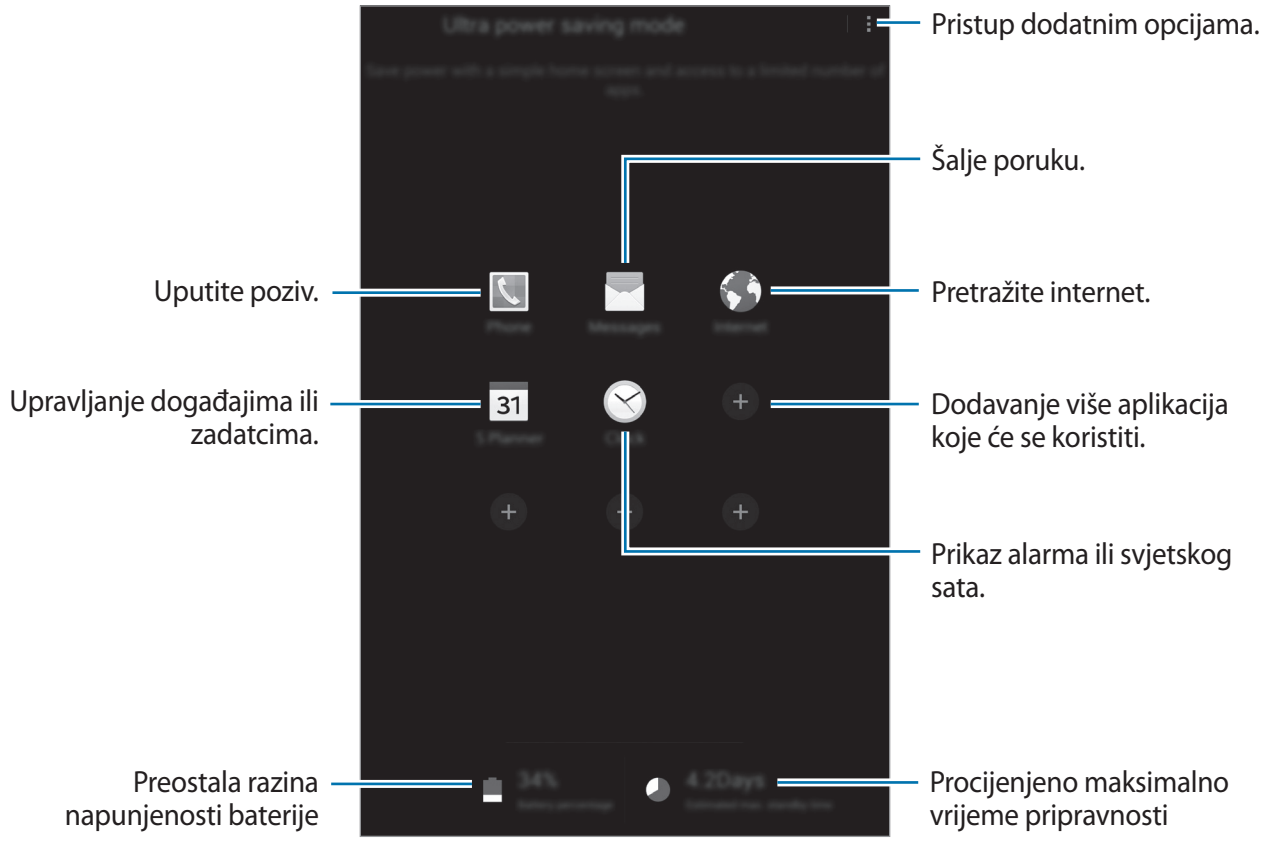

Za dodavanje aplikacije na početni zaslon dodirnite ⊕ i odaberite aplikaciju.

Za uklanjanje aplikacije s početnog zaslona dodirnite ⋮ → **Ukloni**, odaberite aplikaciju s ⊖, a zatim dodirnite **OK**.

Za izmjenu postavki ultra načina štednje energije, kao što je povezanost s mrežom ili zvuk, dodirnite ⋮ → **Postavke**.

Za deaktiviranje funkcije ultra štednje energije dodirnite ⋮ → **Isključi maks. štednju baterije**.

Procijenjeno maksimalno vrijeme pripravnosti je preostalo vrijeme prije nego što se baterija potpuno isprazni kada se uređaj ne koristi. Vrijeme pripravnosti može se razlikovati ovisno o postavkama uređaja i uvjetima rada vašeg uređaja.

Prikaz pomoći za uređaj

Za prikaz informacija koje će vam pomoći da naučite kako se koristiti uređajem i aplikacijama, na zaslonu aplikacija dodirnite **Upute**.

Za prikaz informacija pomoći za aplikaciju tijekom upotrebe aplikacije, dodirnite ⋮ → **Upute**.

Neke aplikacije možda neće uključivati pomoćne informacije.

Mrežno spajanje

Mobilni podaci

Uređaj spojite uređaj na mobilnu mrežu za upotrebu interneta ili za dijeljenje medijskih datoteka s drugim uređajima. Za dodatne opcije pogledajte Korištenje podataka.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **Korištenje podataka**, a zatim označite **Mobilni podaci**. Ili otvorite okvir brzih postavki, dodirnite **Mobilni podaci** i aktivirajte ga.

Wi-Fi

Uređaj spojite na Wi-Fi mrežu za uporabu interneta ili za dijeljenje medijskih datoteka s drugim uređajima. Za dodatne opcije pogledajte Wi-Fi.

- Vaš uređaj koristi neusklađenu frekvenciju i namijenjen je uporabi u svim europskim zemljama. U zatvorenim prostorima WLAN se može koristiti u cijeloj EU, ali se ne može koristiti na otvorenim prostorima.
- Kad ne koristite Wi-Fi isključite ga zbog uštede potrošnje baterije.

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **Wi-Fi**, a zatim u dodirnite prekidač **Wi-Fi** radi aktiviranja.

2 Odaberite mrežu u mrežnom popisu Wi-Fi. Mreže koje zahtijevaju unos šifre pojavit će se s ikonom lokota.

3 Dodirnite **Spoji**.

Jednom kada se uređaj spoji s Wi-Fi mrežom, uređaj će se ponovno spajati s tom mrežom svaki put kada je dostupna, bez traženja lozinke.

Radi sprječavanja automatskog spajanja s mrežom, odaberite je s popisa mreža i dodirnite **Zaboravi**.

Dodavanje Wi-Fi mreža

Ako se željena mreža ne pojavljuje na popisu mreža Wi-Fi, dodirnite **Dodaj Wi-Fi mrežu** na dnu popisa. Unesite naziv mreže u **SSID mreže**, odaberite tip sigurnosti te unesite šifru ako se radi o zaštićenoj mreži, a zatim dodirnite **Spoji**.

Aktiviranje Wi-Fi Passpoint mreže

Wi-Fi Passpoint mreža omogućava uređaju traženje i spajanje na određenu Wi-Fi mrežu. Funkciju Passpoint mreže možete koristiti za spajanje na javne Wi-Fi mreže koje podržavaju automatsku autorizaciju. Kada se premjestite na novu lokaciju, ova funkcija će tražiti i spojiti se na drugu certificiranu Wi-Fi mrežu.

Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području.

Dodirnite ⋮ → **Napredno**, a zatim označite **Passpoint**.

Uporaba funkcije pametnog prebacivanje mreže

Ovu funkciju koristite za održavanje stabilne mrežne veze prilikom pretraživanja interentskih stranica, preuzimanja sadržaja i sl.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **Wi-Fi**, a zatim označite **Pametna promjena mreže**. Uređaj se automatski prebacuje s Wi-Fi mreže na mobilnu mrežu kada je trenutna Wi-Fi mreža slaba ili nestabilna. Kada signal Wi-Fi mreže ojača, uređaj se prebacuje s mobilne mreže natrag na Wi-Fi mrežu.

Pojačalo za skidanje

Ovu funkciju koristite za brzo preuzimanje velikih datoteka istovremeno preko Wi-Fi i mobilnih mreža. Jači Wi-Fi signal omogućit će veću brzinu preuzimanja.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **Pojačalo za skidanje**, a zatim dodirnite prekidač **Pojačalo za skidanje** radi aktivacije, ili otvorite okvir brzih postavki, dodirnite **Ubrz. skidanja** i aktivirajte ga.

- Dodatni troškovi mogu se zaračunati prilikom preuzimanja datoteka putem mobilne mreže.
- Prilikom preuzimanja velikih datoteka uređaj se može zagrijati. Ako uređaj premaši zadanu temperaturu funkcija će se isključiti.
- Ako su mrežni signali nestabilni, to može utjecati na brzinu i performanse ove funkcije.
- Ako veze Wi-Fi i mobilne mreže imaju značajno različite brzine prijenosa podataka, uređaj može korsititi samo najbržu vezu.
- Ova funkcija podržava samo protokol za prijenos hipertksta (Hypertext Transmission Protocol - HTTP) 1,1. Ova funkcija ne može se koristiti s drugim protokolima poput HTTPS ili FTP.

Dijeljenje i mobilna pristupna točka

O povezivanju i mobilnoj pristupnoj točci

Ovu funkciju koristite za dijeljenje mobilne podatkovne veze uređaja s računalima i drugim uređajima ako je internetska veza nedostupna. Povezivanje je moguće putem Wi-Fi-ja, USB-a ili Bluetootha.

Dodatni troškovi mogu se zaračunati kada koristite ovu funkciju.

Uporaba mobilne pristupne točke

Uređaj koristite kao mobilni hotspot za dijeljenje mobilne podatkovne mreže uređaja s drugim uređajima.

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **Dijeljenje i mobilna pristupna točka** → **Mobilna pristupna točka**.

2 Dodirnite prekidač **Mobilna pristupna točka** radi aktivacije.

- pojavljuje se na statusnoj traci. Ostali uređaji mogu pronaći vaš uređaj na popisu Wi-Fi mreža.
- Za podešavanje šifre mobilnog hotspota dodirnite i odaberite razinu sigurnosti. Zatim, unesite šifru i dodirnite **Spremi**.

3 Na zaslonu drugog uređaja potražite i odaberite uređaj s popisa Wi-Fi mreža.

4 Na spojenom uređaju za pristup internetu koristite mobilnu podatkovnu vezu uređaja.

Uporaba USB povezivanja

Podijelite mobilnu podatkovnu vezu uređaja s ostalim uređajima putem USB kabela.

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **Dijeljenje i mobilna pristupna točka**.

2 Spojite vaš uređaj s računalom pomoću USB kabela.

3 Označite **USB dijeljenje**. pojavljuje se na statusnoj traci kada su dva uređaja spojena.

4 Na računalu koristite mobilnu podatkovnu vezu uređaja.

Uporaba Bluetooth povezivanja

Podijelite mobilnu podatkovnu vezu uređaja s ostalim uređajima putem Bluetootha. Vodite računa da računalo na koje se spajate podržava Bluetooth funkciju.

1 Uparite svoj uređaj s drugim uređajem putem Bluetootha. Više informacija pogledajte u Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima.

2 Na vašem uređaju, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **Dijeljenje i mobilna pristupna točka**.

3 Označite **Bluetooth dijeljenje**.

4 Na spojenom uređaju otvorite zaslon Bluetooth postavki, dodirnite ⚙ → **Pristup Internetu**.

pojavljuje se na statusnoj traci kada su dva uređaja spojena.

5 Na spojenom uređaju za pristup internetu koristite mobilnu podatkovnu vezu uređaja.

Načini povezivanja mogu se razlikovati ovisno o spojenim uređajima.

Internet

O Internetu

1 Dodirnite **Internet** na zaslonu aplikacija.

2 Dodirnite adresno polje. Za promjenu internetske tražilice, dodirnite adresno polje, a zatim dodirnite ikonu internetske tražilice pored adrese internetskih stranica.

3 Unesite Internet adresu ili ključnu riječ, a zatim dodirnite **Idi**. Za pretraživanje interneta glasom dodirnite .

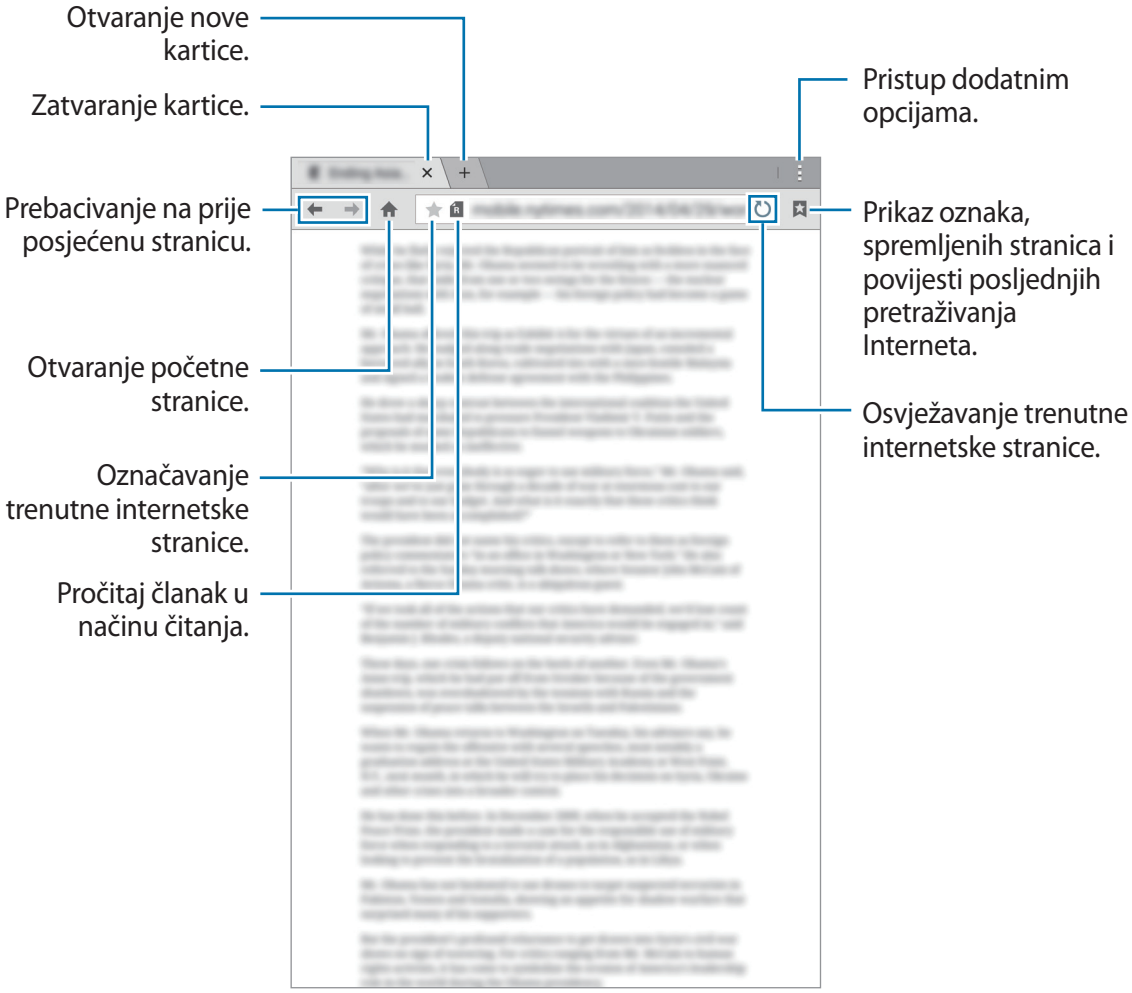
Otvaranje nove kartice.
Zatvaranje kartice.
Prebacivanje na prije posjećenu stranicu.
Otvaranje početne stranice.
Označavanje trenutne internetske stranice.
Pročitaj članak u načinu čitanja.
Pristup dodatnim opcijama.
Prikaz oznaka, spremljenih stranica i povijesti posljednjih pretraživanja Interneta.
Osvježavanje trenutne internetske stranice.

Podešavanje početne stranice

Dodirnite **Internet** na zaslonu aplikacija.

Dodirnite ⋮ → **Postavke** → **Postavi početnu stranicu**, a zatim odaberite jedno od sljedećeg:

- **Zadana stranica**: Postavite zadanu mrežnu stranicu uređaja kao svoju početnu stranicu.
- **Trenutna stranica**: Postavite trenutačnu mrežnu stranicu uređaja kao svoju početnu stranicu.
- **Najposjećenija mjesta**: Postavite popis najposjećenijih mrežnih stranica kao svoju početnu stranicu.
- **Ostalo**: Postavite unaprijed postavljenu mrežnu stranicu kao svoju početnu stranicu.

Tijekom pregledavanja mrežne stranice, dodirnite radi otvaranja početne stranice.

Upravljanje poviješću internetske stranice

Dodirnite **Internet** na zaslonu aplikacija.

Dodirnite → **Povijest** za otvaranje internetskih stranica s popisa nedavno posjećenih internetskih stranica.

Dodirnite **Uredi** → → **OK** radi brisanja povijesti.

Kako biste obrisali mrežne stranice, dodirnite **Uredi**, dodirnite i držite mrežnu stranicu, odaberite stranice koje želite obrisati i zatim dodirnite .

Pokreti i korisne funkcije

Pokreti i geste

Pretjerana trešnja ili udaranje uređajem može rezultirati neželjenim unosima. Ispravno koristite pokrete.

Direktan poziv

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Pokreti**, a zatim dodirnite prekidač **Direktan poziv** radi aktivacije.

Dok pregledavate detalje poziva, poruke ili kontakta, podignite i držite uređaj pored uha za upućivanje poziva.

Pametno upozorenje

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Pokreti**, a zatim dodirnite prekidač **Pametno upozorenje** radi aktivacije.

Uređaj će vibrirati kada ga uzmete u ruku, ako ste propustili pozive ili ako imate nove poruke. Ova funkcija možda neće raditi ako je zaslon uključen ili se uređaj ne nalazi na ravnoj površini.

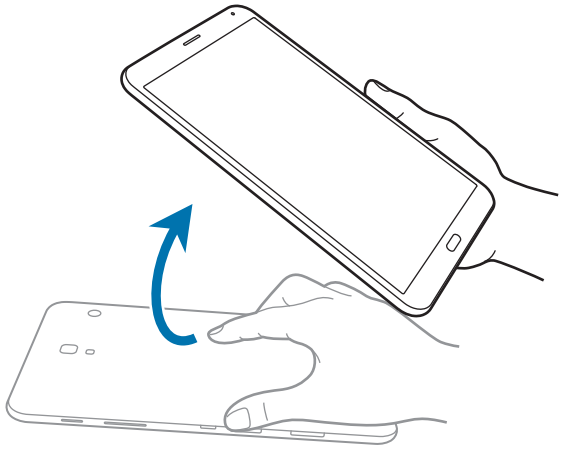

Utišaj/pauziraj

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Pokreti**, a zatim dodirnite prekidač **Utišaj/pauziraj** radi aktiviranja.

Pokrivanje zaslona rukom

Prekrijte zaslon dlanom za prigušivanje zvuka dolaznih poziva ili alarma ili za pauziranje reprodukcije medija.

Dodirnite **Utišaj/pauziraj** → **Pokrivanje zaslona rukom**.

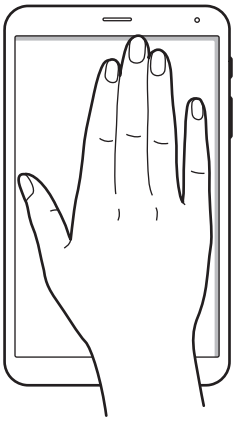

Pametna pauza

Reprodukcija se automatski prekida kada skrenete pogled sa zaslona. Reprodukcija se nastavlja kad ponovo pogledate zaslon.

Dodirnite **Utišaj/pauziraj** → **Pametna pauza**.

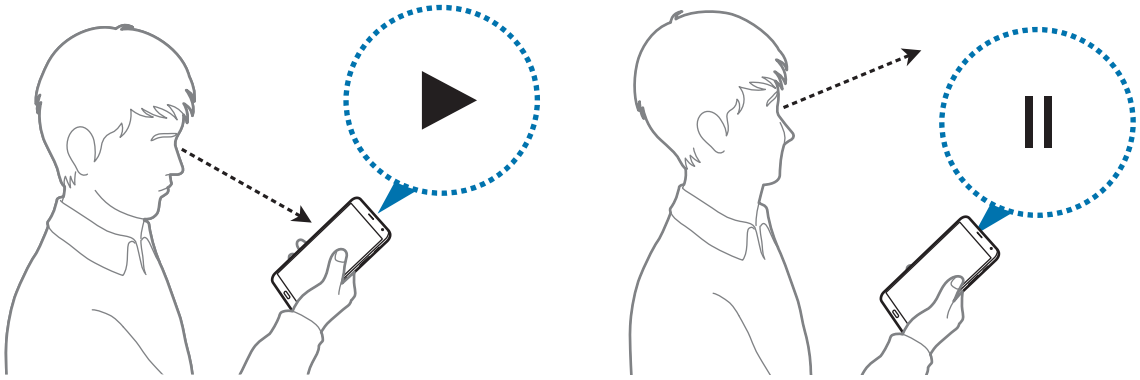

Snimanje zaslona dlanom

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Pokreti**, a zatim dodirnite prekidač **Snimanje zaslona dlanom** radi aktiviranja.

Postavite bočnu stranu dlana na zaslon i pređite preko zaslona zdesna na lijevo ili obrnuto za snimanje zaslona. Slika se sprema u mapu **Galerija** → ☰ → **Album** → **Screenshots**. Nakon snimanja snimke zaslona, možete urediti sliku i podijeliti je s ostalima.

Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija.

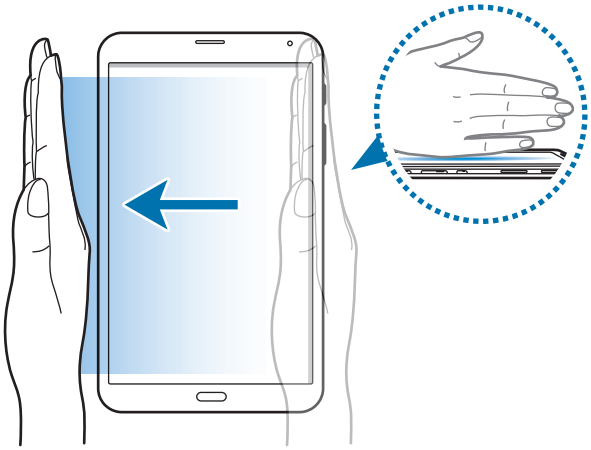

Više prozora

O višenamjenskom prozoru

Ovu funkciju koristite za istovremeno pokretanje dvije aplikacije. Ovu funkciju možete koristiti za istovremeno prikazivanje e-pošte ili za korištenje interneta dok reproducirate videozapis.

Pokretanje višenamjenskog prozora

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Više prozora**, a zatim dodirnite prekidač **Više prozora** radi aktiviranja, ili otvorite okvir brzih postavki, dodirnite **Više prozora** i aktivirajte ga.

2 Povucite prst od desnog ruba zaslona u smjeru prema sredini zaslona za otvaranje trake višenamjenskog prozora, ili dodirnite i držite ⮌.

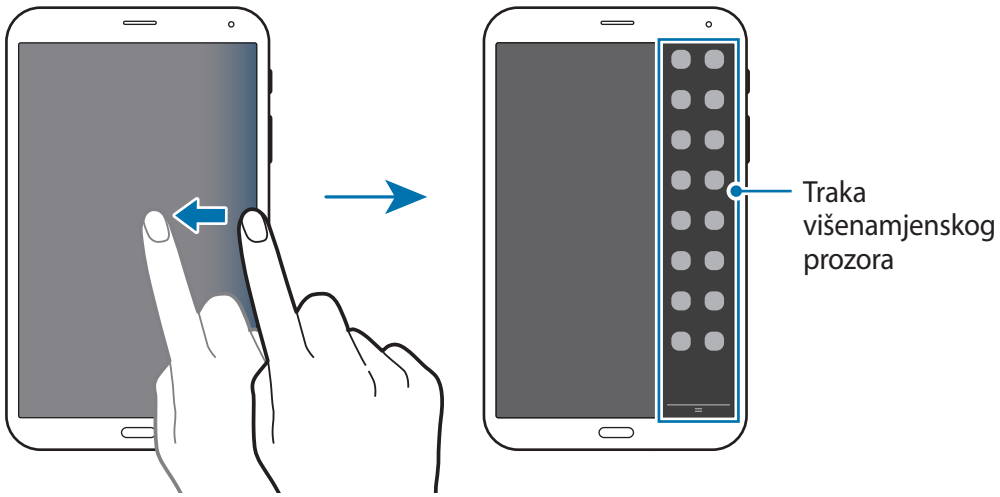

3 Dodirnite i držite ikonu aplikacije za pokretanje u traci višestrukog prozora, a zatim je povucite na zaslon.

Otpustite ikonu aplikacije kada zaslon poplavi.

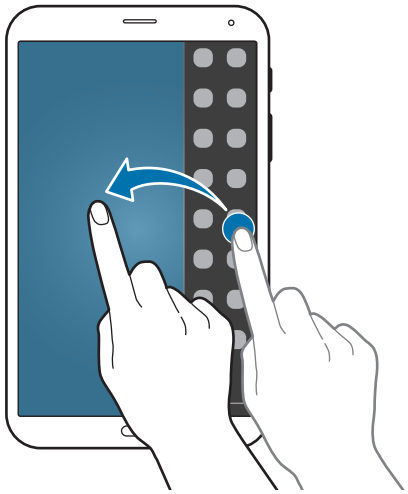

4 Dodirnite i držite ikonu druge aplikacije na traci višestrukog prozora, a zatim je povucite na novu lokaciju.

Ikone aplikacija označene s mogu se istovremeno pokrenuti na odvojenim prozorima zaslona.

Kreiranje kombinacije višenamjenskog prozora

Ovu funkciju upotrebljavajte za spremanje kombinacije aplikacija koje su trenutačno pokrenute u višenamjenskom prozoru.

1 Pokretanje dvije aplikacije na podijeljenom zaslonu višenamjenskog prozora.

2 Otvorite traku višestrukog prozora i dodirnite → **Novi**.

Kombinacija višestrukog prozora je dodana na vrh trake višestrukog prozora.

Kako biste obrisali kombinacije višestrukog prozora, otvorite traku višestrukog prozora, dodirnite → **Uredi**, odaberite kombinaciju višestrukog prozora i zatim dodirnite **OK**.

Podešavanje veličine prozora

Povucite krug između prozora aplikacije gore ili dolje za podešavanje veličine prozora.

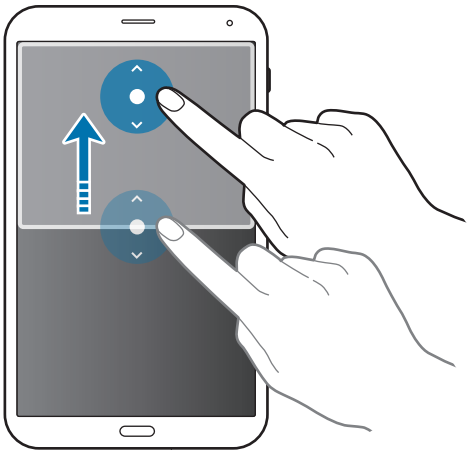

Uporaba opcija višenamjenskog prozora

Kada se koristite aplikacijama višenamjenskog prozora, odaberite prozor aplikacije i plavi okvir pojavit će se oko njega. Dodirnite krug između prozora aplikacije za pristup sljedećim opcijama:

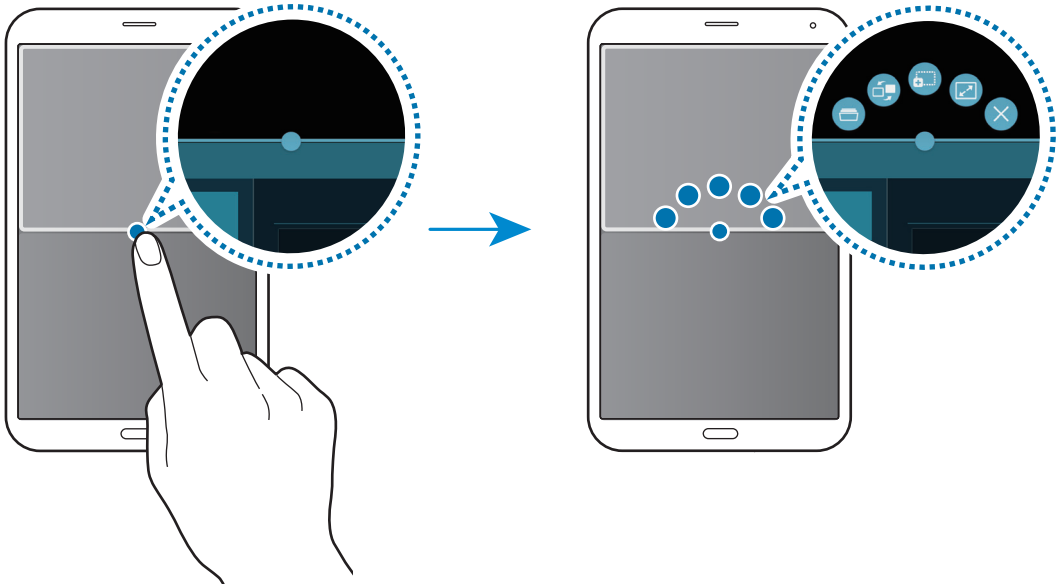

- : Otvaranje popisa nedavno upotrijebljenih aplikacija u odabranom prozoru.
- : Promjena lokacije između aplikacija višestrukog prozora.
- : Povucite i pustite tekst ili kopirane slike s jednog prozora na drugi. Dodirnite i držite stavku na odabranom prozoru te je povucite na lokaciju u drugom prozoru.

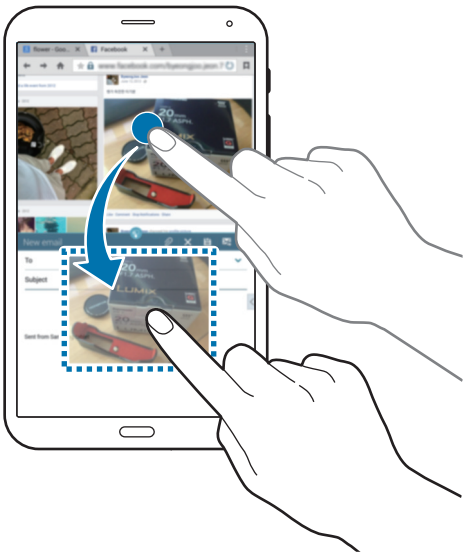

Neke aplikacije možda neće podržavati ovu funkciju.

- : Povećajte veličinu prozora.
- : Zatvaranje aplikacije.

Reorganiziranje aplikacija na traci višenamjenskog prozora

Možete reorganizirati aplikacije na traci višenamjenskog prozora.

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Više prozora**, a zatim dodirnite prekidač **Više prozora** radi aktiviranja, ili otvorite okvir brzih postavki, dodirnite **Više prozora** i aktivirajte ga.

2 Otvorite traku višenamjenskog prozora i dodirnite ⋮ → **Uredi**.

Uređaj prikazuje dostupne aplikaciju koje možete upotrebljavati u traci višenamjenskog prozora.

3 Dodirnite i držite aplikaciju i povucite je na traku višenamjenskog prozora.

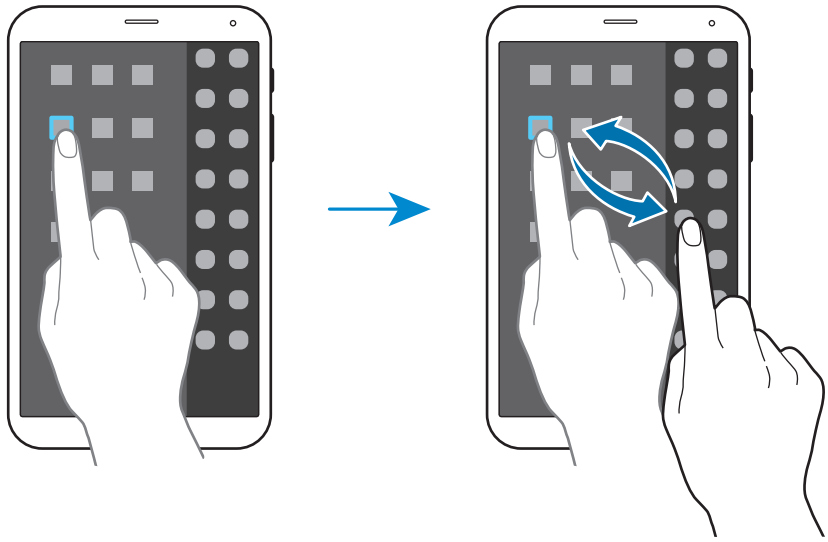

4 Dodirnite **OK**.

Alatni okvir

Možete jednostavno pokrenuti brojne aplikacije s pomoću ikone alatnog okvira dok upotrebljavate druge aplikacije.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Alatni okvir**, a zatim dodirnite prekidač **Alatni okvir** radi aktiviranja, ili otvorite okvir brzih postavki i dodirnite **Alatni okvir** i aktivirajte ga. ••• će se pojaviti na zaslonu.

Za pokretanja aplikacije dodirnite ••• i odaberite aplikaciju.

Za pomicanje alatnog okvira, dodirnite •••, i povucite ga na drugu lokaciju.

Kako biste promijenili aplikacije u alatnom okviru, dodirnite i držite •••, a zatim povucite na **Uredi**.

Za skrivanje alatnog okvira, dodirnite i držite •••, a zatim povucite na **Ukloni**.

Povećavanje osjetljivosti dodirnog zaslona

Ovu funkciju koristite za rukovanje zaslonom kad nosite rukavice.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Zaslon**, a zatim označite **Povećaj osjet. na dodir**. Ili otvorite okvir brzih postavki, dodirnite **Osjetlji. dodira** radi aktiviranja.

- Prilikom dodirivanja zaslona koristite kožne rukavice radi boljeg prepoznavanja. Drugi tipovi materijala možda se neće prepoznati.
- Kad nosite rukavice jače dodirnite zaslon radi boljih rezultata.

Personaliziranje

Upravljanje početnim zaslonom i zaslonom aplikacija

Upotreba klasičnog početnog zaslona

Dodavanje stavki

Dodirnite i držite aplikaciju ili mapu na zaslonu aplikacija, a zatim je povucite na klasični početni zaslon.

Za dodavanje widgeta, otvorite klasični početni zaslon, dodirnite i držite prazno područje, dodirnite **Widgeti**, dodirnite i držite widget, a zatim ga povucite na klasični početni zaslon.

Pomicanje i uklanjanje stavke

Dodirnite i držite stavku na klasičnom početnom zaslonu, a zatim je povucite na novu lokaciju.

Za prebacivanje stavke na drugi okvir, povucite je do ruba zaslona.

Za uklanjanje stavke, dodirnite i držite stavku. Zatim je povucite do **Ukloni** što se pojavljuje na vrhu zaslona.

Kreiranje mape

1. Na klasičnom početnom zaslonu dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na **Nova mapa** koje se pojavljuje na vrhu zaslona.
2. Unesite naziv mape.
3. Dodirnite ⊕, odaberite aplikacije za dodavanje u mapu, a zatim dodirnite **OK**.

Upravljanje mapama

Za preimenovanje mape, odaberite mapu i zatim dodirnite naziv postojeće mape. Unesite novi naziv mape i dodirnite **OK**.

Za promjenu boje mape, odaberite mapu, dodirnite mapu, dodirnite ⋮ i zatim odaberite boju.

Za premještanje više aplikacija u mapu, dodirnite i držite aplikaciju te je povucite u mapu.

Za premještanje aplikacije iz mape, odaberite mapu, dodirnite i držite mapu i zatim je povucite na drugu lokaciju.

Upravljanje okvirima

Na klasičnom početnom zaslonu, dodirnite i držite prazno područje za dodavanje, pomicanje ili uklanjanje okvira.

Za dodavanje okvira pomaknite se na lijevo do zadnjeg okvira, a zatim dodirnite +.

Za pomicanje okvira, dodirnite i držite predprikaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju.

Za uklanjanje okvira, dodirnite i držite predprikaz okvira, a zatim ga povucite na **Ukloni** na vrhu zaslona.

Za podešavanje okvira kao glavnog klasičnog početnog zaslona dodirnite ⌂.

Upravljanje početnim zaslonom sadržaja

Početni zaslon sadržaja prikazuje widgete sadržaja. Aplikaciji možete izravno pristupiti odabirom widgeta sadržaja na početnom zaslonu sadržaja.

Dodavanje widgeta ili okvira

1 Skupite prste na početnom zaslonu sadržaja.

2 Na zaslonu widgeta odaberite okvir koji želite urediti ili dodirnite + za kreiranje novog okvira (1). Odaberite widgete koje želite dodati na okvir s donjeg okna okvira zaslona (2).

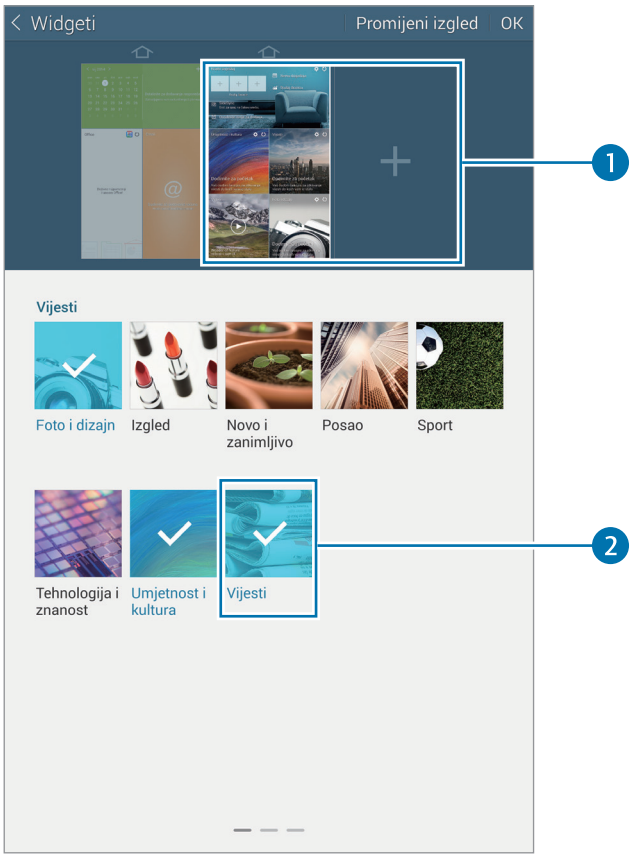

Pomaknite se lijevo ili desno na donjem oknu zaslona za prikaz više widgeta.

3 Dodirnite **OK**.

Podešavanje veličine widgeta

1 Na početnom zaslonu sadržaja dodirnite i držite widget kojem želite promijeniti veličinu.

2 Povlačenjem okvira oko njega podesite veličinu widgeta.

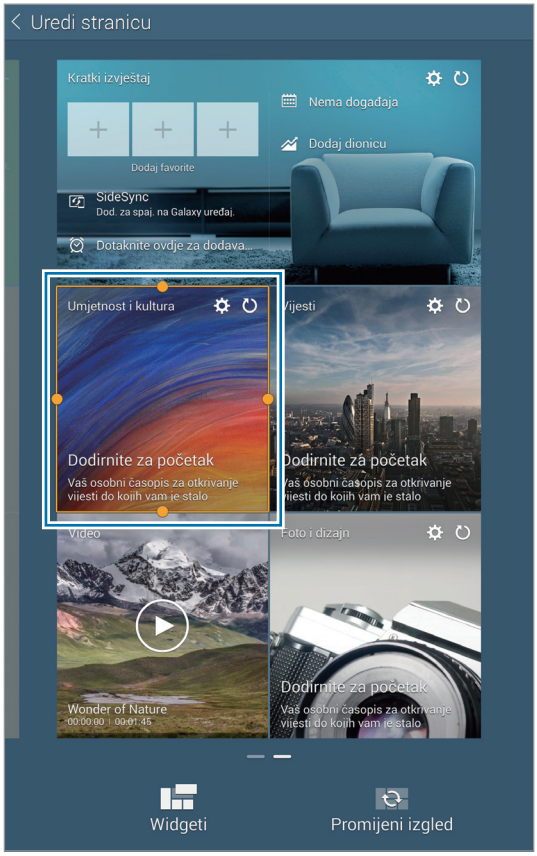

3 Dodirnite ⮌ za spremanje promjena.

Pomicanje widgeta

1 Na početnom zaslonu sadržaja dodirnite i držite widget.

2 Dodirnite i zadržite widget, a zatim ga pomaknite u novu lokaciju.

Za razvrstavanje widgeta na trenutačnom okviru na nasumičnim lokacijama dodirnite **Promijeni izgled**.

Uklanjanje okvira

1 Skupite prste na početnom zaslonu sadržaja.

2 Na zaslonu widgeta dodirnite i držite okvir koji želite ukloniti.

3 Povucite okvir na **Ukloni** što se pojavljuje na vrhu zaslona.

Na početnom zaslonu sadržaja mora ostati barem jedan okvir.

Upravljanje zaslonom aplikacija

Promjena načina prikaza

Na zaslonu aplikacija dodirnite ⋮ → **Vrsta prikaza** i odaberite način sortiranja.

Skrivanje aplikacija

Sakrijte aplikacije koje ne želite vidjeti na zaslonu aplikacija.

Na zaslonu aplikacija dodirnite ⋮ → **Sakrij aplikacije**, odaberite aplikacije, a zatim dodirnite **OK**.

Za prikaz skrivenih aplikacija dodirnite ⋮ → **Prikaži skrivene aplikacije**, odaberite aplikacije, a zatim dodirnite **OK**.

Premještanje stavki

Na zaslonu aplikacija dodirnite ⋮ → **Uredi**. Dodirnite i držite stavku, a zatim je premjestite na novu lokaciju.

Za prebacivanje stavke na drugi okvir, povucite je do ruba zaslona.

Za prebacivanje stavke na novi okvir, povucite je na **Nova stranica** što se pojavljuje na vrhu zaslona.

Mape možete premještati samo u okviru mape.

Kreiranje mapa

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite ⋮ → **Nova mapa**, ili dodirnite ⋮ → **Uredi**, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na **Nova mapa** što se pojavljuje na vrhu zaslona.

2 Unesite naziv mape.

3 Dodirnite ⊕, odaberite aplikacije za prebacivanje u mapu, a zatim dodirnite **OK**.

Nova mapa dodaje se okviru mape zaslona aplikacija.

Upravljanje mapama

Za preimenovanje mape, odaberite mapu i dodirnite naziv postojeće mape. Unesite novi naziv mape i dodirnite **OK**.

Za promjenu boje mape, odaberite mapu, dodirnite mapu, dodirnite ⋮ i zatim odaberite boju.

Za premještanje više aplikacija u mapu, dodirnite ⋮ → **Uredi**, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite u mapu.

Za premještanje aplikacije iz mape dodirnite ⋮ → **Uredi**, odaberite mapu, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite u okvir aplikacije. Ako premjestite aplikaciju iz mape u okvir mape, stvorit će se nova mapa.

Postavljanje slike pozadine i zvukova zvona

Podešavanje pozadina

Kao sliku pozadine klasičnog početnog zaslona ili zaključanog zaslona postavite sliku ili fotografiju pohranjenu na uređaju.

1 Na klasičnom početnom zaslonu dodirnite i držite prazno područje, a zatim dodirnite **Pozadine**. Alternativno možete i otvoriti zaslon aplikacija i dodirnuti **Postavke** → **Uređaj** → **Pozadina**.

2 Odaberite zaslon na kojem želite promijeniti sliku pozadine ili na koji želite postaviti sliku pozadine.

3 Pomaknite se na lijevo ili na desno i odaberite između slika prikazanih na dnu zaslona.

Za odabir fotografija snimljenih kamerom uređaja ili ostalih slika dodirnite **Više slika**.

4 Dodirnite **Postavi pozadinu** ili **Obavljeno**.

Promjena zvukova zvona

Promjena zvukova zvona za dolazne pozive i obavijesti.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Zvuk**.

Za podešavanje zvukova zvona dolaznih poziva dodirnite **Tonovi zvona**, odaberite zvuk zvona, a zatim dodirnite **OK**. Za korištenje pjesmom pohranjenom na uređaju ili na vašem računu kao zvuk zvona dodirnite **Dodaj**.

Za podešavanje zvukova zvona za obavijesti dodirnite **Obavijesti**, odaberite zvuk zvona i zatim dodirnite **OK**.

Promjena načina zaključavanja zaslona

Možete promijeniti način zaključavanja zaslona i tako drugima spriječiti pristup svojim osobnim podatcima.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona**, a zatim odaberite način zaključavanja zaslona. Uređaj zahtjeva šifru za otključavanje svaki put kad ga trebate otključati.

U slučaju da zaboravite šifru za otključavanje, donesite uređaj koji treba otključati u Samsungov servisni centar.

Uzorak

Ucrtajte uzorak povezivanjem četiri ili više točaka, te ponovno ucrtajte uzorak za potvrdu. Podesite sigurnosni PIN za otključavanje zaslona ako zaboravite uzorak za otključavanje.

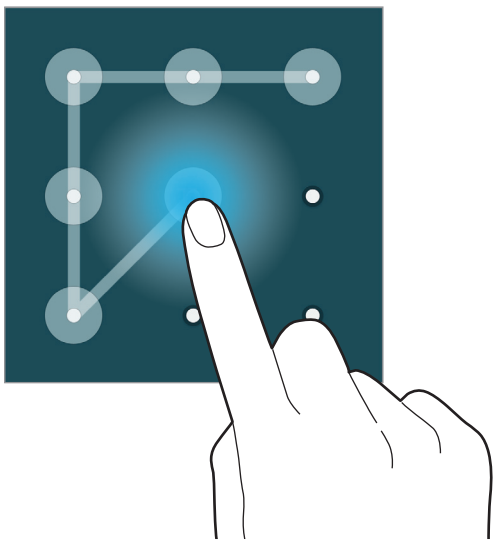

Otisak prsta

Registrirajte otiske prstiju za otključavanje zaslona. Više informacija pogledajte u Skener otiska prsta.

PIN

PIN se sastoji samo od brojeva. Unesite barem četiri broja, a zatim ponovno unesite šifru za potvrdu.

Šifra

Šifra se sastoji i od slova i od brojeva. Unesite barem četiri znaka uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovno unesite šifru za potvrdu.

Skener otiska prsta

Za bolje prepoznavanje otisaka prstiju

Kada skenirate otiske prstiju na uređaju pripazite na sljedeće uvjete koji mogu utjecati na performanse funkcije:

- Gumb za početni zaslon sadrži senzor prepoznavanja otiska prsta. Vodite računa o tome da gumb za početni zaslon nije ogreban ili oštećen metalnim objektima poput kovanica, ključeva i ogrlica.
- Zaštita zaslona isporučena s uređajem može dovesti do slabijeg rada senzora prepoznavanja otiska prsta. Uklonite zaštitu zaslona i poboljšajte osjetljivost prilikom prepoznavanja otisaka prstiju.
- Vodite računa o tome da je područje za prepoznavanje otiska prsta čisto i suho kao i vaši prsti.
- Uređaj ne može prepoznati otiske prstiju koji su zahvaćeni dubokim linijama ili ožiljcima.
- Uređaj možda neće prepoznati otisak prsta s malog ili tankog prsta.
- Za poboljšanje performansi prepoznavanja registrirajte otiske prstiju ruke koju često koristite za izvršavanje zadataka na uređaju.
- Ne povlačite prstima prebrzo ili presporo. Povlačite prste umjerenom brzinom kako bi ih uređaj mogao prepoznati.
- U suhim okruženjima može doći do stvaranja statičkog elektriciteta u uređaju. Izbjegavajte korištenje ove funkcije u suhim okruženjima ili prije uporabe funkcija kod kojih dolazi do izbijanja statičkog elektriciteta dodirivanjem metalnog predmeta.

Registriranje otisaka prstiju

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Skener otiska prsta** → **Upravljanje otis. prstiju**.

2 Ako registrirate više otisaka prstiju, pojavit će se skočni prozor prepoznavanja otiska prsta. Na uređaju skenirajte registrirani otisak prsta i dodirnite +.

3 Postavite prst na područje za otisak prsta na donjem dijelu središta zaslona.

4 Dodirnite i držite područje za otisak prsta, a zatim povucite prstom prema dolje preko gumba za početni zaslon.

Ponavljajte ovaj postupak sa istim prstom dok se otisak prsta ne registrira.

Ako savijete prst ili koristite samo vrh prsta, uređaj možda neće prepoznati otiske prstiju.

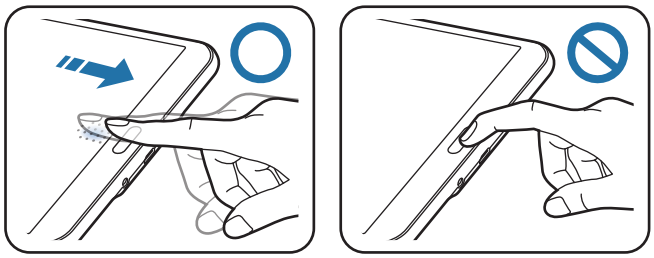

5 Ako se pojavi skočni prozor koji zahtjeva lozinku, unesite zamjensku lozinku i dodirnite **Nastavak**, ponovo unesite zamjensku lozinku za potvrdu, a zatim dodirnite **OK**. Alternativnu šifru možete koristiti umjesto skeniranja vaših otisaka prstiju.

6 Ako se pojavi skočni prozor zaključavanja otiska prsta dodirnite **OK**. Za otključavanje zaslona možete koristiti otiske vaših prstiju.

Upravljanje registriranim otiscima prstiju

Svoje registrirane otiske prstiju možete izbrisati ili preimenovati.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Skener otiska prsta** → **Upravljanje otis. prstiju**. Zatim skenirajte registrirani otisak prsta ili dodirnite **Zamjenska lozinka**, unesite važeću alternativnu lozinku, a zatim dodirnite **OK**.

Za brisanje otiska prsta dodirnite ⋮ → **Deregistracija**, odaberite otiske prstiju, a zatim dodirnite 🗑 → **OK**.

Za preimenovanje otiska prsta, dodirnite i držite otisak prsta, dodirnite ✎, a zatim unesite novi naziv te dodirnite **OK**.

Promjena alternativne lozinke

Možete promijeniti lozinku koju koristite kao alternativu za skeniranje otisaka prstiju.

1. Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Skener otiska prsta** → **Promijeni alternativnu lozinku**.
2. Skenirajte registrirani otisak prsta ili dodirnite **Zamjenska lozinka**.
3. Unesite novu sigurnosnu lozinku i dodirnite **Nastavak**.
4. Ponovo unesite lozinku i dodirnite **OK**.

Otključavanje zaslona pomoću otisaka prstiju

Zaslon možete otključati pomoću registriranih otisaka prstiju.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Skener otiska prsta** → **Zaključavanje zaslona** → **Otisak prsta**, ili na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **Otisak prsta**.

Potvrda lozinke Samsung računa

Pomoću otisaka prstiju možete potvrditi lozinku vašeg Samsung računa. Umjesto unosa lozinke možete koristiti otisak prsta na primjer prilikom kupovinu sadržaja u trgovini **Samsung Apps**.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Skener otiska prsta** → **Provjeri Samsung račun**, a zatim dodirnite prekidač u desnom gornjem dijelu zaslona radi aktivacije. Unesite lozinku svojeg Samsung računa i dodirnite **OK**.

Privatni način

O privatnom načinu rada

Ovaj način rada koristite da spriječite drugima korištenje ili pristupanje određenom sadržaju, poput slika i dokumenata, pohranjenim na uređaju. Možete spremiti sadržaj na određenu lokaciju, a zatim deaktivirati privatni način rada za sigurno skrivanje stavki.

Skrivanje sadržaja

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Privatni način**, a zatim u dodirnite prekidač **Privatni način** radi aktiviranja, ili otvorite okvir brzih postavki i dodirnite **Privatni način** i aktivirajte ga.

Kada prvi put aktivirate privatni način rada podesite kod otključavanja i sigurnosni PIN.

2 Unesite kod za otključavanje privatnog načina rada.

Kada je način rada aktiviran, pojavit će se na vrhu zaslona.

3 Za odabir stavki koje želite sakriti, dodirnite i držite stavku na popisu, označite stavke za odabir, a zatim dodirnite ⋮ → **Premjesti u Privatno**.

Stavke koje su prebačene u privatni način rada pojavit će se s na njima.

4 Kada odaberete stavke koje želite sakriti, otvorite zaslona aplikacija, dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Privatni način**, a zatim dodirnite prekidač **Privatni način** radi deaktiviranja, ili otvorite okvir brzih postavki i dodirnite **Privatni način** i deaktivirajte ga.

Odabrane stavke nestat će sa zaslona.

Vodite računa da su sve stavke ispravno spremljene ili prebačene prije deaktiviranja privatnog načina rada.

Prikazivanje skrivenog sadržaja

Skrivene stavke možete prikazati samo kada je aktiviran privatni način rada.

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Privatni način**, a zatim u dodirnite prekidač **Privatni način** radi aktiviranja, ili otvorite okvir brzih postavki i dodirnite **Privatni način** i aktivirajte ga.

2 Unesite kod za otključavanje privatnog načina rada.

3 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Moje Datoteke** → **Privatno**.

Sve stavke prebačene u privatni način rada pojavit će se na zaslonu.

Višestruki korisnici

Postavite dodatne korisničke račune za druge korisnike kako bi se koristili uređajem s personaliziranim postavkama, kao što su računi e-pošte, preferencije slike pozadine i više. Dostupne su sljedeće vrste korisničkih računa.

- **Vlasnik**: Vlasnički račun je kreiran pri prvom podešavanju računa i ne može postojati više od jednog. Ovaj račun ima potpunu kontrolu uređaja uključujući upravljanje korisničkim računima.
- **Korisnik**: Ovaj račun omogućuje korisnicima da pristupe svojim aplikacijama i sadržaju te da prilagode postavke uređaja koje utječu na sve račune.
- **Ograničeni profil**: Ograničeni profil može pristupiti samo aplikacijama i sadržaju koje je odobrio vlasnički račun te se ne može koristiti uslugama za koje je potrebna prijava.

Dodavanje korisnika

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Korisnici**.

2 Dodirnite + → **Korisnik** → **OK** → **Postavi sada**.

3 Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili podešavanje računa.

Dodavanje ograničenih profila

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Korisnici**.

2 Dodirnite + → **Ograničeni profil**.

3 Postavite šifru za otključavanje te zatim odaberite aplikacije i sadržaj za koji je dopušten pristup ograničenim korisnicima.

Prebacivanje među korisnicima

Dodirnite ◀ na vrhu zaključanog zaslona. Odaberite račun na koji se želite prebaciti i zatim otključajte uređaj.

Upravljanje korisnicima

Tijekom upotrebe vlasničkog računa možete brisati račune ili promijeniti postavke računa.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Korisnici** i odaberite račun u opciji **DRUGI KORISNICI**. Zatim, označite ili odznačite aplikacije i sadržaj da biste dopustili ili ograničili pristup računa u njih.

Za brisanje računa dodirnite .

Prijenos podataka sa svojeg prethodnog uređaja

Upotreba računa za sigurnosnu pohranu

Možete prenijeti sigurnosno pohranjene podatke s prethodnog uređaja na svoj novi uređaj koristeći se Google ili Samsung računom. Više informacija pogledajte u Sigurnosno pohranjivanje i obnova podataka.

Uporaba aplikacije Samsung Smart Switch

Možete prebaciti podatke s prethodnog uređaja na novi uređaj s pomoću aplikacije Smart Switch (za mobilne uređaje i računala). Za više informacija posjetite www.samsung.com/smartswitch.

Samsung Smart Switch aplikacija nije podržana na nekim uređajima ili računalima.

Uporaba Smart Switch Mobile aplikacije

Ovom se aplikaciju koristite prebacivanje podataka s vašeg prethodnog iPhonea ili Android uređaja na svoj novi uređaj. Aplikaciju možete preuzeti iz **Samsung Apps** ili **Trg. Play**.

1 Na vašem uređaju dodirnite **Samsung Smart Switch Mobile**.

2 Na vašem uređaju odaberite opciju ovisno o tipu prethodnog uređaja i slijedite upute na zaslonu.

Ako je prethodni uređaj Android uređaj, provjerite je li aplikacija Smart Switch Mobile instalirana na uređaju. Pogledajte pomoć kako biste saznali više informacija.

Uporaba Smart Switch aplikacije na računalima

Ovom se funkcijom koristite za uvoz sigurnosne pohrane vaših podataka (s mobilnih uređaja odabranih proizvođača) s računala na vaš uređaj. Aplikaciju možete preuzeti s www.samsung.com/smartswitch.

1 Arhivirajte podatke s prethodnog uređaja na računalo. Kontaktirajte proizvođača uređaja radi više informacija.

2 Na računalu pokrenite aplikaciju Smart Switch.

3 Spojite vaš trenutni uređaj s računalom pomoću USB kabela.

4 Na računalu kliknite na proizvođača prethodnog uređaja i slijedite upute na zaslonu za prebacivanje podataka na vaš uređaj.

Uporaba programa Samsung Kies

Uvezite sigurnosno pohranjene podatke s računala s pomoću programa Samsung Kies radi obnavljanja podataka na vašem uređaju. Također, kontakte možete sigurnosno pohraniti na računalu s pomoću programa Samsung Kies. Više informacija pogledajte u Povezivanje s programom Samsung Kies.

Podešavanje računa

Dodavanje računa

Neke aplikacije koje se koriste na uređaju zahtijevaju registrirani račun. Kreirajte račune i uživajte u svemu što vam uređaj pruža.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Općenito** → **Računi** → **Dodaj račun** i odaberite račun usluge. Zatim, za dovršenje postupka podešavanja računa slijedite upute na zaslonu.

Za sinkroniziranje sadržaja s vašim računima odaberite račun i označite stavke za sinkronizaciju.

Uklanjanje računa

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Općenito** → **Računi**, odaberite naziv računa pod **MOJI RAČUNI**, odaberite račun koji želite ukloniti, a zatim dodirnite .

Telefon

Dodirnite **Telefon** na zaslonu aplikacija.

Unesite broj telefona i dodirnite za uspostavu glasovnog poziva ili dodirnite za uspostavu video poziva. Također, pozive možete uspostaviti i s telefonskim brojevima navedenim u **Grupe**, **Favoriti**, i **Imenik**.

Upućivanje poziva iz skupina kontakata ili popisa kontakata

Dodirnite **Grupe** ili **Imenik**, a zatim povucite kontakt ili telefonski broj na desno za uspostavu poziva.

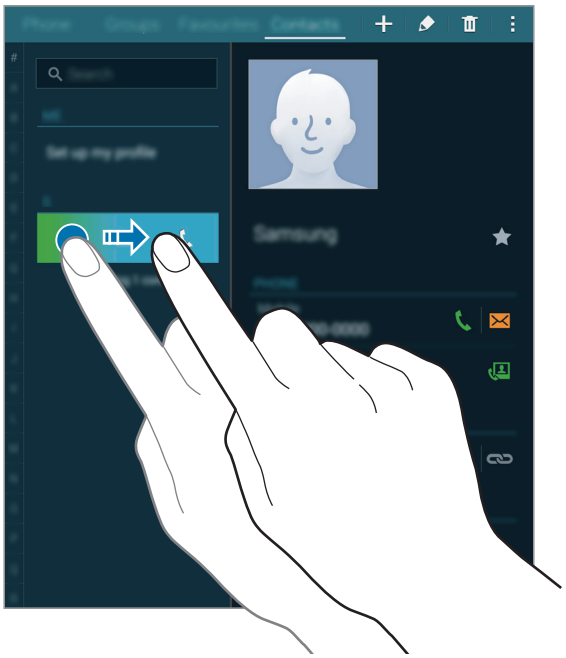

Upućivanje poziva iz popisa favorita

Kontakte s kojima često komunicirate možete jednostavno pozivati ako ih dodate na popis omiljenih kontakata.

Za dodavanje kontakata na popis favorita dodirnite **Imenik**, odaberite kontakt, a zatim dodirnite ★.

Za upućivanje poziva omiljenom kontaktu dodirnite **Favoriti** i odaberite kontakt.

Predviđanje brojeva

Dodirnite **Telefon**.

Prilikom unosa brojeva putem tipkovnice, pojavit će se automatski predviđeni brojevi. Za uspostavu poziva odaberite jedan.

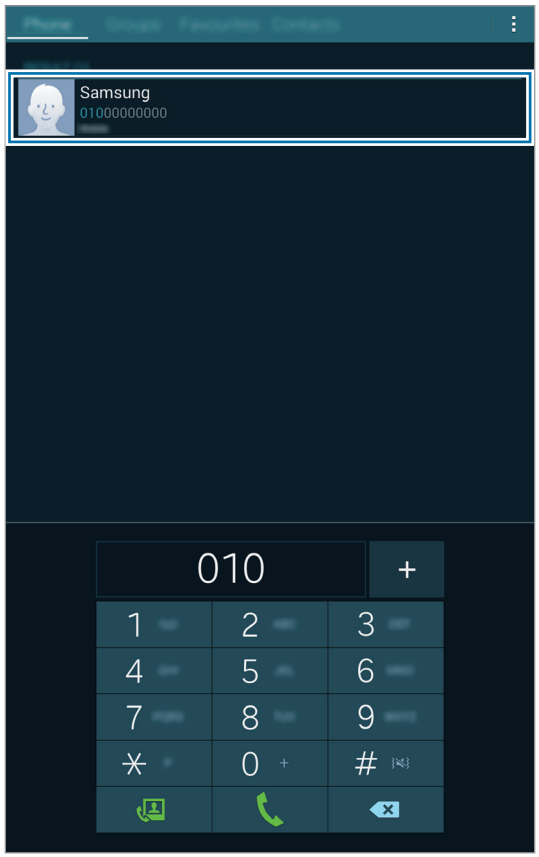

Brzo biranje brojeva

Dodirnite **Telefon**.

Za brzo biranje brojeva dodirnite i držite odgovarajuću znamenku.

Za dodjeljivanje kontakta brzom biranju brojeva, odaberite i držite dostupan broj za brzo biranje na numeričkoj tipkovnici, dodirnite **OK**, a zatim odaberite kontakt, ili dodirnite **Imenik** → ⋮ → **Postavke brzog biranja**, odaberite broj, a zatim odaberite kontakt.

Uspostavljanje međunarodnog poziva

Dodirnite **Telefon**.

Dodirnite i držite **0** dok se ne pojavi znak +. Unesite pozivni broj države, grada i telefonski broj te dodirnite .

Za blokiranje odlaznih međunarodnih poziva dodirnite ⋮ → **Postavke poziva** → **Postavke poziva** → **Dodatno** → **Zabrana poziva**. Zatim odaberite tip poziva i skinite oznaku s **Međunarodni pozivi**.

Primanje poziva

Odgovaranje na poziv

Za dolazne pozive, povucite izvan velikog kruga.

Ako je usluga poziva na čekanju aktivirana, možete odgovoriti na drugi poziv. Kad odgovorite na drugi poziv, prvi poziv se stavlja na čekanje.

Odbijanje poziva

Za dolazne pozive, povucite izvan velikog kruga.

Za slanje poruke prilikom odbacivanja dolaznog poziva, povucite prema gore traku poruke odbacivanja.

Za stvaranje različitih poruka odbijanja odgovora na poziv, otvorite zaslon aplikacija i dodirnite **Telefon** → ⋮ → **Postavke poziva** → **Postavke poziva** → **Odbijanje poziva** → **Poruke odbijanja** → +.

Automatsko odbacivanje poziva s neželjenih brojeva

1 Dodirnite **Telefon** na zaslonu aplikacija.

2 Dodirnite ⋮ → **Postavke poziva** → **Postavke poziva** → **Odbijanje poziva** → **Auto. odbijanje poziva** → **Auto. odbij brojeve**.

3 Dodirnite **Popis automatskih odbijanja** → +, unesite broj, a zatim dodijelite kategoriju.

4 Dodirnite **Spremi**.

Propušteni pozivi

Ako je poziv propušten, pojavit će se na statusnoj traci. Otvorite okvir s informacijama za pregled popisa propuštenih poziva, ili na zaslonu aplikacija dodirnite **Telefon** → **Telefon** za prikaz propuštenih poziva.

Mogućnosti tijekom poziva

Tijekom glasovnog poziva

Dostupne su sljedeće aktivnosti:

- : Prebacuje se na Bluetooth slušalicu ako je spojena na uređaj.
- : Aktivirajte način rada povuci i pusti za dijeljenje teksta ili slika s drugom osobom. Više informacija pogledajte u Dijeljenje sadržaja u načinu rada povuci i pusti.
- : Prilagodba glasnoće zvuka.
- **Dodaj poziv**: Upućivanje drugog poziva.
- **Prekid**: Završite trenutni poziv.
- **Zvučnik**: Aktiviranje ili deaktiviranje zvučnika. Kada koristite zvučnik govorite u mikrofon na vrhu uređaja i držite uređaj podalje od ušiju.
- **Tipke**: Otvaranje tipkovnice.
- **Bez zvuka**: Isključuje mikrofon, tako da vas sugovornik ne može čuti.
- → **Uklj. dodat. glasn.**: Povećavanje glasnoće.
- → **Čekanje**: Poziv na čekanju. Dodirnite **Preuzimanje** da biste preuzeli poziv na čekanju.
- → **Imenik**: Otvara popis kontakata.
- → **Poruke**: Šalje poruku.
- → **Postavke**: Promjena postavki poziva.

Kada tijekom poziva pokrećete aplikacije na zaslonu poziva pojavit će se skočni prozor (). Tijekom korištenja aplikacije možete nastaviti s telefonskim razgovorom.

Za pomicanje skočnog prozora poucite ga na novu lokaciju.

Za brisanje skočnog prozora, dodirnite i držite ga, a zatim dodirnite **OK**.

Za povratak na zaslon poziva dodirnite skočni prozor.

Dijeljenje sadržaja u načinu rada povuci i pusti

Povlačenjem i otpuštanjem stavke na zaslon poziva možete dijeliti tekst ili slike s drugom osobom tijekom trajanja poziva.

Dodirnite na zaslonu poziva. Dodirnite i držite tekst ili sliku koju želite podijeliti te ih povucite na zaslon poziva.

Kada se koristite aplikacijama višenamjenskog prozora tijekom poziva, odaberite prozor aplikacije, dodirnite krug između prozora aplikacije i zatim dodirnite . Dodirnite i držite tekst ili sliku koju želite podijelite te ih povucite na zaslon poziva.

Neke aplikacije možda neće podržavati ovu funkciju.

Tijekom video poziva

Dostupne su sljedeće aktivnosti:

- : Prebacuje se na Bluetooth slušalicu ako je spojena na uređaj.
- : Prilagodba glasnoće zvuka.
- **Bez zvuka**: Isključuje mikrofon, tako da vas sugovornik ne može čuti.
- **Prekid**: Završite trenutni poziv.
- → **Tipke**: Otvaranje tipkovnice.
- → **Prebaci na slušalicu** / **Prebaci na telefon**: Prebacuje se izlaz zvuka na spojenu Bluetooth slušalicu ili natrag na zvučnik uređaja.
- → **Isključen zvučnik** / **Uključen zvučnik**: Aktiviranje ili deaktiviranje zvučnika. Kada koristite zvučnik govorite u mikrofon na vrhu uređaja i držite uređaj podalje od ušiju.
- → **Animirani emotikoni**: Dodaje ikone emotikona na vašu sliku.
- → **Prikaz teme**: Dodaje dekorativne ikone na vašu sliku.
- → **Uključi prikaz stripa** / **Isključi prikaz stripa**: Omogućavanje ili onemogućavanje načina prikaza strip.
- → **Uključivanje dvostrukog fotoaparata** / **Isključivanje dvostrukog fotoaparata**: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije dvostruke kamere. Koristi prednju i stražnju kameru, tako da sugovornik vidi i vas i vaše okruženje.

Video pozivanje putem dvostruke kamere omogućen je za najviše 3 minute. Radi optimizacije performansi uređaj će isključiti stražnju kameru nakon 3 minute.

Dodirnite sliku druge osobe da biste se koristili sljedećim mogućnostima:

- : Povećanje veličine slike.
- **Spremi sliku**: Snimanje slike sugovornika.
- **Snimi video**: Stvaranje videozapisa uz upotrebu slika druge osobe.

Dodirnite svoju sliku da biste se koristili sljedećim mogućnostima:

- : Prebacite s prednje na stražnju kameru.
- **Sakrij me**: Skriva vašu sliku od ostalih sugovornika.
- **Izlazna slika**: Odabire sliku koja će se prikazivati sugovorniku.

Imenik

Dodavanje kontakata

Prebacivanje kontakata s drugih uređaja

Možete prebaciti kontakte s drugih uređaja na vaš uređaj. Više informacija pogledajte u Prijenos podataka sa svojeg prethodnog uređaja.

Ručno kreiranje kontakata

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Imenik** → **Imenik**.

2 Dodirnite + i unesite kontaktne podatke.

- : Umetanje slike.
- + / −: Dodaje ili briše polje kontakta.

3 Dodirnite **Spremi**.

Za dodavanje telefonskog broja na popis kontakata iz **Telefon**, dodirnite **Telefon**, unesite broj i zatim dodirnite +.

Kreiranje kontakata iz posjetnica

Snimite fotografiju posjetnice i s nje izvucite kontaktne podatke.

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Imenik** → **Imenik**.

2 Dodirnite ⋮ → **Posjetnice** → +.

Za odabir ili dodavanje jezika prepoznavanja, dodirnite ⋮ → **Ciljni jezik**.

3 Postavite vizitku na ravnu površinu i okrenite uređaj u vodoravni prikaz.

4 Podesite uređaj tako da posjetnica stane unutar okvira na zaslonu. Kada okviri poprime zelenu boju uređaj će automatski snimiti fotografiju. Također, uređaj očitava kontaktne podatke s posjetnice i pretvara ih u unos kontakta.

- Ako uređaj automatski ne snimi fotografiju dodirnite .
- Za ručno snimanje fotografije posjetnice dodirnite ⋮ → **Auto. snimanje** → **Isključeno**.
- Za izvlačenje teksta s pohranjene slike dodirnite ⋮ → **Učitaj sliku**.

5 Uredite ili dodajte više informacija i dodirnite **Spremi**.

Upravljanje kontaktima

Uređivanje kontakta

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Imenik** → **Imenik**.

2 Odaberite kontakt za uređivanje i dodirnite .

3 Uredite kontaktne informacije ili dodirnite **Dodaj novo polje** za dodavanje više kontaktnih podataka.

4 Dodirnite **Spremi**.

Brisanje kontakta

Odaberite kontakt za brisanje i dodirnite .

Dijeljenje kontakta

Odaberite kontakt koji želite podijeliti dodirnite ⋮ → **Dijeli posjetnicu putem**, a zatim odaberite način dijeljenja.

Upravljanje grupama

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Imenik** → **Grupe**.

Kreiranje nove grupe

Dodirnite +, unesite naziv grupe, a zatim dodirnite **Spremi**.

Dodavanje kontakata grupi

Odaberite grupu, a zatim dodirnite ⋮ → **Novi član**. Odaberite kontakte koje ćete dodati, a zatim dodirnite **OK**.

Brisanje grupe

Dodirnite ⋮ → **Obriši grupu**, odaberite grupe koje je dodao korisnik, a zatim dodirnite **OK**.

Slanje poruke ili e-pošte članovima grupe

Odaberite grupu, dodirnite ⋮ → **Pošalji poruku** ili **Pošalji email**, odaberite članove i dodirnite **OK**, unesite poruku i zatim dodirnite gumb za slanje.

Spajanje kontakata s računima

Spojite kontakte spremljene na uređaju s vašim računima.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Imenik** → **Imenik**.

Dodirnite ⋮ → **Spajanje računa** → **Spoji s Google** ili **Spoji sa Samsung računom**.

Uvoz i izvoz kontakata

Uvoz kontakata sa usluga pohrane na vaš uređaj ili izvoz kontakata s uređaja na usluge pohrane.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Imenik** → **Imenik**.

Dodirnite ⋮ → **Postavke** → **Uvoz/izvoz**, a zatim odaberite opciju uvoza ili izvoza.

Traženje kontakata

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Imenik** → **Imenik**.

Koristite jednu od ovih metoda pretraživanja:

- Pomaknite se gore ili dolje po popisu kontakata.
- Povucite prstom po kazalu s lijeve strane popisa kontakta za brzo pomicanje popisom.
- Dodirnite polje pretrage na vrhu popisa kontakata i unesite kriterij pretrage.

Jednom kad je kontakt odabran, odaberite nešto od navedenog:

- ★ : Dodajte omiljeni kontakt.
- / : Uputite glasovni ili video poziv.
- : Sastavite poruku.
- : Sastavite e-poštu.

Dodavanje prečaca kontaktima na klasičnom početnom zaslonu

Dodavanje prečaca kontaktima s kojima često komunicirate u klasičnom početnom zaslonu.

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Imenik** → **Imenik**.

2 Odaberite kontakt.

3 Dodirnite ⋮ → **Dodaj prečac na zaslon**.

Poruke i e-pošta

Poruke

Slanje poruka

Slanje tekstualnih (SMS) i multimedijskih poruka (MMS).

Dodatni troškovi mogu se zaračunati pri slanju ili primanju poruka kada se nalazite u roamingu.

1 Dodirnite **Poruke** na zaslonu aplikacija.

2 Dodirnite .

3 Dodajte primatelje i unesite poruku.

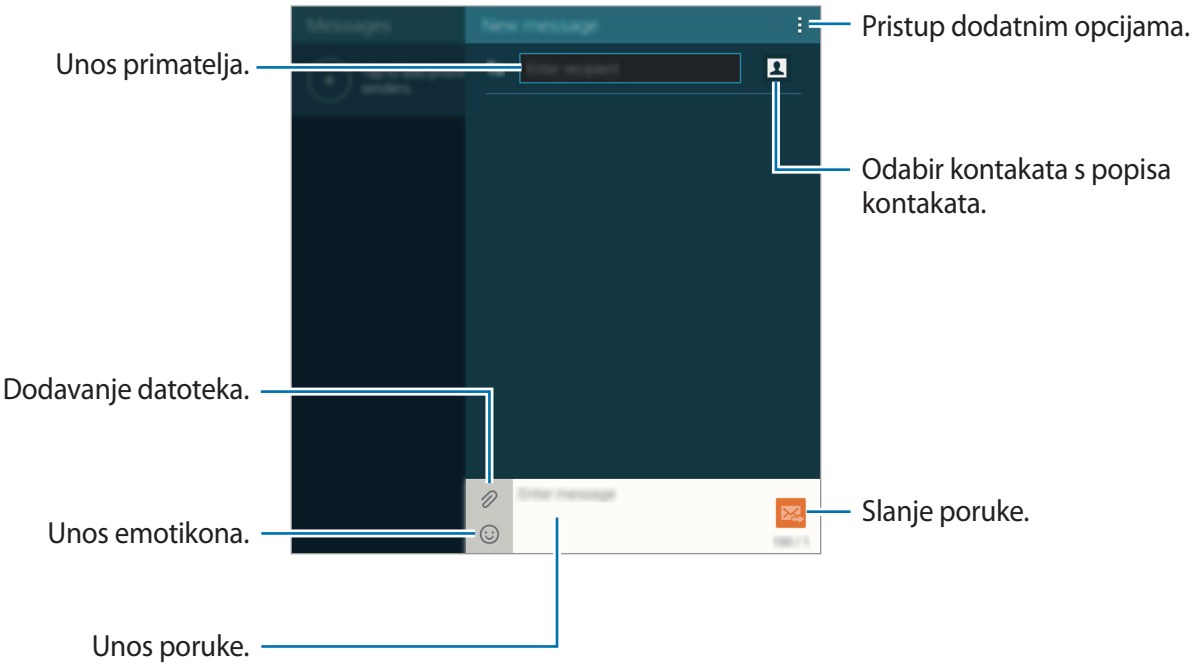

4 Dodirnite za slanje poruke.

Prilikom sastavljanja poruke dodirnite ⋮, a zatim koristite jednu od sljedećih opcija:

- **Dodaj u Imenik**: Dodavanje kontakta na popis kontakata.
- **Prikaz kontakta**: Prikaz informacija o kontaktu.
- **Dodaj tekst**: Unesite kontaktne informacije, predloške poruka i slično u poruke
- **Umetni smajlića**: Unos emotikona.
- **Dodaj naslov**: Unesite predmet.
- **Dodaj stranicu**: Dodavanje slika poruke.
- **Zakaži poruku**: Podesite određeno vrijeme i datum kada će se poruka poslati.
- **Odbaci**: Poništavanje sastavljanja poruke.
- **Veličina slova**: Promjena veličine slova za tekst u tekstualnom polju.

Slanje odgođenih poruka

Pri sastavljanju poruke dodirnite ⋮ → **Zakaži poruku**. Podesite vrijeme i datum, a zatim dodirnite **OK**.

- Ako je uređaj isključen u naznačeno vrijeme, nije spojen s mrežom ili mreža nije stabilna, poruka neće biti poslana.
- Ova funkcija temelji se na vremenu i datumu podešenim na uređaju. Poruke mogu biti poslane u netočno vrijeme ako mijenjate vremenske zone ili mreža ne ažurira informacije.

Dodavanje kontakata na prioritetni popis

Podesite kontakte s kojima često komunicirate kao prioritetne kontakte. Slanje poruka odabirom ikone kontakta s gornjeg popisa poruka.

Dodirnite **Dodirnite radi dodavanja prioritetnih kontakata.** → **Dolazne** ili **Imenik**, odaberite kontakte koje želite dodati, a zatim dodirnite **OK**. Za dodavanje dodatnih kontakata dodirnite ⊕.

Za uklanjanje kontakata s prioritetnog popisa dodirnite i držite kontakt, a zatim dodirnite **Uredi popis prioritetnih pošiljatelja** → ⊖ → **Spremi**.

Pregled dolaznih poruka

Dolazne poruke su grupirane u nizove poruka prema kontaktu. Odaberite kontakt za pregled poruka od te osobe.

Dodatni troškovi mogu se zaračunati pri slanju ili primanju poruka kada se nalazite u roamingu.

Prilikom prikazivanja poruke dodirnite ⋮, a zatim koristite jednu od sljedećih opcija:

- **Video poziv**: Upućivanje video poziva kontaktu.
- **Prikaz kontakta**: Prikaz informacija o kontaktu.
- **Dodaj u Imenik**: Dodavanje kontakta na popis kontakata.
- **Dodaj tekst**: Unesite kontaktne informacije, predloške poruka i slično u poruke
- **Dodaj primatelje**: Dodavanje primatelja kojima će se poslati poruka.
- **Umetni smajlića**: Unos emotikona.
- **Dodaj naslov**: Unesite predmet.
- **Dodaj stranicu**: Dodavanje slika poruke.
- **Zakaži poruku**: Podesite određeno vrijeme i datum kada će se poruka poslati.
- **Dodaj prioritet. pošiljateljima** / **Ukloni iz prioritetnih**: Dodavanje ili uklanjanje kontakata s popisa prioritetnih pošiljatelja.
- **Dodaj u brojeve neželjene pošte** / **Ukloni iz neželjenih br.**: Identificiranje telefonskog broja kao neželjenog ili uklanjanje telefonskog broja s popisa neželjenih telefonskih brojeva.
- **Odbaci**: Poništavanje sastavljanja poruke.
- **Odaberi**: Odaberite poruke radi primjene opcija.
- **Obriši razgovore**: Obrišite nizove poruka.
- **Poruke u pripremi**: Prikaz poruka spremljenih za naknadno slanje.
- **Zaključane poruke**: Prikaz zaključanih poruka.
- **Zakazane poruke**: Prikaz poruka koje će se naknado poslati.
- **Neželjene poruke**: Prikaz neželjenih poruka.
- **Veličina slova**: Promjena veličine slova za tekst u tekstualnom polju.
- **Postavke**: Promjena postavki poruka.
- **Pomoć**: Pregledajte informacije za pomoć pri slanju i upravljanju porukama.

Email

Postavljanje računa e-pošte

Dodirnite **Email** na zaslonu aplikacija.

Postavite račun e-pošte kad prvi put otvorite **Email**.

Unesite adresu e-pošte i šifru. Dodirnite **Dalje** za osobni račun e-pošte, poput Google Maila ili dodirnite **Ručno postavlj.** za račun e-pošte tvrtke. Nakon toga, za dovršenje postavljanja slijedite upute na zaslonu.

Za postavljanje računa e-pošte dodirnite ⋮ → **Postavke** → **Dodaj račun**.

Ako imate više računa e-pošte, možete jedan postaviti kao zadani račun. Dodirnite ⋮ → **Postavke**, odaberite račun, a zatim označite **Postavljeni račun**.

Slanje poruka

Dodirnite **Email** na zaslonu aplikacija.

Dodirnite ✎ u vrhu zaslona za kreiranje poruke.

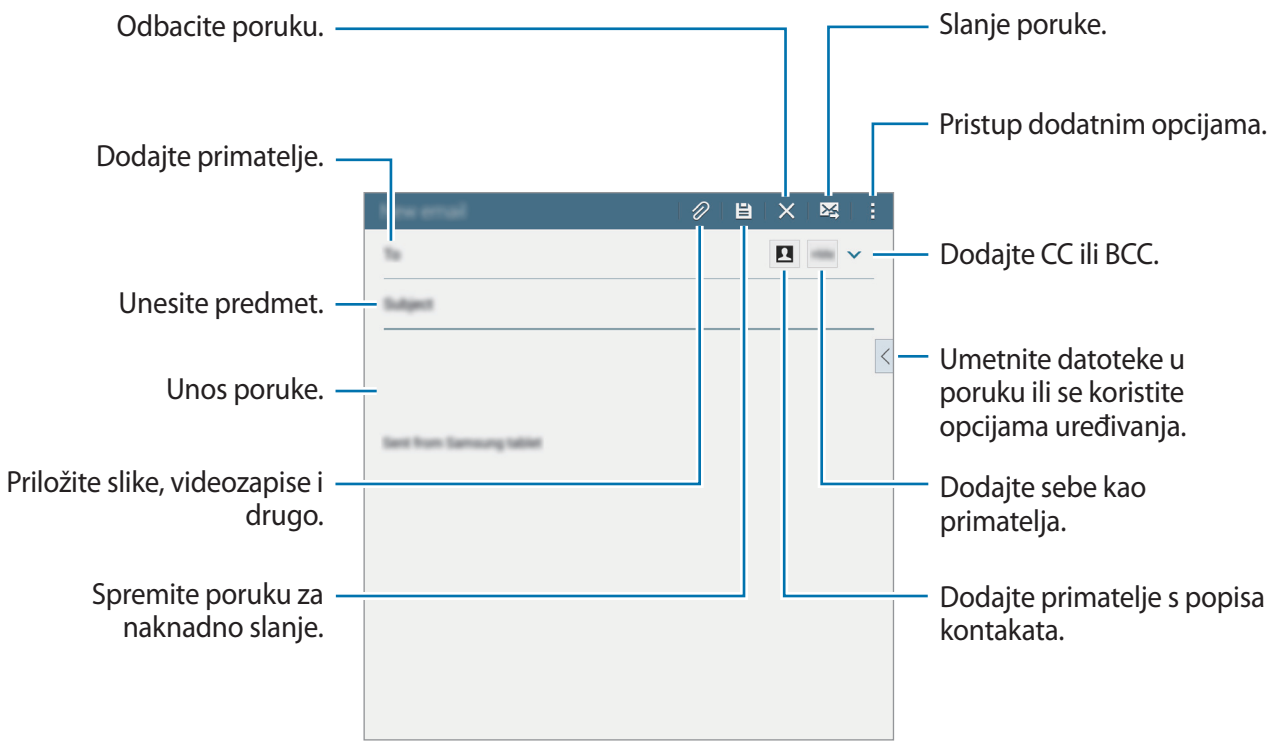

Pristupanje dodatnim opcijama

Tijekom kreiranja poruke, dodirnite ⋮ za pristup dodatnim opcijama.

- **Slanje rasporeda**: Pošaljite poruku u zakazano vrijeme.

  - Ako je uređaj isključen u naznačeno vrijeme, nije spojen s mrežom ili mreža nije stabilna, poruka neće biti poslana.
  - Ova funkcija temelji se na vremenu i datumu podešenim na uređaju. Poruke mogu biti poslane u netočno vrijeme ako mijenjate vremenske zone ili mreža ne ažurira informacije.

- **Prioritet**: Odaberite razinu prioriteta poruke.
- **Sigurnosne opcije**: Postavite sigurnosne opcije za poruku.

Čitanje poruka

Dodirnite **Email** na zaslonu aplikacija.

Odaberite račun e-pošte koji ćete koristiti, a nove poruke će se primiti na njega. Za ručno primanje novih poruka dodirnite ↻.

Za čitanje dodirnite poruku.

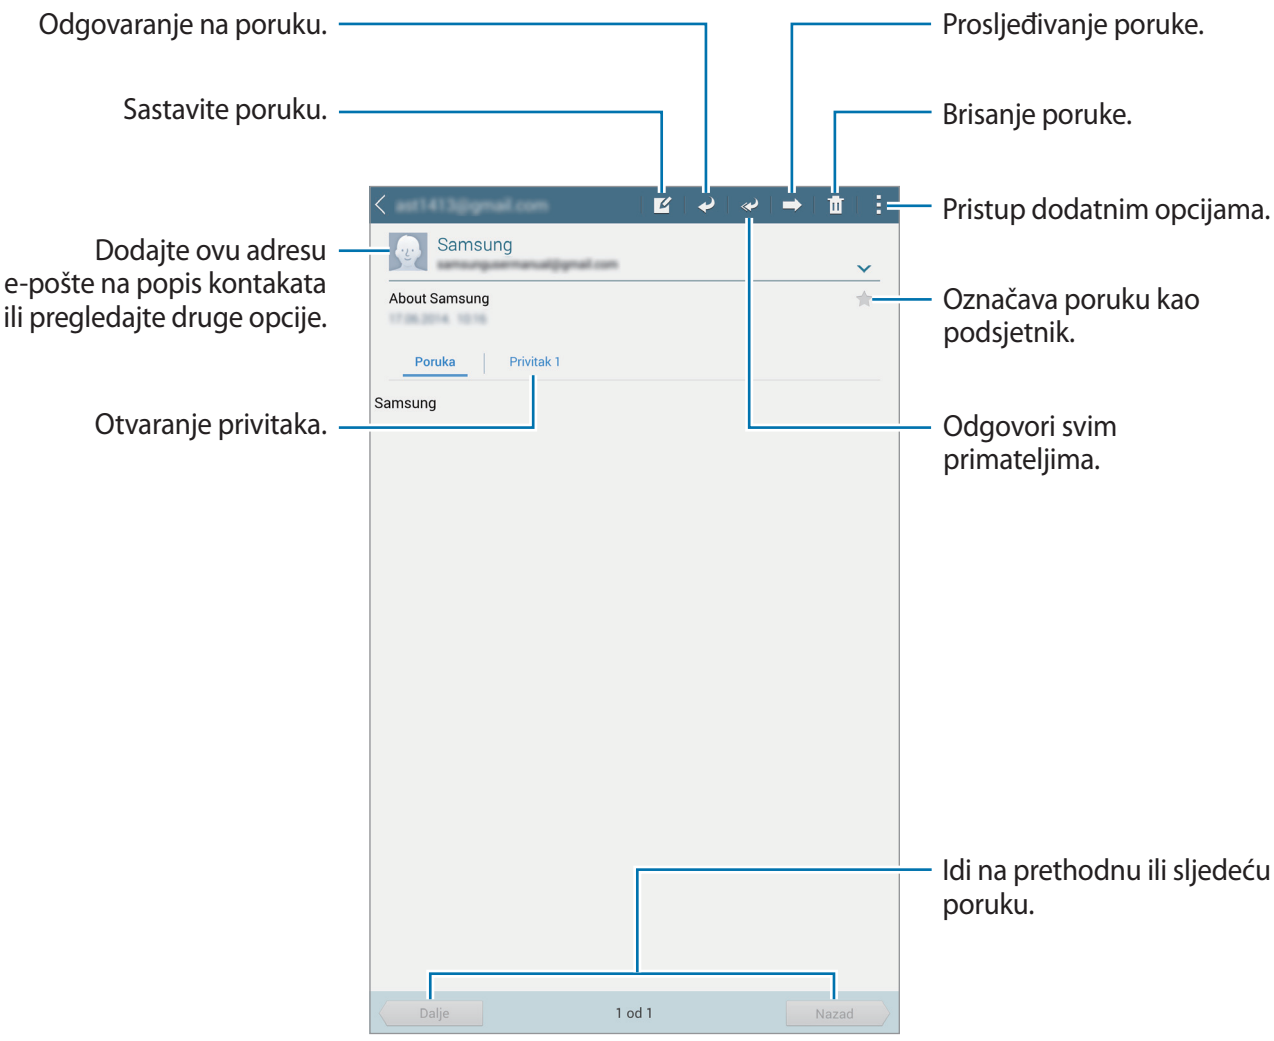

Kamera

Osnovno snimanje

Snimanje fotografija ili snimanje videozapisa

1 Dodirnite **Kamera** na zaslonu aplikacija.

2 Dodirnite sliku na zaslonu prikaza na mjesto na koje se kamera treba fokusirati.

Kad je objekt snimanja u fokusu, okvir fokusa će pozelenjeti.

3 Dodirnite za snimanje fotografije ili dodirnite za snimanje videozapisa.

- Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje zuma, a skupite ih za smanjenje zuma.
- Za snimanje slike iz videozapisa tijekom snimanja videozapisa, dodirnite .
- Za promjenu fokusa tijekom snimanja videozapisa, dodirnite gdje se želite fokusirati. Za fokusiranje na središte zaslona, dodirnite .

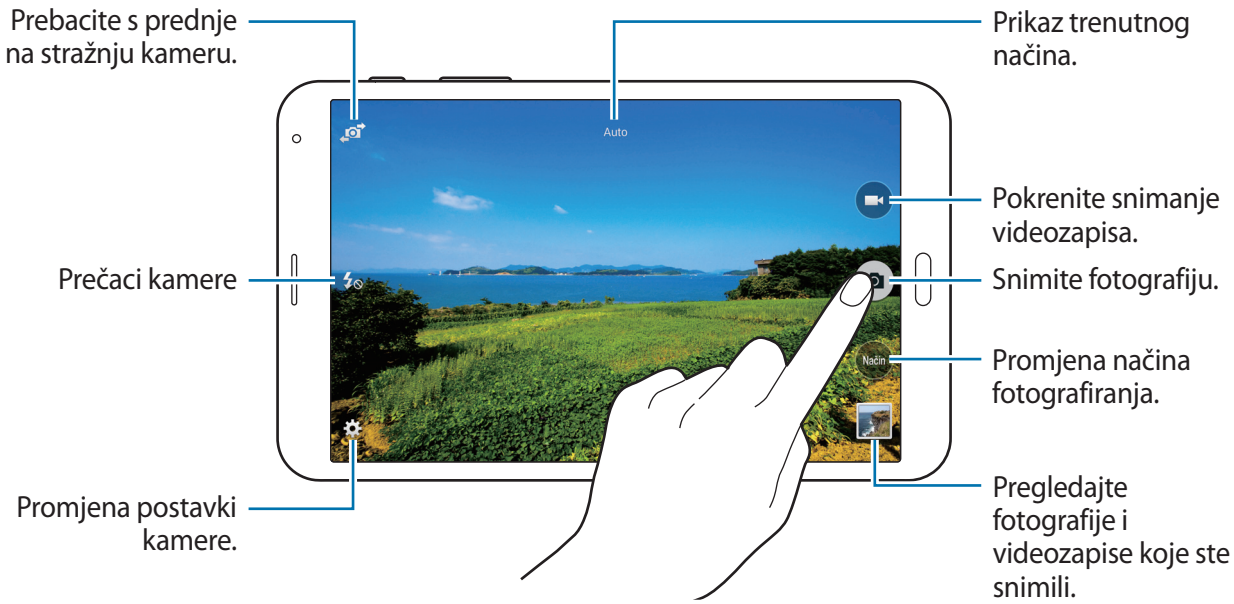

- Kad se ne koristi, kamera se automatski isključuje.
- Provjerite je li objektiv čist. U protivnom, uređaj neće ispravno raditi u načinima rada koji zahtijevaju visoku rezoluciju.
- Leća prednje kamere pogodna je za snimanje širokokutnih fotografija. Kod širokokutnih fotografija može se u manjoj mjeri pojaviti određena izobličenost, ali to ne znači kako je riječ o neispravnim performansama uređaja.

Reorganiziranje prečaca kamere

Možete reorganizirati prečace kamere za brzi i jednostavni pristup zaslonu predprikaza. Dodirnite ⚙ na zaslonu prikaza. Dodirnite i držite stavku, te je povucite u otvor u lijevom dijelu zaslona.

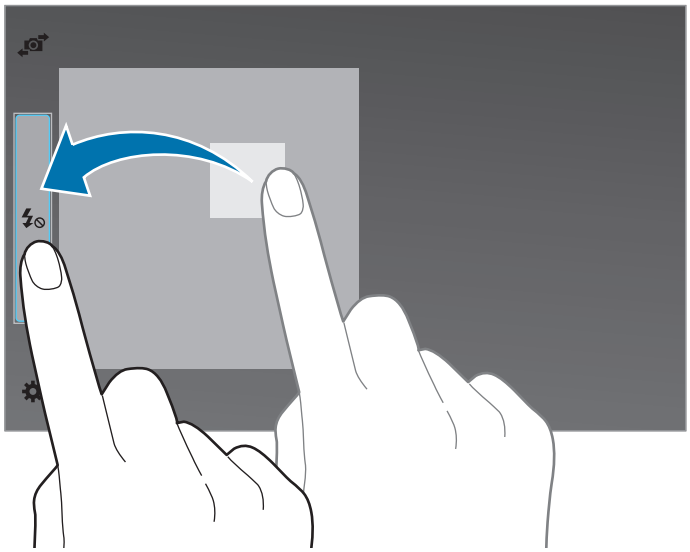

Pravila rada s kamerom

- Ne snimajte fotografije ili videozapise na kojima su drugi ljudi ako vam nisu to dozvolili.
- Ne snimajte fotografije ili videozapise gdje je to zakonom zabranjeno.
- Ne snimajte fotografije ili videozapise na mjestima gdje možete povrijediti privatnost drugih ljudi.

Udaljeno tražilo

Koristite drugi uređaj kao optičko tražilo za svoj uređaj. Svojim uređajem možete upravljati na daljinu i snimati fotografije ili videozapise iz daljine. Povezani uređaj prikazuje istu sliku koja se prikazuje na vašem uređaju.

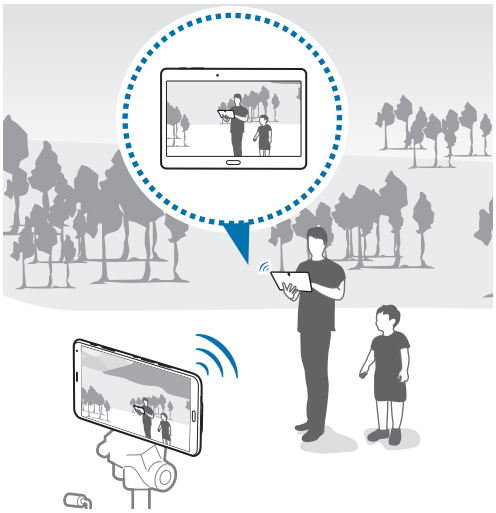

1 Dodirnite **Kamera** na zaslonu aplikacija.

2 Dodirnite ⚙ → **Udaljeno tražilo**.

3 Dodirnite **Postavke za Wi-Fi Direct** za spajanje s drugim uređajem.

4 Na povezanom uređaju dodirnite sliku na zaslonu prikaza na koju se uređaj treba fokusirati, a zatim dodirnite ⊙ da biste snimili fotografiju.

Vodite računa o tome da uređaj koji želite spojiti podržava način rada optičkog tražila.

Način fotografiranja

Auto

Koristite se ovim načinom da biste omogućili kameri procjenu okruženja te određivanje idealnog načina fotografiranja.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Kamera** → **Način** → **Auto**.

Lijepo lice

Koristite se ovim načinom za snimanje fotografije s osvijetljenim i suptilnijim izrazima lica.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Kamera** → **Način** → **Lijepo lice**.

Snimanje i više

Ovaj način snimanja koristite za snimanje niza fotografija i njihovu izmjenu primjenom različitih efekata prilikom korištenja načina snimanja. Uređaj prepoznaje fotografije s pomoću u **Galerija**.

Funkcija zuma nije dostupna kada snimate fotografije u ovom načinu snimanja.

1 Dodirnite **Kamera** na zaslonu aplikacija.

2 Dodirnite **Način** → **Snimka i više**.

3 Dodirnite .

Uređaj snima niz fotografija i prikazuje dostupne načine snimanja.

4 Odaberite način snimanja, primijenite efekt na fotografiju.

- **Najbolja fotografija**: Snimite nekoliko fotografija i spremite najbolju. Za prikaz ostalih fotografija u nizu pomaknite se lijevo ili desno. Uređaj preporučuje najbolju fotografiju i povezuje je s .
- **Najbolje lice**: Istovremeno snimanje grupe fotografija i njihovo kombiniranja za stvaranje najbolje moguće slike. Dodirnite bijeli okvir na svakom licu i odaberite najbolju pojedinačnu pozu za svaki subjekt od poza koje se pojavljuju na dnu zaslona. Zatim spojite slike u jedinstvenu fotografiju. Uređaj preporučuje najbolju fotografiju i povezuje je s .
- **Drama foto.**: Snimite seriju fotografija i kombinirajte ih te na taj način kreirajte sliku koja pokazuje tragove kretanja. Proširite trag kretanja na slici odabiranjem više fotografija u dnu zaslona. Za uređivanje tragova kretanja na odabranim fotografijama dodirnite i odaberite fotografiju. Dodirnite **Vrati** za prikaz traga kretanja subjekta ili dodirnite **Ukloni** za brisanje tragova kretanja. Uredite fotografiju po želji i dodirnite **OK**.
- **Gumica**: Izbrišite neželjene objekte u pokretu. Dodirnite za brisanje neželjenih objekata u pokretu. Dodirnite za obnovu izvorne fotografije.
- **Snimka pomicanja**: Primjena efekta na pozadinu subjekta koja stvara efekt brzog kretanja subjekta. Dodirnite **Objekti** za odabir subjekta. Dodirnite **Mutnost** za promjenu ugla zamućivanja koji će se primijeniti na pozadinu. Dodirnite **Kut** → ● i prstom nacrtajte krug oko velikog kruga za podešavanje kuta zamućivanja. Za podešavanje razine zamućenosti pozadine dodirnite **Mutnost** i povucite traku ulijevo ili udesno.

5 Kad završite s uređivanjem fotografija, dodirnite **Spremi**.

Panorama

Koristite se ovim načinom za snimanje fotografije sastavljene od mnogo fotografija nanizanih zajedno. Uređaj prepoznaje fotografiju s pomoću ▮■▮ u **Galerija**.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Kamera** → **Način** → **Panorama**.

Za najbolji snimak slijedite donje savjete:

- Polako pomaknite kameru u jednom smjeru.
- Sliku držite unutar okvira na optičkom tražilu kamere.
- Izbjegavajte snimanje fotografija s neizraženim pozadinama, kao što je čisto nebo ili obični zid.

HDR (Bogati ton)

Koristite se ovim načinom za snimanje fotografija bogatih boja i reproduciranje detalja, čak i na svijetlim i tamnim područjima.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Kamera** → **Način** → **HDR (Bogati ton)**.

Bez efekta

S efektom

Dvostruka kamera

Kad snimate fotografiju krajolika pomoću stražnje kamere, fotografija ili videozapis snimljen pomoću prednje kamere pojavit će se umetnutom prozoru i obrnuto. Ovu funkciju koristite za istovremeno snimanje lijepih fotografija krajolika i auto-portreta.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Kamera** → **Način** → **Dvost. kam.** za prebacivanje u način dvostruke kamere. Dodirnite za snimanje fotografije ili dodirnite za snimanje videozapisa.

Prebacite s prednje na stražnju kameru.
Dodirnite za promjenu veličine ili za pomicanje lokacije.
Dvost. kam.
Način
Odabir između brojnih dostupnih stilova.

- Dvostrukom kamerom možete snimiti videozapise u trajanju od 5 minuta u punom HD-u i u trajanju od 10 minuta u HD-u ili VGA standardu.
- Tijekom snimanja videozapisa u ovom načinu rada, zvuk snima interni mikrofon.

Upravljanje načinima snimanja

Dodirnite načine snimanja koji će se prikazati na zaslonu odabira načina snimanja.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Kamera** → **Način** → **Upr. način.**

Preuzimanje načina snimanja

Preuzmite dodatne načine snimanja iz trgovine **Samsung Apps**.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Kamera** → **Način** → **Skidanje**.

Postavke kamere

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Kamera** → ⚙. Sve navedene opcije nisu dostupne i kod načina statične kamere i kod načina video kamere. Dostupne mogućnosti razlikuju se ovisno o načinu koji se koristi.

- **Veličina fotografije**: Odaberite razlučivost. Za bolju kvalitetu koristite veću razlučivost. Ali ona koristi više memorije.
- **Uzastopne fotografije**: Snimite niz fotografija objekata u pokretu.
- **Stabilizac. slike**: Podesite uređaj na automatsko otkrivanje tamnih uvjeta snimanja te na podešavanje osvjetljenja fotografije bez korištenja bljeskalice.

Ova opcija nije dostupna kada snimate videozapise.

- **Prepoznav. lica**: Postavite uređaj da prepozna ljudska lica i pomogne vam ih slikati.
- **ISO**: Odaberite ISO vrijednosti. Ova opcija kontrolira osjetljivost kamere na svjetlost. Mjeri se u ekvivalentno filmskoj kameri. Male vrijednosti služe za nepokretne ili jako osvijetljene objekte. Velike vrijednosti služe za brze ili slabo osvijetljene objekte.
- **Načini mjerenja**: Odaberite način mjerenja. Ovo određuje način izračuna vrijednosti svjetla. **Centar** mjeri pozadinsko svjetlo na središtu prizora. **Točke** mjeri vrijednost svjetla na zadanom mjestu. **Matrica** daje prosjek cijelog prizora.
- **Dotaknite za foto.**: Dodirnite sliku na zaslonu pretpregleda da biste snimali fotografije.
- **Spremi kao**: Postavite uređaj tako da sprema fotografije s bogatim tonom i originalne fotografije ili samo fotografije s bogatim tonom.
- **Veličina videozapisa**: Odaberite razlučivost. Za bolju kvalitetu koristite veću razlučivost. Ali ona koristi više memorije.
- **Način snimanja**: Promjena načina snimanja.
- **Stabilizac. video.**: Aktiviranje ili deaktiviranje značajke stabilizacije. Stabilizacija pomaže pri fokusiranju kad je kamera u pokretu.
- **Efekti**: Odaberite filtar efekta za upotrebu pri snimanju fotografija ili videozapisa. Za preuzimanje dodatnih efekata dodirnite **Skidanje**. Za promjenu redoslijeda efekata ili za skrivanje efekata s popisa dodirnite **Upr. efekt.**

- **Bljeskalica**: Aktiviranje ili deaktiviranje bljeskalice.
- **Brojač**: Koristite za odgođeno snimanje.
- **Način prikaza**: Promijenite omjer slike na zaslonu prikaza.
- **Lokacijske oznake**: Dodaje GPS oznaku lokacije na fotografiju.

  - Za poboljšanje GPS signala izbjegavajte snimanje na mjestima gdje dolazi do ometanja signala, kao što su mjesta između zgrada ili nizine, ili snimanje pri lošim vremenskim uvjetima.
  - Vaša lokacija može se pojaviti na fotografijama kada ih pošaljete na internet. Da biste to izbjegli, isključite postavku GPS označavanja.

- **Mjesto pohrane**: Odabir memorijske lokacije za pohranu.
- **Pregled sl./video.**: Podesite uređaj za prikaz fotografija ili videozapisa nakon što su snimljeni.
- **Udaljeno tražilo**: Podesite uređaj da koristi optičko tražilo i upravlja drugim uređajem za snimanje fotografija ili videozapisa. Više informacija pogledajte u Udaljeno tražilo.
- **Balans bijele boje**: Odaberite odgovarajuću korekciju bijele boje, kako bi slike imale realan raspon boja. Ove postavke namijenjene su specifičnim uvjetima rasvjete. Ove postavke slične su rasponu topline za ekspoziciju balansa bijele boje kod profesionalnih kamera.
- **Vrijednost ekspozicije**: Promijenite vrijednost ekspozicije. Određuje količinu svjetla koju prihvaća senzor kamere. Za situacije sa slabim osvjetljenjem koristite visoku ekspoziciju.
- **Rešetkaste linije**: Prikazuje smjernice tražila kao pomoć pri kompoziciji kad se odabiru objekti snimanja.
- **Tipka za glasn.**: Postavljanje uređaja da za upravljanje okidačem ili funkcijom zumiranja koristi tipku za glasnoću.
- **Kontrola glasom**: Podesite uređaj na snimanje fotografija pomoću glasovnih naredbi.
- **Pomoć**: Pogledajte informacije pomoći za upotrebu kamere.
- **Poništi postavke**: Poništavanje postavki kamere.

Galerija

Prikazivanje fotografija ili videozapisa

Prikazivanje sadržaja na uređaju

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Galerija** i odaberite sliku ili videozapis.

Datoteke videozapisa prikazuju ▶ ikonu u prikazu minijatura.

Za skrivanje ili prikazivanje trake izbornika i prikaz minijatura, dodirnite zaslon.

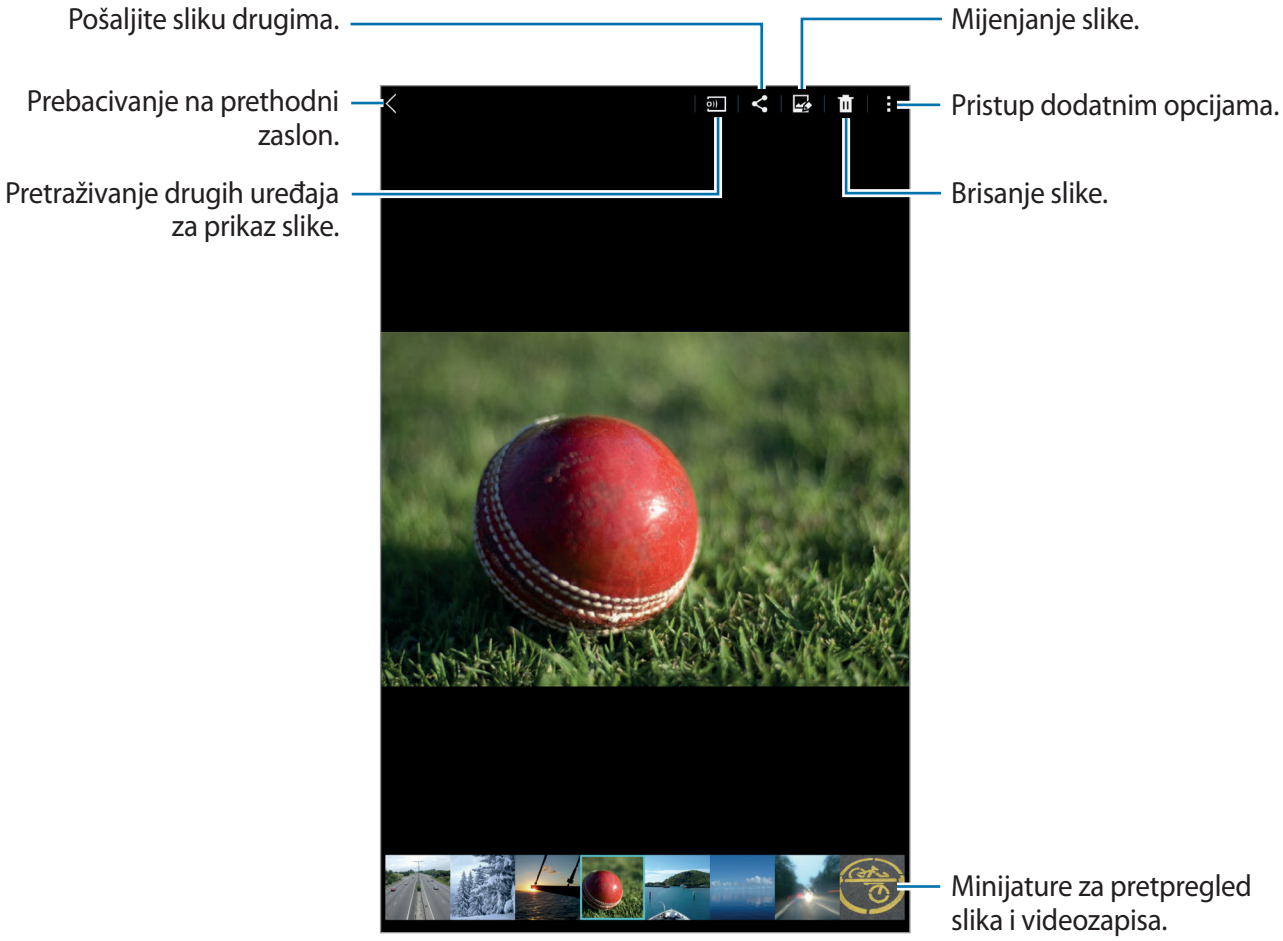

Prikaz sadržaja pohranjenog na drugim uređajima

Pretražite fotografije i videozapise koji su pohranjeni na drugim uređajima i pogledajte ih na svojem uređaju.

Dodirnite **Galerija** na zaslonu aplikacija.

Pristupanje sadržaju na obližnjem uređaju

Dodirnite ☰ i odaberite uređaj u **Uređaji u blizini** za pristup sadržaju. Možete pogledati fotografije i videozapise na uređajima na kojima je aktivirana funkcija dijeljenja sadržaja.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **Uređaji u blizini**, a zatim dodirnite prekidač **Uređaji u blizini** radi aktivacije. Za više informacija o postavkama pogledajte Uređaji u blizini.

Odabir opcije razlučivosti

Slike ili videozapisi u vašem uređaju mogu se posložiti po vremenu ili albumu. Možete i filtrirati slike i videozapise po kategoriji, kao što su ljudi ili događaji.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Galerija** → ☰ i zatim odaberite opciju sortiranja:

Pristupanje dodatnim opcijama

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Galerija** i odaberite sliku ili videozapis. Dodirnite ⋮ i upotrijebite sljedeće opcije: Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o odabranoj datoteci.

- **Više informacija**: Prikaz više informacija o datoteci.
- **Kopiraj u međuspremnik**: Kopiranje datoteke u međuspremnik.
- **Studio**: Uređivanje slika ili videozapisa u studijskom načinu rada. Više informacija pogledajte u Uređivanje fotografija ili videozapisa.
- **Rotiraj ulijevo**: Rotira u smjeru obrnutom od kazaljke na satu.
- **Rotiraj udesno**: Rotira u smjeru kazaljke na satu.
- **Izreži**: Odreži sliku.
- **Preimenuj**: Preimenuje datoteke.
- **Prezentacija**: Pokretanje prikaza slika u nizu sa slikama u trenutnoj mapi.
- **Postavi za**: Postavljanje slike kao pozadine ili slike kontakta.
- **Ispis**: Ispišite sliku spajanjem uređaja na pisač. Više informacija pogledajte u Mobilni ispis.
- **Postavke**: Promjena postavki galerije.

Za odabir višestrukih datoteka s popisa datoteka, odaberite i držite datoteku, a zatim dodirnite druge datoteke. Kada su datoteke odabrane, možete ih istodobno podijeliti ili obrisati ili dodirnite ⋮ za pristup dodatnim opcijama.

Uređivanje fotografija ili videozapisa

Foto studio

Uredite sliku primjenom različitih efekata.

1 Dodirnite **Galerija** na zaslonu aplikacija.

2 Dodirnite ⋮ → **Studio** → **Foto studio**.

3 Odaberite sliku za uređivanje.

4 Uredite sliku primjenom različitih efekata.

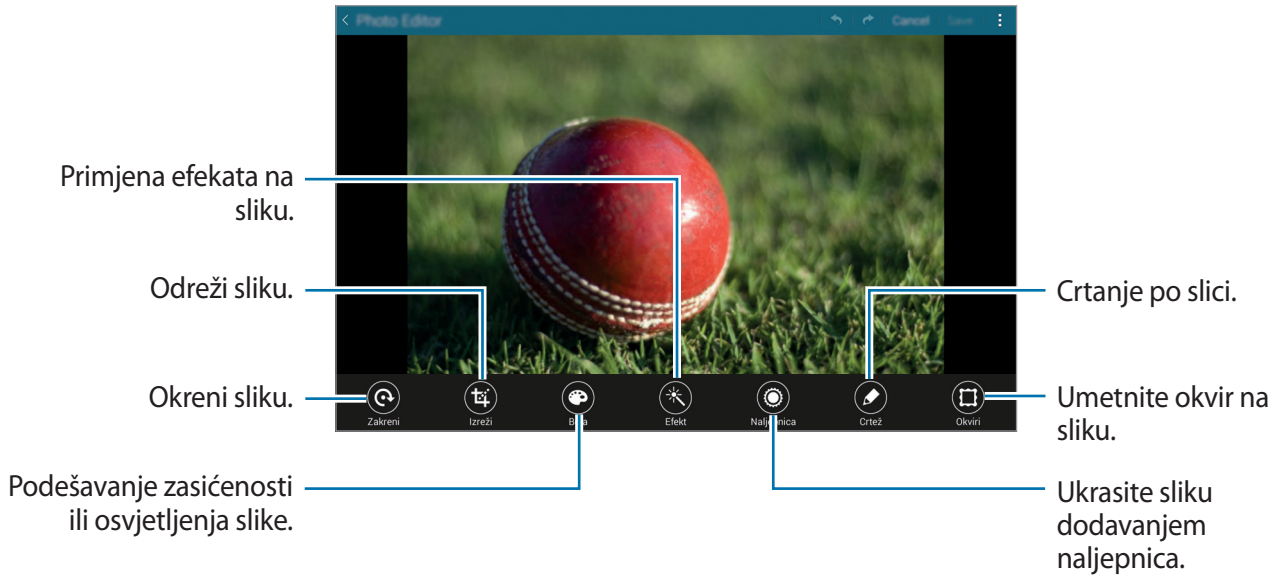

5 Kad završite s uređivanjem slike, dodirnite ⋮ → **Spremi kao**.

6 Unesite naziv datoteke, a zatim dodirnite **OK**.

Uređena fotografija spremljena je u mapu **Studio**. Za otvaranje mape dodirnite **Galerija** → ☰ → **Album** → **Studio**.

Kolaž studio

Kombiniranje nekoliko slika zajedno radi kreiranja kolaža.

1 Dodirnite **Galerija** na zaslonu aplikacija.

2 Dodirnite ⋮ → **Studio** → **Kolaž studio**.

3 Odaberite slike koje želite kombinirati i dodirnite **Obavljeno**.

4 Uredite sliku primjenom različitih efekata.

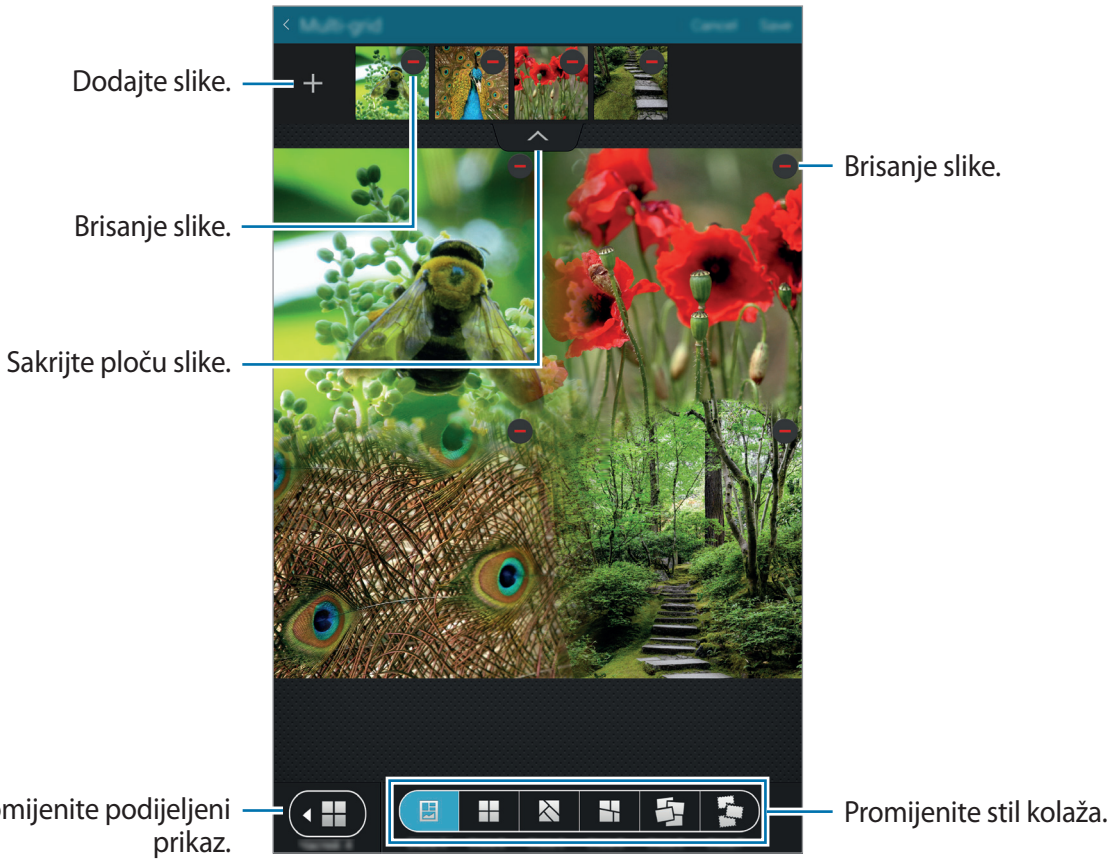

5 Kad završite s uređivanjem slike, dodirnite **Spremi**.

Uređena slika spremljena je u mapu **Studio**. Za otvaranje mape dodirnite **Galerija** → ☰ → **Album** → **Studio**.

Snimanje i više

Primjena različitih efekata na slike koje ste snimili.

Mogu biti odabrane samo fotografije snimljene načinom snimke i dodatni efekti.

1 Dodirnite **Galerija** na zaslonu aplikacija.

2 Dodirnite ⋮ → **Studio** → **Snim. i više**.

3 Odaberite sliku za uređivanje.

4 Uredite sliku primjenom različitih efekata.

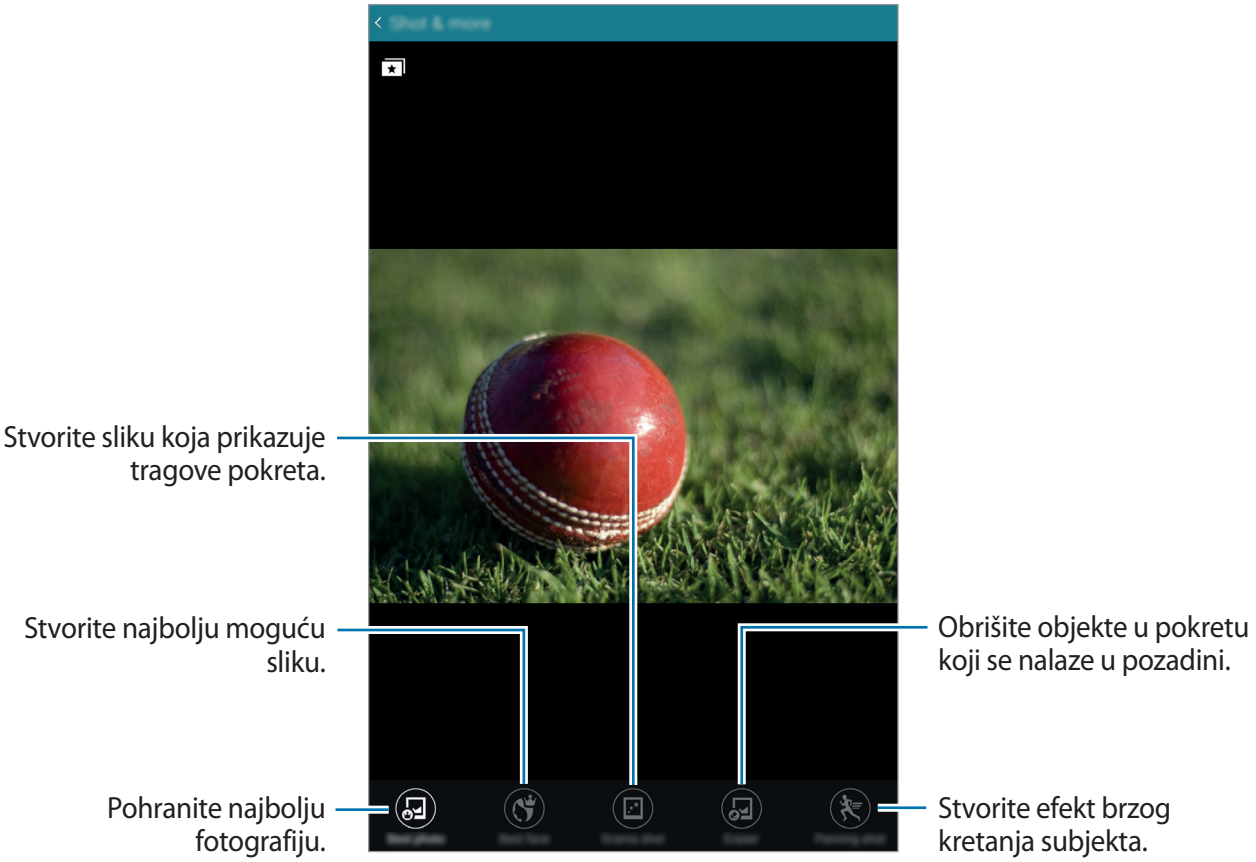
Stvorite sliku koja prikazuje tragove pokreta.
Stvorite najbolju moguću sliku.
Pohranite najbolju fotografiju.
Obrišite objekte u pokretu koji se nalaze u pozadini.
Stvorite efekt brzog kretanja subjekta.

5 Kad završite s uređivanjem slike, dodirnite **Spremi**.

Uređena slika spremljena je u mapu **Studio**. Za otvaranje mape dodirnite **Galerija** → ☰ → **Album** → **Studio**.

Video uređivanje

Uređivanje ili kreiranje videozapisa s pomoću višestrukih slika i videozapisa.

Za korištenje ove funkcije trebate preuzeti i instalirati potrebnu aplikaciju.

1 Dodirnite **Galerija** na zaslonu aplikacija.

2 Dodirnite ⋮ → **Studio** → **Video uređivanje**.

3 Odaberite videozapise koje želite urediti i dodirnite **Obavljeno**.

Također, možete odabrati slike za kreiranje videozapisa.

4 Uredite videozapis primjenom različitih efekata.

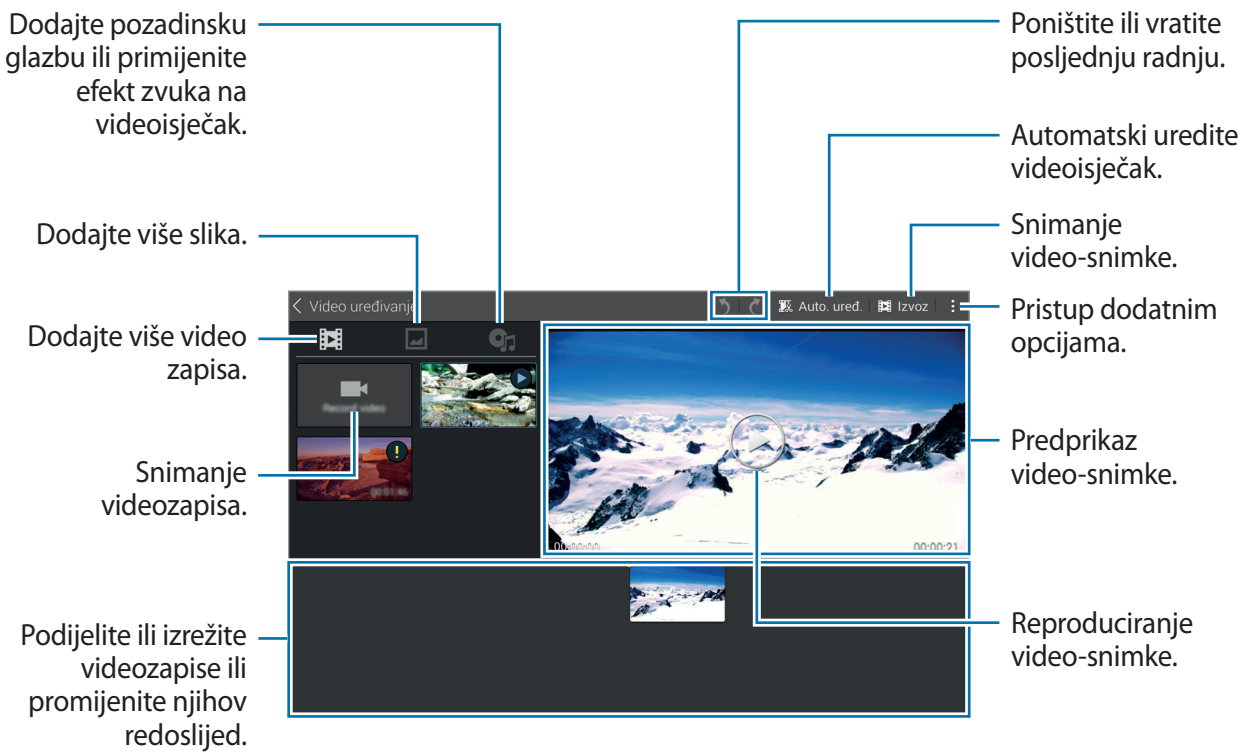

5 Kad završite s uređivanjem videozapisa, dodirnite **Izvoz**.

6 Odaberite opciju spremanja i dodirnite **OK**.

Uređeni videozapis spremljen je u mapu **Export**. Za otvaranje mape dodirnite **Galerija** → ☰ → **Album** → **Export**.

Rezač videozapisa

Dodirnite segment videozapisa.

1 Dodirnite **Galerija** na zaslonu aplikacija.

2 Dodirnite ⋮ → **Studio** → **Rezač videozapisa**.

3 Odaberite video za uređivanje.

4 Povucite početni okvir do željene početne točke, povucite završni okvir do željene točke završetka, dodirnite **OK**.

5 Unesite naziv datoteke, a zatim dodirnite **OK** za spremanje videozapisa.

Postavke galerije

1 Dodirnite **Galerija** na zaslonu aplikacija.

2 Dodirnite ⋮ → **Postavke**.

3 Koristite sljedeće mogućnosti:

- **SNS upravljanje podacima**:
  - **Sinkron. samo preko Wi-Fi**: Podesite uređaj da sinkronizira sadržaj samo kada je Wi-Fi veza aktivirana.
- **Oznake**:
  - **Označi prijatelja**: Označite fotografije informacijama, kao što je datum i lokacija. Za uređivanje oznaka, dodirnite informaciju na slici, dodirnite ✎, uredite detalje, a zatim dodirnite **Obavljeno**.
  - **Oznaka lica**: Dodijelite oznake licima na slici. Žuti okvir pojavljuje se oko lica kada je otkriveno. Odaberite lice, dodirnite **Ime**, a zatim odaberite kontakt za identifikaciju oznake lica. Kad se oznaka lica pojavi na slici, dodirnite je i pristupite raznim opcijama, poput slanja poruke osobi.

Kada se koristite funkcijom **Oznaka lica**, prepoznavanje lica možda neće uspjeti ovisno o kutu lica, veličini lica, boji kože, izrazu lica, osvjetljenju ili nakitu koji osoba nosi.

Multimedija

Glazba

Reproduciranje glazbe

Dodirnite **Glazba** na zaslonu aplikacija.

Odaberite glazbenu kategoriju, a zatim odaberite pjesmu koju želite reproducirati.

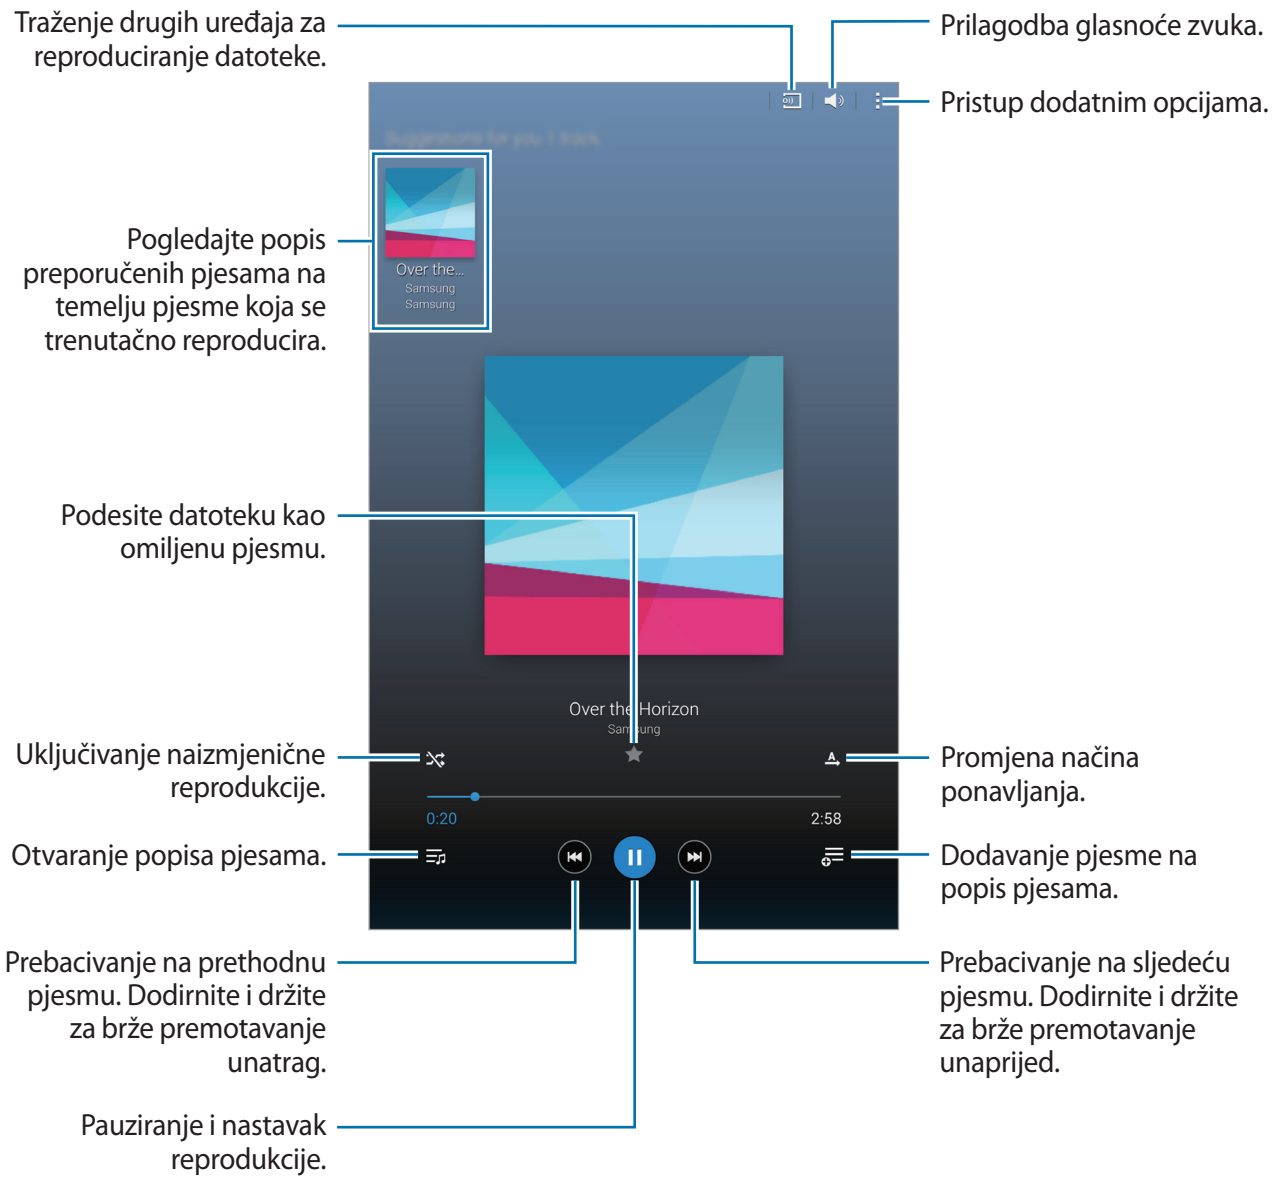
Traženje drugih uređaja za reproduciranje datoteke.
Prilagodba glasnoće zvuka.
Pristup dodatnim opcijama.
Pogledajte popis preporučenih pjesama na temelju pjesme koja se trenutačno reproducira.
Over the...
Samsung
Samsung
Podesite datoteku kao omiljenu pjesmu.
Over the Horizon
Samsung
Uključivanje naizmjenične reprodukcije.
Promjena načina ponavljanja.
0:20
2:58
Otvaranje popisa pjesama.
Dodavanje pjesme na popis pjesama.
Prebacivanje na prethodnu pjesmu. Dodirnite i držite za brže premotavanje unatrag.
Prebacivanje na sljedeću pjesmu. Dodirnite i držite za brže premotavanje unaprijed.
Pauziranje i nastavak reprodukcije.

Za preslušavanje pjesama uz jednaku razinu glasnoće dodirnite ⋮ → **Postavke** → **Napredno**, a zatim označite **Pametna glasnoća**.

Kada je aktivirana funkcija **Pametna glasnoća** razina glasnoće može biti veća od razine glasnoće uređaja. Vodite računa i ne izlažite se duže vrijeme preglasnom zvuku jer to može oštetiti vaš sluh.

Pametna glasnoća nije moguće aktivirati za neke datoteke.

Za podešavanje osobnih preferencija zvuka prilikom preslušavanja pjesama pomoću slušalice dodirnite ⋮ → **Postavke** → **Napredno** → **Adapt Sound** → **Uključeno**.

Kad prvi put aktivirate ovu opciju dodirnite **Pokreni** za podešavanje zvuka. Uređaj započinje niz zvučnih testova za podešavanje razine zvuka i počinje emitirati zvuk biip. Dodirnite **Da** ako čujete zvuk biip ili **Ne** ako ga ne čujete. Ovaj korak ponovite za svaki test dok se ne završi podešavanje zvuka. Zatim, označite **Zvuk glazbe** i dodirnite **OK** za primjenu opcije tijekom slušanja glazbe.

Kada glasnoću povećate do razine 14 ili više, opcija za prilagodbu zvuka se ne primjenjuje na reproduciranje glazbe. Ako glasnoću smanjite do razine 13 ili niže, opcija se ponovo primjenjuje.

Postavljanje pjesme kao zvuka alarma

Za upotrebu pjesme koja se trenutačno reproducira kao zvuka alarma dodirnite ⋮ → **Postavi za** → **Od početka** ili **Automatske preporuke**, odaberite opciju, a zatim dodirnite **OK**.

Kreiranje popisa pjesama

Izradite vlastiti odabir pjesama.

Dodirnite **Glazba** na zaslonu aplikacija.

Dodirnite **Popisi pjes.** → ⋮ → **Napravi popis pjesama**. Unesite naziv, a zatim dodirnite **OK**. Dodirnite +, odaberite pjesme koje želite uključiti, a zatim dodirnite **OK**.

Za dodavanje pjesme koja se trenutno reproducira na popis pjesama, dodirnite ☰+ i odaberite popis pjesama.

Reproduciranje glazbe prema raspoloženju

Koristite ovu funkciju za reproduciranje glazbe koja odgovara vašem raspoloženju.

Dodirnite **Glazba** na zaslonu aplikacija.

Dodirnite **Glazbeni kutak**. Pjesme se automatski kategoriziraju prema raspoloženju. Dodirnite okvir raspoloženja ili povucite višestruke okvire za slušanje glazbe u okviru.

Kategorije pjesama temelje se na uređaju dostupnim informacijama o pjesmi. Neke pjesme možda neće biti kategorizirane u ćelije raspoloženja.

Reproduciranje glazbe pohranjene na drugim uređajima

Pretražite glazbu koja je pohranjena na drugim uređajima i reproducirajte je na svom uređaju.

Dodirnite **Glazba** na zaslonu aplikacija.

Pristupanje pjesmi na obližnjem uređaju

Dodirnite **Uređaji u blizini** i odaberite uređaj za pristup i reproduciranje glazbe. Možete reproducirati pjesmu na uređajima na kojima je aktivirana funkcija dijeljenja sadržaja.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **Uređaji u blizini**, a zatim dodirnite prekidač **Uređaji u blizini** radi aktivacije. Za više informacija o postavkama pogledajte Uređaji u blizini.

Video

Reprodukcija videozapisa

Dodirnite **Video** na zaslonu aplikacija.

Odaberite video za reproducirati.

Učinite nijansu zaslona živopisnijom.
Prebacivanje na video player u skočnom prozoru.
Traženje drugih uređaja za reproduciranje datoteke.
Pristup dodatnim opcijama.
Prilagodba glasnoće zvuka.
Kretanje naprijed ili natrag povlačenjem trake.
00:00:04
00:01:45
Otvaranje popisa pjesama.
Izmjena omjera zaslona.
Prebacivanje na prethodni videozapis. Dodirnite i držite za brže premotavanje unatrag.
Prebacivanje na sljedeći videozapis. Dodirnite i držite za brže premotavanje unaprijed.
Pauziranje i nastavak reprodukcije.

Uporaba skočnog video playera

Ova funkcija omogućuje vam korištenje drugih aplikacija bez zatvaranja video playera. Tijekom gledanja videozapisa, dodirnite za korištenje skočnog player.

Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje playera, a skupite ih za njegovo smanjenje. Za pomicanje playera, povucite player na drugu lokaciju.

Snimanje slika

Za korištenje ove funkcije tijekom reprodukcije dodirnite → **Postavke**, označite **Snimi**, a zatim dodirnite **Zatvori**.

Dodirnite za snimanje slike iz videozapisa tijekom njegove reprodukcije.

Dijeljenje ili brisanje videozapisa

Dodirnite **Video** na zaslonu aplikacija.

Dodirnite i držite videozapis, dodirnite , a zatim odaberite način dijeljenja.

Dodirnite → **Obriši**, odaberite videozapise, a zatim dodirnite **OK** → **OK**.

Uređivanje videozapisa

Dodirnite **Video** na zaslonu aplikacija.

Odaberite videozapis, dodirnite → **Uredi** → **Studio** → **Rezač videozapisa**. Povucite početni okvir do željene početne točke, povucite završni okvir do željene točke završetka, a zatim dodirnite **OK**, unesite naziv datoteke, a zatim dodirnite **OK** za spremanje videozapisa.

Za uređivanje videozapisa pomoću aplikacije za uređivanje videozapisa dodirnite **Video uređivanje**

Reproduciranje videozapisa pohranjenih na drugim uređajima

Pretražite videozapise koji su pohranjeni u drugim uređajima i reproducirajte ih na svom uređaju.

Dodirnite **Video** na zaslonu aplikacija.

Pristupanje videozapisu na obližnjem uređaju

Dodirnite **Uređaji u blizini** i odaberite uređaj za pristup i reproduciranje videozapisa. Možete reproducirati videozapis na uređajima na kojima je aktivirana funkcija dijeljenja sadržaja.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **Uređaji u blizini**, a zatim dodirnite prekidač **Uređaji u blizini** radi aktivacije. Za više informacija o postavkama pogledajte Uređaji u blizini.

Korisne aplikacije i funkcije

Način rada za djecu

Pokretanje načina rada za djecu

Ovaj widget koristite za omogućavanje zabavnog i sigurnog okruženja vašoj djeci ograničavanjem pristupa djeci određenim aplikacijama i sadržajima.

Prije uporabe ovog widgeta trebate ga preuzeti i instalirati. Na klasičnom početnom zaslonu dodirnite **Način rada za djecu** → **Instalirati**.

Za pokretanje dječjeg načina rada dodirnite **Način rada za djecu** na klasičnom početnom zaslonu ili zaslonu aplikacija. Kada je widget instaliran pojavit će se na klasičnom početnom zaslonu i zaslonu aplikacija.

Kad prvi put pokrenete ovaj widget dodirnite **Postavi PIN** na dnu zaslona. Nakon toga slijedite upute na zaslonu.

Ako se widget Način rada za djecu nehotice deinstalira možete ga ponovo instalirati. Na klasičnom početnom zaslonu dodirnite i držite prazno područje, dodirnite **Widgeti**, dodirnite i držite widget **Način rada za djecu**. Povucite widget na klasični početni zaslon te za ponovnu instalaciju dodirnite **Način rada za djecu**.

Početni zaslon načina rada za djecu

Početni zaslon je početna točka za pristupanje svim aplikacijama u dječjem načinu rada.

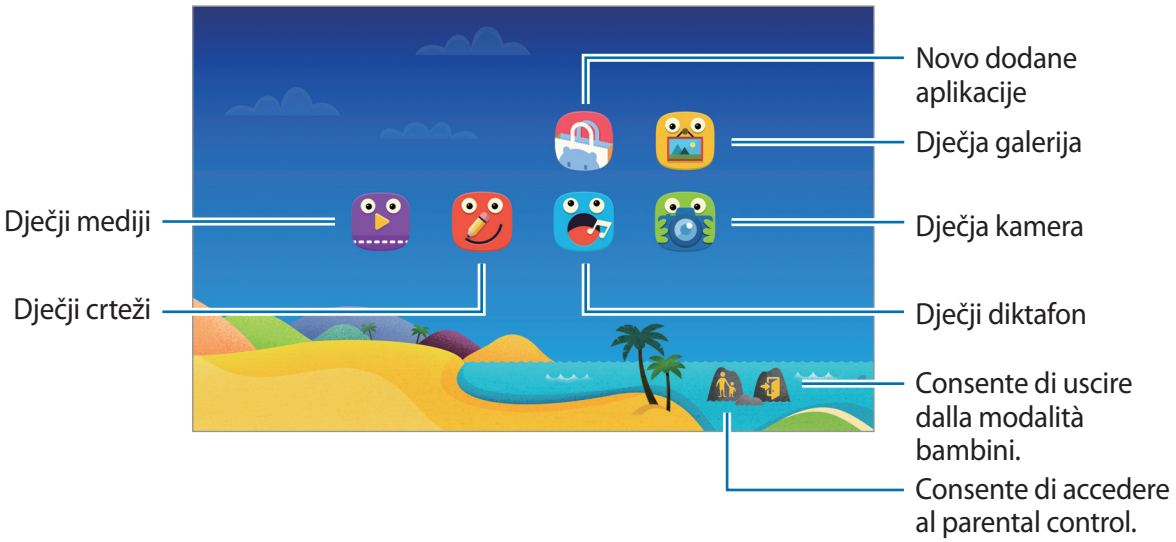

Ovu aplikaciju koristite za spremanje slika, crteža, glasovnih snimki i medijskih datoteka kojima vaše dijete ima pristup.

Koristite se ovom aplikacijom za reprodukciju videozapisa. Prije uporabe ove aplikacije, aplikaciji dodajte videozapise koji su spremljeni na uređaju. Više informacija pogledajte u Roditeljska kontrola.

Ovu aplikaciju koristite za kreiranje crteža uporabom olovke, kisa i sl.

Ovu aplikaciju koristite za snimanje ili reproduciranje glasovnih snimki.

Koristite se ovom aplikacijom za snimanje fotografija ili videozapisa.

Područje reprodukcije dječjeg načina rada

Za otvaranje područja reprodukcije dječjeg načina rada na početnom zaslonu pomaknite se na desno.

Možete sudjelovati u interakciji s likovima, objektima u pozadini i sl.

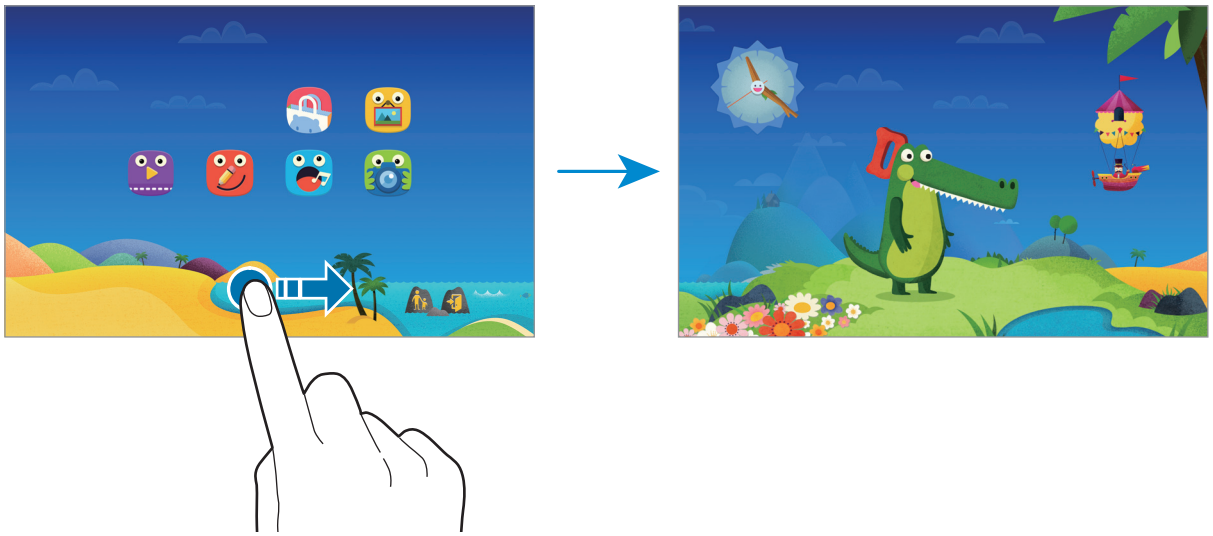

Roditeljska kontrola

Ovu funkciju možete koristiti za podešavanje ograničenja načina rada za djecu radi upravljanja pristupom sadržajima i aplikacijama. Možete promijeniti postavke dječjeg načina rada, ograničenja vremena korištenja i sl.

Na početnom zaslonu dodirnite i unesite PIN.

Za izlaz iz roditeljske kontrole pritisnite gumb za početni zaslon.

- Ime djeteta: Prikaz i uređivanje profila djeteta.
- **Aktivnost**: Prikaz informacija o načinu na koji vaša djeca koriste uređaj, poput vremena kojeg provedu igrajući se i često korištenih aplikacija.
- **Dnevno ogranič. igranja**: Podesite vremensko ograničenja i ograničite djeci vrijeme korištenja uređaja.
- **Aplikacije**: Prikaz i dodavanje aplikacija koje se smiju koristiti u dječjem načinu rada.
- **Mediji**: Dopustite svojoj djeci pristup određenim slikama i videozapisima pohranjenim na uređaju.
- **Općenito**: Konfiguriranje postavki dječjeg načina rada.
- **Trgovina za djecu**: Preuzimanje aplikacija za djecu iz trgovine **Samsung Apps**.

S Tražilo

Ovom se aplikacijom koristite za traženje sadržaja na uređaju. Možete primijeniti različite filtre i prikazati povijest pretraživanja.

Otvorite okvir obavijesti i dodirnite **S Tražilo**.

Traženje sadržaja

Dodirnite polje pretrage i unesite ključnu riječ ili dodirnite i izgovorite ključnu riječ.

Za dobivanje poboljšanih rezultata dodirnite filtre u polju pretrage.

Za ažuriranje rezultata popisa pretrage dodirnite ⋮ → **Aktualiziraj**.

Za postavljanje parametara koristeći se dostupnim filtrima dodirnite ⋮ → **Postavke** → **Filtar** → **Odaberite filtre**.

Za odabir kategorija pretraživanja dodirnite ⋮ → **Postavke** → **Traži** → **Odaberite kat. pretrage**.

Upravljanje poviješću pretraživanja.

Svoje prošle pretrage možete pregledati ili obrisati. Odaberite stavku prethodnog pretraživanja za provođenje ponovnog pretraživanja.

Za brisanje povijesti dodirnite ⋮ → **Postavke** → **Traži** → **Obriši povijest**, odaberite ključne riječi za pretraživanje, a zatim dodirnite **OK**.

Za podešavanje uređaja da ne sprema rezultate povijesti dodirnite ⋮ → **Postavke** → **Traži** i poništite odabir **Spremi pov. pretraživanja**.

S Planer

Pokretanje S planer aplikacije

Koristite ovu aplikaciju za upravljanje događajima i zadacima.

Dodirnite **S Planer** na zaslonu aplikacija.

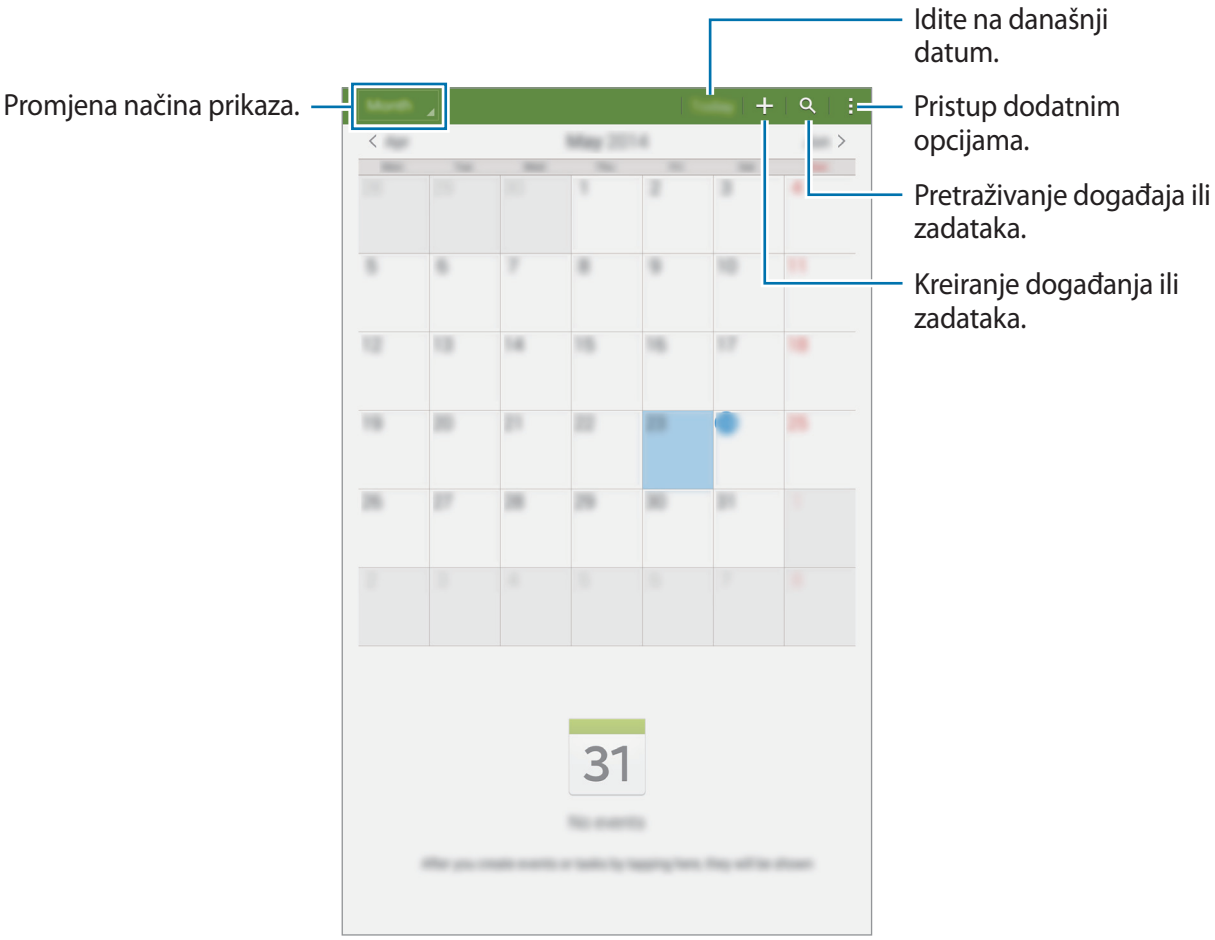

Dodirnite ⋮ i koristite sljedeće:

- **Idi na**: Prebacivanje na određeni datum.
- **Obriši**: Brisanja događaja ili zadatka.
- **Kalendari**: Odabir kalendara koji će se prikazati.
- **Sinkronizacija**: Sinkronizacija događanja i zadataka s vašim računima.
- **Postavke**: Promjena postavki za S Planer.

Kreiranje događaja ili zadataka

1 Dodirnite **S Planer** na zaslonu aplikacija.

2 Dodirnite +, ili odaberite datum bez događaja ili zadataka i ponovo dodirnite datum.

Ako su na taj datum već spremljeni događaji ili zadaci dodirnite datum i dodirnite +.

3 Odaberite događaj ili zadatak i unesite podatke.

- **Događaj**: Podesite početni i završni datum događaja. Možete podesiti i opcijsku postavku ponavljanja.
- **Obaveza**: Dodavanje zadatka na određeni datum. Možete podesiti i opcijsku postavku prioriteta.

Odaberite stavku.
Odabir kalendara koji će se koristiti ili s kojim će se izvršiti sinkronizacija.
Unos naslova.
Dodajte kartu koja pokazuje lokaciju događaja.
Podesite početni i završni datum događaja.
Dodavanje više detalja.

4 Dodirnite **OK** za spremanje događaja ili zadatka.

Sinkronizacija događanja i zadataka s vašim računima

Dodirnite **S Planer** na zaslonu aplikacija.

Za sinkroniziranje događaja i zadataka s vašim računom dodirnite ⋮ → **Sinkronizacija**.

Za dodavanje računa za sinkronizaciju dodirnite ⋮ → **Kalendari** → **Dodaj račun**. Zatim, odaberite račun kojim želite sinkronizirati i prijavite se. Kada je račun dodan, pojavit će se zeleni krug pored naziva računa.

Za promjenu opcija sinkronizacije računa, otvorite zaslona aplikacija, dodirnite **Postavke** → **Općenito** → **Računi**, a zatim odaberite račun usluge.

Brisanje događaja ili zadatka

Dodirnite **S Planer** na zaslonu aplikacija.

Za brisanje događaja ili zadataka dodirnite ⋮ → **Obriši**, odaberite događaje ili zadatke, a zatim dodirnite **OK** → **OK**.

Za brisanje događaja ili zadatka dok ga prikazujete dodirnite ⋮ → **Obriši** → **OK**.

Za označavanje zadatka kao dovršenog dodirnite datum zadatka i označit dovršene zadatke.

Dijeljenje događaja ili zadatka

Dodirnite **S Planer** na zaslonu aplikacija.

Za dijeljenje događaja ili zadatka dok ga prikazujete dodirnite ⋮ → **Dijeljenje preko**, a zatim odaberite način dijeljenja.

S Voice

O aplikaciji S Voice

Ovu aplikaciju koristite za glasovnu upravljanje uređajem i izvršavanje različitih funkcija.

Dodirnite **S Voice** na zaslonu aplikacija. Alternativo, dvaput pritisnite gumb za početni zaslon.

Za deaktiviranje pristupa pritiskom na gumb za početni zaslon dodirnite ⋮ → **Settings** → **Wake-up**, a zatim odznačite **Open via the home key**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Podešavanje jezika

Dodirnite ⋮ → **Settings** → **General** → **Language**, a zatim odaberite jezik.

Odabrani jezik primijenit će se samo na **S Voice**, a ne na jezik prikazan na uređaju.

Uporaba aplikacije S Voice

Kada pristupite aplikaciji **S Voice**, uređaj počinje s prepoznavanjem glasa, a ikona mikrofona postaje crvena.

Izgovorite glasovnu naredbu.

Ako izgovorite naredbu, a uređaj je prepozna, ikona mikrofona na dnu zaslona treperit će zelenom bojom. Zatim, uređaj izvršava naredbu.

Savjeti za bolje prepoznavanje glasa:

- Govorite jasno.
- Govorite na mirim mjestima.
- Ne koriste nepristojne riječi ili kolokvijalni govor.
- Izbjegavajte govoriti dijalektom.

Uređaj možda neće prepoznati vaše naredbe ili može izvršiti neželjene naredbe ovisno o vašem okruženju ili načinu na koji govorite.

Aktiviranje S Voice aplikacije u modu pripravnosti

Ako se S Voice aplikacija ne koristi određeno vrijeme ona se automatski prebacuje u mod pripravnosti.

Dodirnite ikonu mikrofona i kažite "Hi Galaxy" kako bi uređaj mogao nastaviti s prepoznavanjem glasa.

Promjena naredbe aktivacije

Možete promijeniti naredbu aktivacije umjesto zadane "Hi Galaxy". Naredba aktivacije se koristi za pokretanje **S Voice** aplikacije kada je uređaj u modu pripravnosti.

Dodirnite ⋮ → **Settings** → **Wake-up** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Deaktiviranje glasovnih informacija

Dodirnite ⋮ → **Disable Voice feedback**. Uređaj prestaje s glasovnim informacijama kada izgovorite naredbu.

Ispravljanje neželjenih glasovnih naredbi

Glasovne naredbe možete urediti ako uređaj ih uređaj ne prepoznaje ispravno.

Za ispravljanje glavne naredbe dodirnite zadnji oblačić govora koji sadržava izgovoreni tekst i uredite tekst pomoću tipkovnice.

Kalkulator

Koristite ovu aplikaciju za jednostavne i složene izračune.

Dodirnite **Kalkulator** na zaslonu aplikacija.

Rotirajte uređaj u vodoravni prikaz za prikaz znanstvenog kalkulatora. Ako je **Rotacija zaslona** dekativirana, dodirnite ⋮ → **Znanstveni kalkulator**.

Za prikaz povijesti izračuna, dodirnite ⌄ za skrivanje tipkovnice.

Za brisanje povijesti, dodirnite ⋮ → **Brisanje povijesti**.

Sat

Alarm

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Sat** → **Alarm**.

Postavljanje alarma

Dodirnite + na popisu alarma, podesite vrijeme alarma, odaberite dana kad će se alarm ponavljati, podesite različite opcije alarma, a zatim dodirnite **Spremi**. Za aktiviranje ili deaktiviranje alarma dodirnite pored alarma na popisu alarma.

- **Odgođeno**: Postavite razdoblje i broj ponavljanja alarma nakon unaprijed postavljenog vremena.
- **Pametni alarm**: Podešavanje vremena i zvuka pametnog alarma. Pametni alarm aktivira se stišanom glasnoćom nekoliko minuta prije zakazanog vremena emitiranja zvuka memoriranog alarma. Glasnoća pametnog alarma postepeno se pojačava dok ga ne isključite ili dok se ne oglasi memorirani alarm.

Zaustavljanje alarma

Za zaustavljanje alarma, povucite izvan velikog kruga. Ako ste prethodno omogućili opciju odgađanja, povucite izvan velikog kruga za ponavljanje alarma nakon određenog vremenskog razmaka.

Brisanje alarma

Dodirnite → **Obriši**, odaberite alarm, a zatim dodirnite **OK**.

Svjetsko vrijeme

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Sat** → **Svjetsko vrijeme**.

Kreiranje satova

Dodirnite + pa unesite naziv grada ili odaberite grad s popisa gradova.

Za primjenu ljetnog računanja vremena, dodirnite i držite sat, a zatim dodirnite .

Brisanje satova

Dodirnite → **Obriši**, odaberite satove, a zatim dodirnite **OK**.

Smart Remote

O pametnom daljinskom

Ovu aplikaciju koristite za spajanje na televizor i koristite uređaj kao daljinski uređaj. Možete tražiti i odabrati televizijske programe i upravljati kanalima pomoću svog uređaja.

Dodirnite **Smart Remote** na zaslonu aplikacija.

Provjerite je li Wi-Fi mreža spojena prije korištenja ove funkcije.

Spajanje na televizor

1. Dodirnite **Smart Remote** na zaslonu aplikacija.
2. Dodirnite **Choose Your Country or Region** i odaberite državu.
3. Odaberite regiju i odaberite uslugu emitiranja televizijskog programa.
4. Odaberite televizijski frekvencijski pojas.

5 Pripazite da infracrveni priključak uređaja bude okrenut prema televizoru i dodirnite ⏻. Zatim dodirnite **Yes, this code works** ako uređaj iskjuči televizor.

Ako uređaj ne isključi televizor dodirnite **Send code again** ili **No, try another code**, a zatim ponovite ovo sve dok televizor ne prepozna signal.

6 Odabir izvora kanala.

Pojavit će se dostupni televizijski programi.

Uporaba uređaja kao daljinskog upravljača

Pomoću uređaja možete uključiti ili isključiti televizor, pretraživati kanale ili podesiti razinu glasnoće na televizoru uporabom uređaja kao daljinskog upravljača.

1 Dodirnite **Smart Remote** na zaslonu aplikacija.

2 Dodirnite .

Gledanje televizora pomoću uređaja

Odaberite televizijski program s popisa dostupnih programa za gledanje na povezanom televizoru. Pripazite da infracrveni priključak uređaja bude okrenut prema televizoru.

1 Dodirnite **Smart Remote** na zaslonu aplikacija.

2 Odaberite kategoriju u gornjem lijevom kutu zaslona.

Odaberite televizijski program i dodirnite **Watch On TV**.

Odabrani program prikazat će se na spojenom televizoru.

Na zaslonu se pojavljuje upravljačka ploča daljinskog.

Podešavanje programskih podsjetnika

1 Odaberite televizijski program koji želite gledati.

2 Dodirnite **Set reminder**, podesite alarm koji će vas podsjetiti na vrijeme početka televizijskog programa, a zatim dodirnite **Set to**.

Alarm će se oglasiti u podešeno vrijeme.

WebEx

O WebEx-u

Ovom se aplikacijom koristite za organiziranje i sudjelovanje na telekonferencijama. Možete koristiti različite funkcije poput dijeljenja sadržaja i HD video-sastanaka.

Prije uporabe ove aplikacije

- Provjerite je li vaš uređaj spojen na Wi-Fi mrežu.
- Provjerite imate li WebEx račun.

- Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Ova aplikacija možda neće ispravno raditi ovisno o vatrozidu i statusu mreže.

Prijavljivanje na račun

1 Dodirnite **WebEx** na zaslonu aplikacija.

2 Dodirnite **Create an account** na zaslonu prijave.

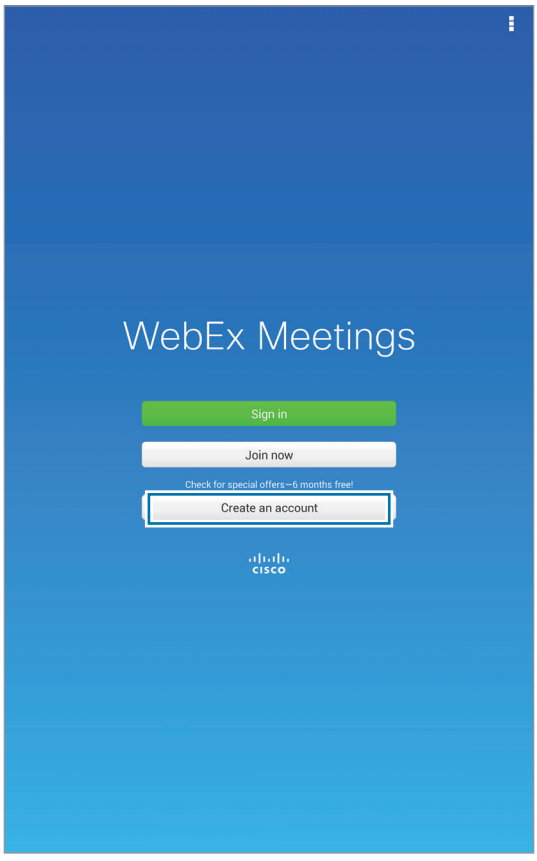

3 Na zaslonu će se pojaviti internetske stranice za pridruživanje WebEx aplikaciji.

Ne možete se koristiti ovom aplikacijom ako se na zaslonu pojavi skočni prozor informirajući vas da WebEx nije dostupan u vašoj regiji.

4 Za podešavanje računa slijedite upute na zaslonu.

Neke funkcije neće biti dostupne kada istekne razdoblje besplatnog probnog korištenja. Prebacite se na plaćeni račun i koristite sve WebEx funkcije. Pogledajte mrežnu stranicu WebEx-a kako biste saznali više informacija.

Kreiranje sastanka

1 Dodirnite **WebEx** na zaslonu aplikacija.

2 Prijavite se na svoj WebEx račun.

3 Na uređaju će se pojaviti WebEx zaslon.

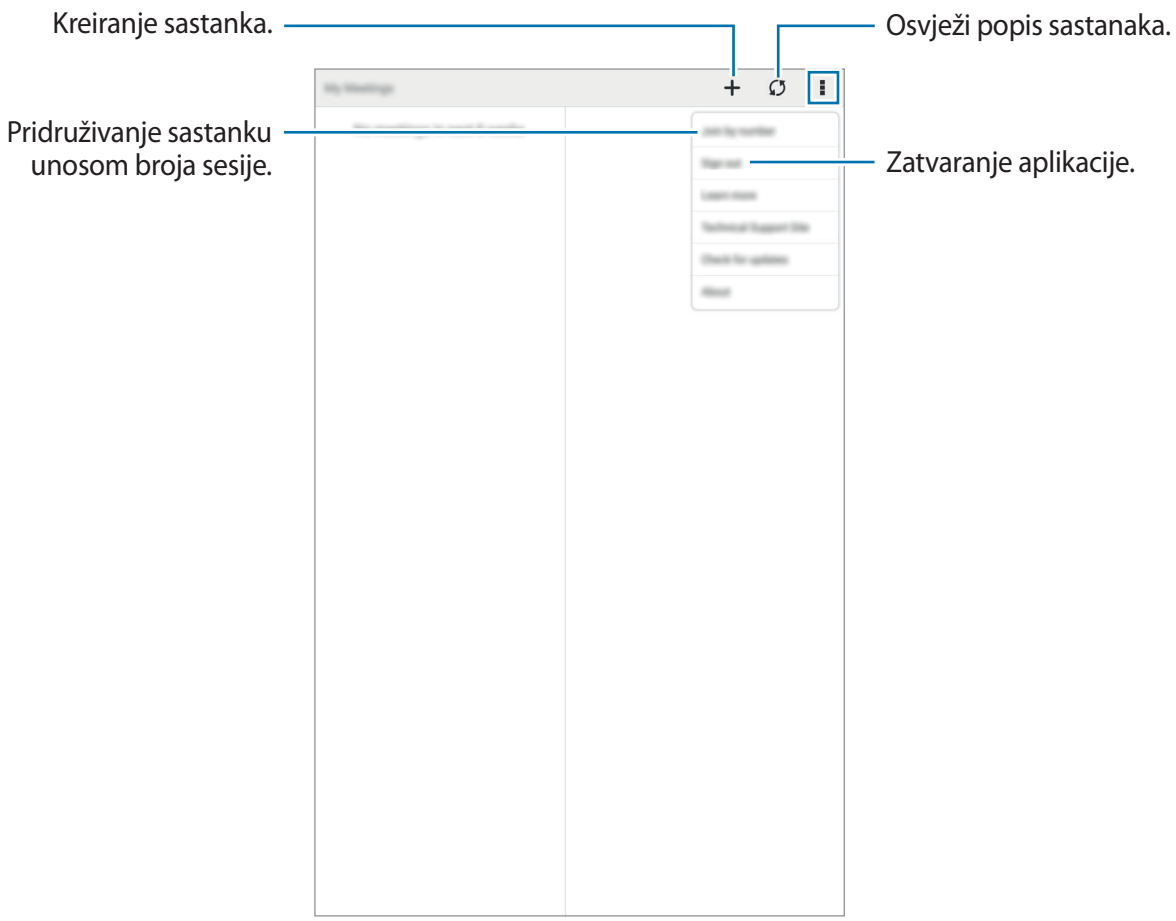

4 Dodirnite + za kreiranje sastanka.

5 Unesite temu sastanka, podesite šifru, a zatim dodirnite **Start now**.

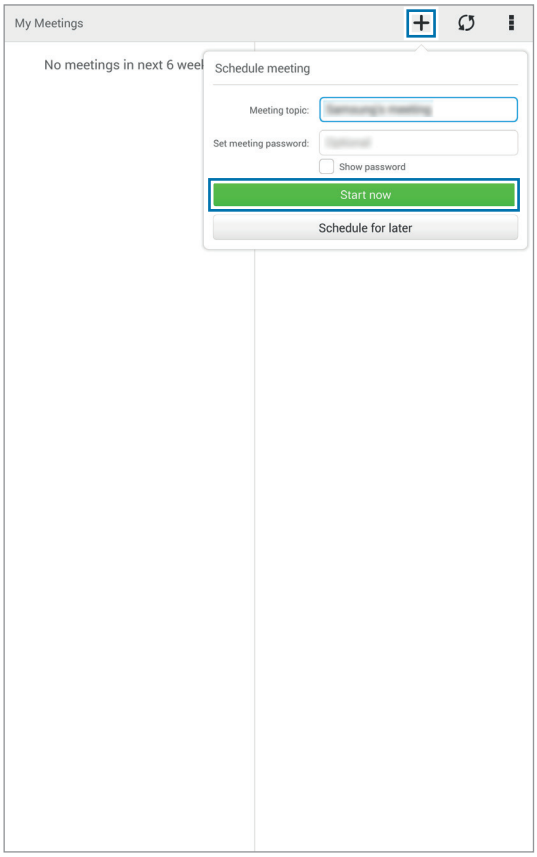

6 Dodirnite → **Connect using Internet**.

7 Mikrofon će se uključiti i u gornjem dijelu zalona prikazat će se . Uspostavili ste audio sastanak s drugima.

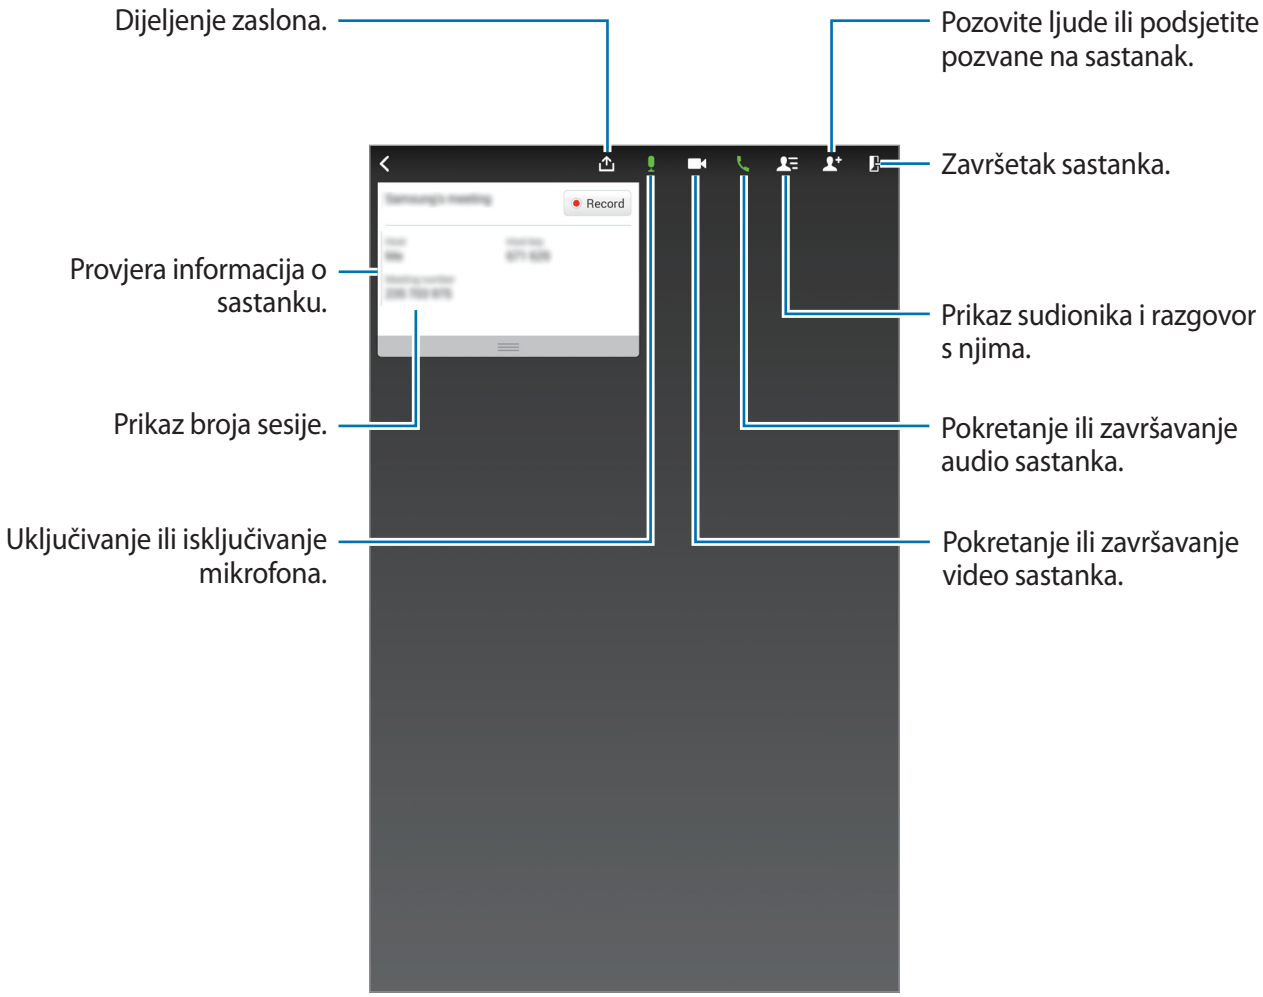

Pozivanje sudionika na sastanak

Pozovite druge na sastanak slanjem pozivnice putem e-pošte. Također, možete podijeliti broj sesije ili telefonski broj sesije s drugima i tako ih pozvati na sastanak.

Pozivanje sudionika putem e-pošte

1 Dodirnite → **Invite by email**.

2 Unesite adrese e-pošte i dodirnite **Send invitation**.

Pozovite ljude slanjem telefonskog broja sesije

Na sastanak možete pozvati druge dijeljenjem telefonskog broja sesije. Telefonski broj sesije se kreira kada organizator kreira sastanak. On se nalazi u pozivnici koju ćete dobiti putem e-pošte zajedno s ostalim informacijama o sastanku.

Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Pridruživanje sastanku

Za pridruživanje sastanku koristite jedan od sljedećih načina:

Pridruživanje sastanku pomoću broja sesije

1 Dodirnite **WebEx** na zaslonu aplikacija.

2 Prijavite se na svoj WebEx račun.

3 Dodirnite ⋮ → **Join by number**.

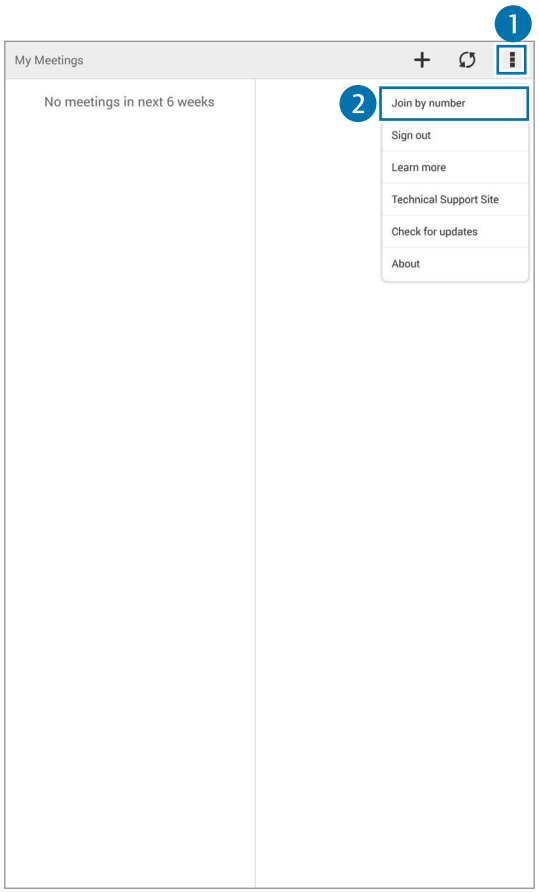

4 Za pridruživanje unesite broj sesije i dodirnite **Join**.

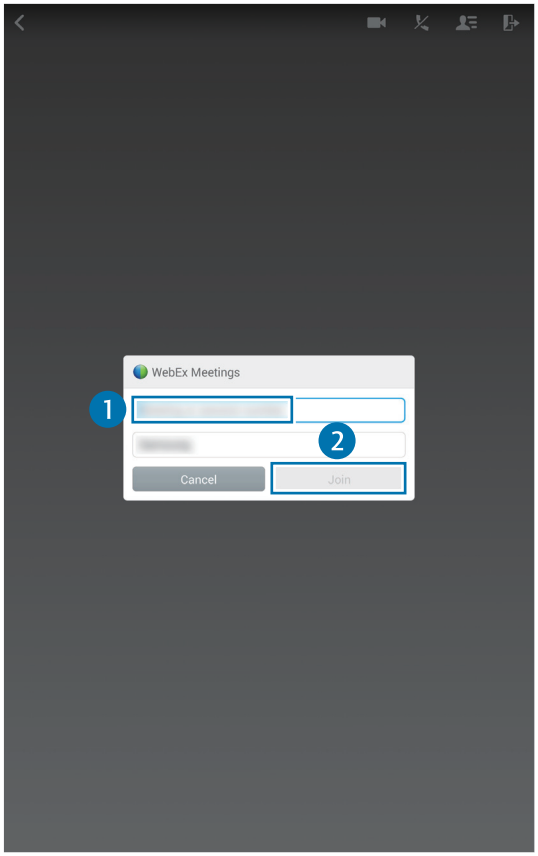

Broj sesije se kreira kada organizator kreira sastanak. Ako ne znate broj kontaktirajte organizatora.

5 Dodirnite → **Connect using Internet**.

6 Mikrofon će se uključiti i u gornjem dijelu zalona prikazat će se . Uspostavili ste audio sastanak s drugima.

Pridruživanje sastanku odabirom jednog sastanka iz opcije My Meetings

1 Dodirnite **WebEx** na zaslonu aplikacija.

2 Prijavite se na svoj WebEx račun.

3 Odaberite jedan sastanak u opciji **My Meetings** i dodirnite **Join**.

4 Dodirnite → **Connect using Internet**.

5 Mikrofon će se uključiti i u gornjem dijelu zalona prikazat će se . Možete se pridružiti audio sastanku.

Pridruživanje sastanku pomoću pozivnice e-pošte

Kada vas netko pozove na sastanak tada ćete primiti pozivnicu putem e-pošte.

1 Otvorite pozivnicu u e-pošti i dodirnite Pridruži ili poveznicu u e-pošti.

2 WebEx će se pokrenuti i pojavit će se zaslon prijave.

3 Prijavite se na svoj WebEx račun.

Ako ste se već prijavili na svoj račun, na zaslonu će se pojaviti zaslon sastanka.

4 Dodirnite → **Connect using Internet**.

5 Mikrofon će se uključiti i u gornjem dijelu zalona prikazat će se . Uspostavili ste audio sastanak s drugima.

Pridruživanje sastanku pozivanjem telefonskog broja sesije

Sastanku se možete pridružiti biranjem telefonskog broja sesije na pametnom telefonu. Nazovite telefonski broj sesije koji ste dobili u pozivnici putem e-pošte.

Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Pokretanje sastanka

Pokretanje video sastanka

1 Dodirnite → **Start my video**.

2 Vaša slika će se pojaviti na donjem lijevom dijelu zaslona.

Dodirnite → **Stop my video** kako biste zatvorili prozorčić za prikaz videozapisa.

Pokretanje audio sastanka

1 Dodirnite → **Connect using Internet**.

2 Mikrofon će se uključiti i u gornjem dijelu zalona prikazat će se .

Za prigušivanje zvuka dodirnite . Ikona se mijenja u .

Dodirnite → **Leave audio conference** kako biste završili audiosastanak.

Razgovor sa sudionicima

1 Dodirnite za prikaz popisa sudionika.

2 Odaberite naziv računa i dodirnite **Chat**.

3 Na zaslonu će se pojaviti prozor razgovora.

Za razgovaranje sa sudionicima dodirnite **Chat with everyone**.

Dijeljenje zaslona

Podijelite trenutni zaslon vašeg uređaja sa sudionicima. Samo osoba označena kao izlagača može podijeliti zaslon. Na početku sastanka osoba koja je kreirala sastanak označena je kao izlagač.

1 Ako ste izlagač dodirnite na vrhu zaslona.

2 Ako prvi put koristite ovu funkciju slijedite upute na zaslonu.

3 Dodirnite **Share screen** u skočnom prozoru.

4 Kada je aktivirana funkcija dijeljenja zaslona, pojavit će se u gornjem desnom dijelu zaslona.

Sadržaj na zaslonu uređaja izlagača pojavit će se na zaslonima uređaja sudionika.

Zaustavljanje funkcije dijeljenja zaslona.

Dodirnite → **Stop sharing**. Uređaj prestaje dijeliti zaslon i prikazuje zaslon sastanka.

Izmjena izlagača

Organizator sastanka i trenutni izlagač mogu promijeniti izlagača.

1 Dodirnite i odaberite sudionika kojeg ćete odrediti kao izlagača.

2 Dodirnite **Make presenter**.

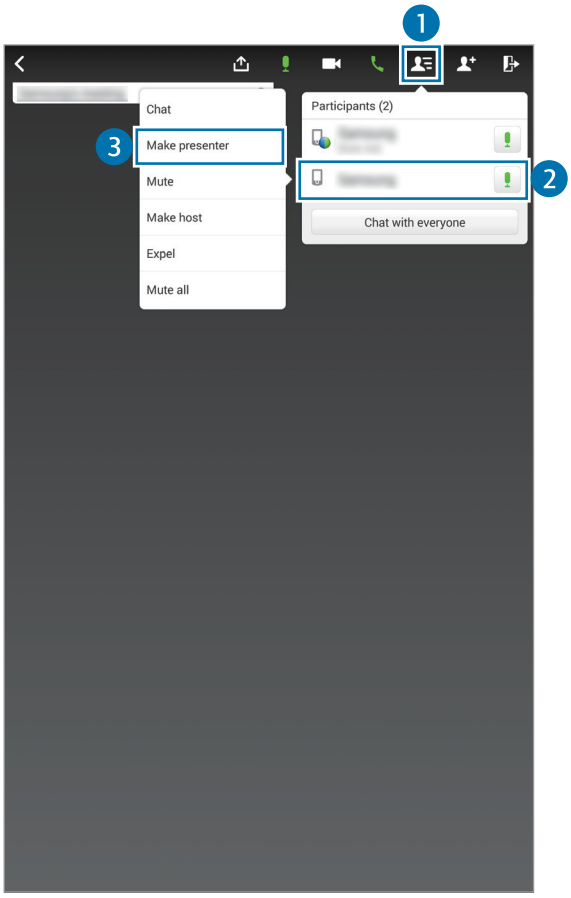

3 se prikazuje pored naziva računa izlagača.

Zatvaranje ili napuštanje sastanka

Dodirnite → **End meeting** ili **Leave meeting**.

Kada dođe do prekida mrežne veze tijekom sastanka

Ako je sastanak još u tijeku, ponovo se pridružite sastanku.

Ako je sastanak završio ponovo pokrenite sastanak.

Businessweek+

Ovom se aplikacijom koristite za primanje najnovijih vijesti iz područja financija, poslovanja, tržišta i sl.

Dodirnite **Businessweek+** na zaslonu aplikacija.

Kad prvi put upotrebljavate ovu funkciju, slijedite upute na zaslonu.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Preuzimanje članka

1 Povlačite izdanja prema datumu i pogledajte prikaz naslovnih slika.

Na glavnom zaslonu Businessweek+ možete se koristiti jednom od sljedećih opcija:

- : Promjena načina prikaza.
- : Pristup popisu preuzetih izdanja.
- : Pristup spremljenim člancima po kategoriji.
- : Prikaz detaljnih informacija o aplikaciji ili promjena postavki.

2 Dodirnite **Download**. Slika se pojavljuje i prikazuje status preuzimanja.

Povlačite naslovnicama za preuzimanje više članaka.

Otvaranje i pregledavanje članaka

Kada je preuzimanje dovršeno, dodirnite naslovnicu izdanja i povlačite stranicama.

Tijekom pregledavanja članka možete se koristiti jednom od sljedećih opcija:

- : Pristup popisu preuzetih izdanja.
- : Reproduciranje dostupnih videoisječaka ili audioisječaka.
- : Pristup spremljenim člancima po kategoriji.
- : Pregled i pretraživanje popisa raznih tvrtki.
- : Pregled naslova ili članaka po kategoriji.
- **Related**: Pregled detalja povezanih financijskih informacija.
- : Spremanje članka u popis isječaka iz novina.
- : Promjena veličine slova.
- : Slanje trenutačne stranice drugima.

Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o članku koji pregledavate.

Dropbox

Koristite ovu aplikaciju za pohranu i dijeljenje datoteka s drugima putem Dropbox cloud pohrane. Kada spremite datoteke u Dropbox, uređaj se automatski sinkronizira s internetskim poslužiteljem i svim drugim uređajima koji imaju instaliran Dropbox.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Koristite sljedeće funkcije:

- : Učitavanje ili otvaranje datoteka. Dodirnite → **Upload here** za učitavanje datoteka.
- : Prikaz učitanih fotografija ili videozapisa. Dodirnite za dijeljenje ili brisanje datoteka ili za kreiranje albuma.
- : Otvaranje datoteka na popisu favorita.
- : Prikaz obavijesti.

Evernote

Ovom se aplikacijom koristite za kreiranje, sinkroniziranje i dijeljenje multimedijskih bilješki. Možete dodavati oznake bilješkama ili sortirati bilješke u bilježnicu tako da učinkovito možete upravljati svojim idejama.

Dodirnite **Evernote** na zaslonu aplikacija.

Prijavite se na svoj Evernote račun. Ako ga nemate, kreirajte Evernote račun. Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak postavljanja.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

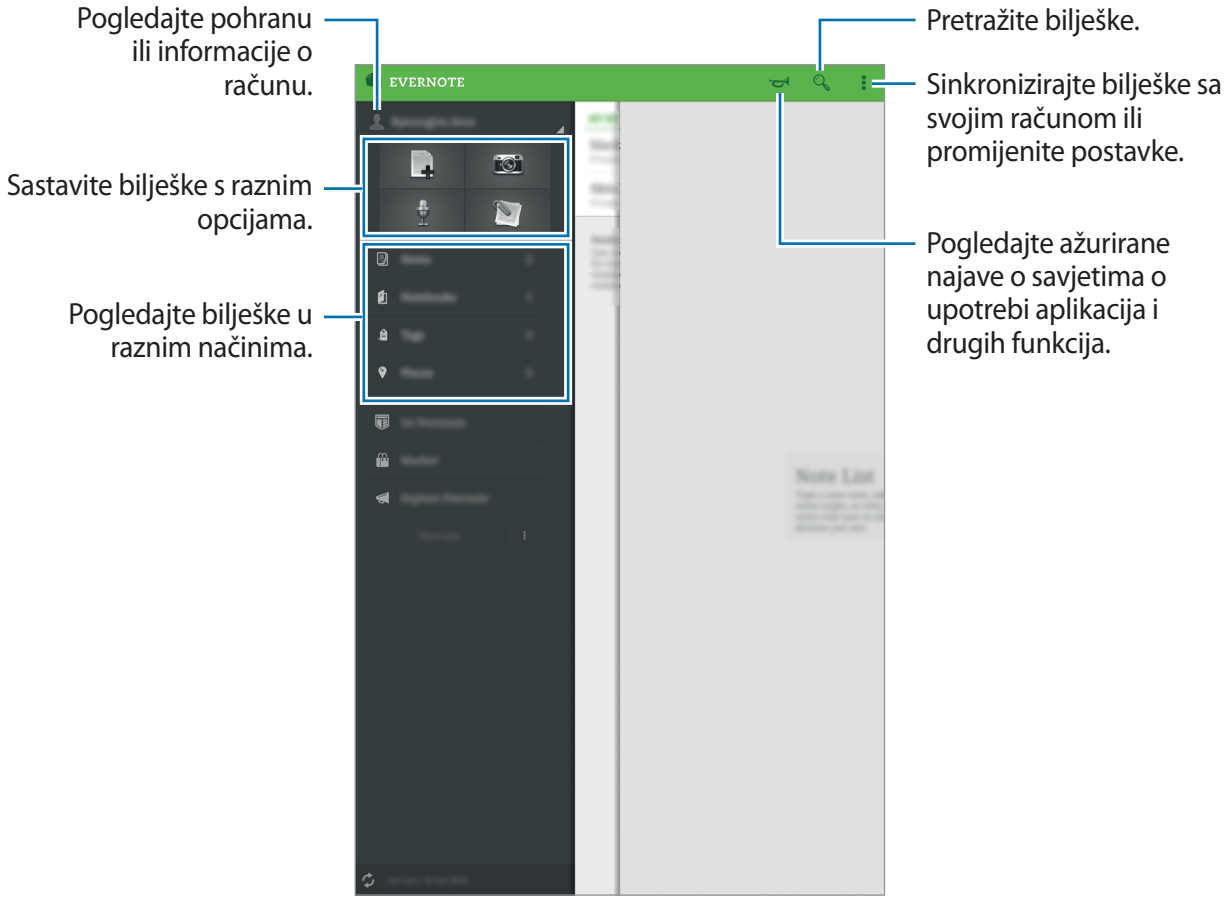
Pogledajte pohranu ili informacije o računu.
Sastavite bilješke s raznim opcijama.
Pogledajte bilješke u raznim načinima.
Pretražite bilješke.
Sinkronizirajte bilješke sa svojim računom ili promijenite postavke.
Pogledajte ažurirane najave o savjetima o upotrebi aplikacija i drugih funkcija.
EVERNOTE

Sastavljanje bilješki

Možete kreirati bilješku koristeći se slikama, glasovnim snimkama i drugim privitcima. Odaberite opciju za sastavljanje bilješke.

Prilikom sastavljanja bilješke, koristite se sljedećim opcijama:

- : Postavite podsjetnik uz bilješku.
- : Priložite datoteke ili upotrijebite dodatne opcije.
- : Snimite fotografiju i priložite je uz bilješku.
- → **Spremi**: Spremite bilješku.
- → **Bilježnica**: Odaberite lokaciju za spremanje.
- → **Oznake**: Dodajte oznake bilješci.
- → **Postavi lokaciju**: Dodajte lokaciju bilješci.
- → **Postavke**: Pristup dodatnim opcijama.

Brisanje bilješki

Dodirnite i držite bilješku, a zatim dodirnite **Obriši**.

Flipboard

Koristite se ovom aplikacijom za pregled ažuriranja i novosti društvenih mreža u personaliziranom formatu časopisa.

Dodirnite **Flipboard** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Ako prvi put pokrećete ovu aplikaciju ili nakon resetiranja podataka, slijedite upute na zaslonu za dovršavanje podešavanja.

Na glavnom zaslonu Flipboarda, odaberite među raznim člancima s novostima i pretplatama.

Uređivanje pretplata

Na glavnom zaslonu Flipboarda dodirnite → **My Flipboard** za prikaz vaših pretplata.

Za brisanje pretplata ili mijenjanje njihove lokacije dodirnite i držite stavku. Zatim, povucite stavku u kantu za otpatke ili na novu lokaciju.

Za dodavanje još pretplata dodirnite , odaberite pretplatu u **DISCOVER MORE**, a zatim dodirnite .

Stvaranje personaliziranih časopisa

Spremite razne sadržaje stvaranjem svojeg vlastitog časopisa za kasnije čitanje ili dijeljenje s drugima.

Dok čitate sadržaj dodirnite za stvaranje časopisa. Možete stvoriti novi časopis ili spremiti odabrani sadržaj u postojeći časopis.

Za pregled svojih časopisa dodirnite → **My Flipboard**.

Za pregled pomoćnih informacija dodirnite → **My Flipboard** → → **Help**. Možete posjetiti mrežnu stranicu Flipboard radi više informacija.

Hancom Office Viewer

O pregledniku programa Hancom Office

Koristite se ovom aplikacijom za pregled dokumenata u raznim formatima, uključujući proračunske tablice i prezentacije.

Dodirnite **Hancom Office Viewer** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Pretraživanje dokumenata

Dodirnite **Hancom Office Viewer** na zaslonu aplikacija.

Dodirnite **Otvori** za pregled dokumenta.

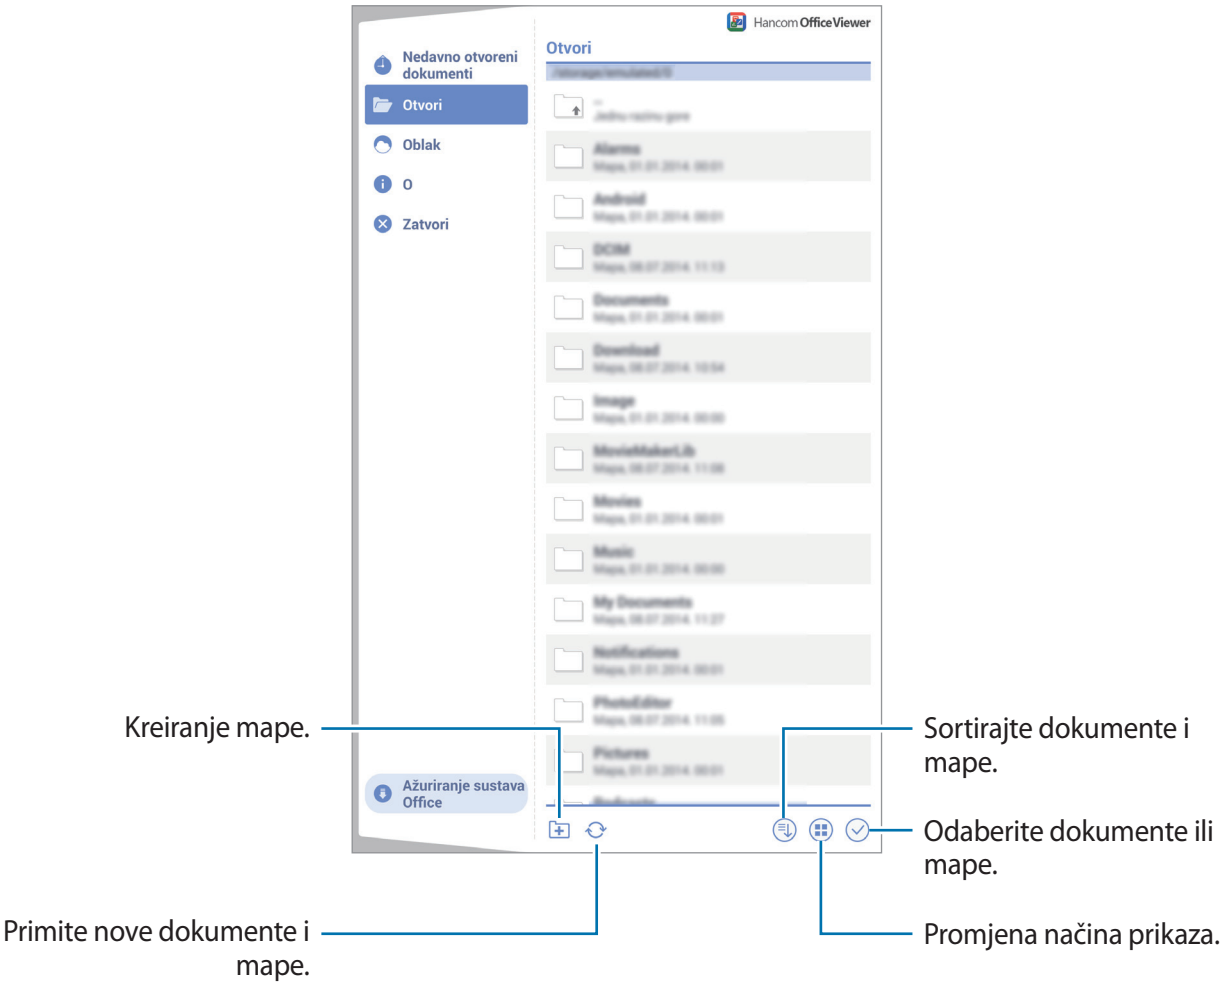

Za pretragu nedavno korištenih dokumenata dodirnite **Nedavno otvoreni dokumenti**.

Čitanje dokumenata

Dodirnite **Hancom Office Viewer** na zaslonu aplikacija.

Dodirnite dokument koji se nalazi u **Nedavno otvoreni dokumenti** ili u mapi.

Dodirnite ⋮ ili ⋮, a zatim koristite jednu od sljedećih funkcija:

Tekst procesor

- **Traži**: Traženje teksta.
- **Zumiraj**: Promjena veličine prikaza.
- **Podaci o dokumentu**: Pregled pojedinosti dokumenta kao što su naziv, datum i autor.
- **Ispiši**: Ispis dokumenta spajanjem uređaja na pisač. Više informacija pogledajte u Mobilni ispis.
- **Pošalji**: Slanje dokumenta drugima ili njegovo dijeljenje.
- **Uredi**: Uređivanje dokumenta. Za korištenje ove funkcije trebate preuzeti i instalirati potrebnu aplikaciju.
- **Pomoć**: Prikaz informacija o Hancom Office Vieweru.

Prezentacija

- **Traži**: Traženje teksta.
- **Zumiraj**: Promjena veličine prikaza.
- **Podaci o dokumentu**: Pregled pojedinosti dokumenta kao što su naziv, datum i autor.
- **Dijaprojekcija**: Pokretanje prikaza od prve stranice.
- **Od trenutačnog slajda**: Pokretanje prikaza od trenutne stranice.
- **Pokaži prikaz izlagača**: Prikaz prezentacijskih alata na uređaju kada je spojen na vanjski zaslon.

- **Ispiši**: Ispis dokumenta spajanjem uređaja na pisač. Više informacija pogledajte u Mobilni ispis.
- **Pošalji**: Slanje dokumenta drugima ili njegovo dijeljenje.
- **Uredi**: Uređivanje dokumenta. Za korištenje ove funkcije trebate preuzeti i instalirati potrebnu aplikaciju.
- **Pomoć**: Prikaz informacija o Hancom Office Vieweru.

Tablice

- **Traži**: Traženje teksta.
- **Zumiraj**: Promjena veličine prikaza.
- **Podaci o dokumentu**: Pregled pojedinosti dokumenta kao što su naziv, datum i autor.
- **Sortiraj**: Sortiranje ćelija prema određenim kriterijima.
- **Prikaži formule**: Prikaz formula unutar ćelija umjesto izračunatih rezultata.
- **Zamrzni okna**: Zadržavanje odabranog retka na mjestu.
- **Crte rešetke**: Skrivanje ili prikazivanje crta rešetke.
- **Prikaz svih komentara**: Skrivanje ili prikazivanje bilježaka u dokumentu.
- **Područje ispisa**: Odabir područja za ispis.
- **Ispiši**: Ispis dokumenta spajanjem uređaja na pisač. Više informacija pogledajte u Mobilni ispis.
- **Pošalji**: Slanje dokumenta drugima ili njegovo dijeljenje.
- **Uredi**: Uređivanje dokumenta. Za korištenje ove funkcije trebate preuzeti i instalirati potrebnu aplikaciju.
- **Pomoć**: Prikaz informacija o Hancom Office Vieweru.

PDF

- **Traži**: Traženje teksta.
- **Pošalji**: Slanje dokumenta drugima ili njegovo dijeljenje.
- **Svojstva**: Pregled pojedinosti dokumenta kao što su naziv, datum i autor.
- **Zumiranje**: Promjena veličine prikaza.
- **Sakrij komentare**: Skrivanje ili prikazivanje komentara u dokumentu.
- **Okomito kretanje stranicama** / **Kontinuirani pregled** / **Vodoravno kretanje stranicama**: Promjena načina prikaza.
- **Prikaz za čitanje**: Prikaz sadržaja dokumenta bez prikaza margina.
- **Idi na stranicu**: Prijelaz na određenu stranicu.
- **Oznake**: Prikaz oznaka u dokumentu.
- **Ispis**: Ispis dokumenta spajanjem uređaja na pisač. Više informacija pogledajte u Mobilni ispis.

Upravljanje dokumentima

Dodirnite **Hancom Office Viewer** na zaslonu aplikacija.

Tijekom pregledavanja dokumenta dodirnite ⊘, odaberite dokumente ili mape, a zatim upotrijebite jednu od sljedećih opcija.

- : Preimenovanje dokumenta ili mape.
- : Kopiranje dokumenata ili mapa u drugu mapu.
- : Premještanje dokumenata ili mapa u drugu mapu.
- : Brisanje dokumenata ili mapa.
- : Slanje dokumenata drugima ili dijeljenje.

NYTimes

Koristite se ovom aplikacijom za pregledavanje i navigaciju člancima i drugim stvarima.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

1 Dodirnite **NYTimes** na zaslonu aplikacija.

2 Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak postavljanja.

Kada se pojavi glavni zaslon NYTimes, koristite se jednom od sljedećih opcija:

- : Osvježavanje popisa članaka.
- : Pretraživanje članaka.
- : Pristup dodatnim opcijama ili promjena postavki.

3 Dodirnite članak koji želite pročitati.

Tijekom pregledavanja članka možete se koristiti jednom od sljedećih opcija:

- : Prikaz komentara ostalih korisnika u članku.
- : Slanje trenutačne stranice drugima.
- : Spremanje članka u svoj popis.
- : Dodavanje svojih primjedbi na članak.
- : Pristup dodatnim opcijama ili promjena postavki.

Google aplikacije

Google pruža zabavu, društvenu mrežu i poslovne aplikacije. Možda će vam biti potreban Google račun za pristup nekim aplikacijama. Više informacija pogledajte u Podešavanje računa.

Za prikaz više informacija, otvorite glavni zaslon aplikacije, dodirnite ⋮ → **Upute**.

Neke aplikacije možda neće biti dostupne ili mogu biti različito označene ovisno o području i pružatelju usluga.

Chrome

Pretražujte informacije i pregledavajte mrežne stranice.

Google Mail

Šaljite ili primajte e-poštu putem usluge Google Mail.

Google+

Podijelite svoje vijesti i pratite ažuriranja koja dijeli vaša obitelj, prijatelji i ostali. Možete i sigurnosno pohraniti svoje fotografije i videozapise i više.

Karte

Pronađite svoju lokaciju na karti, pretražujte lokacije i pogledajte informacije o lokaciji o raznim mjestima.

Play glazba

Otkrijte, slušajte i dijelite glazbu na svojem uređaju.

Play filmovi i TV

Gledajte videozapise pohranjene na vašem uređaju i preuzmite razne sadržaje za gledanje u **Trg. Play**.

Knjige Play

Preuzmite razne knjige u **Trg. Play** i pročitajte ih.

Play kiosk

Čitajte vijesti i časopise koji vas zanimaju na jednoj prikladnoj lokaciji.

Igre Play

Preuzmite igre s **Trg. Play** i igrajte ih s drugima.

Disk

Spremite svoje sadržaje u oblaku pristupite im od bilo kuda i podijelite ih s drugima.

YouTube

Gledajte ili kreirajte videozapise i podijelite ih s drugima.

Fotografije

Upravljajte fotografijama, albumima i videozapisima koje ste pohranili na uređaju i učitali na **Google+**.

Hangouts

Čavrljajte s prijateljima pojedinačno ili u grupama te se koristite slikama, emotikonima i videopozivima dok čavrljate.

Google

Brzo pretražujte stavke na internetu ili svojem uređaju.

Glas. pretraživanje

Brzo pretražujte stavke izgovaranjem ključne riječi ili fraze.

Postavke usluge Google

Konfigurirajte postavke za neke funkcije koje pruža Google.

Spajanje s drugim uređajima

Bluetooth

O Bluetooth funkciji

Bluetooth izravno bežično povezuje dva uređaja na kratkoj udaljenosti. Razmijenite podatkovne ili multimedijske datoteke s drugim uređajima putem Bluetootha.

- Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka koji su poslani ili primljeni putem Bluetootha.
- Uvijek se osigurajte da dijelite i primate podatke pomoću pouzdanih i propisno zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.
- Ne koristite Bluetooth funkciju za protuzakonite svrhe (primjerice, piratske kopije datoteke ili protuzakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).

  Samsung nije odgovoran za posljedice protuzakonite uporabe Bluetooth funkcije.

Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **Bluetooth**, dodirnite prekidač **Bluetooth** radi aktivacije, a zatim dodirnite **Skeniraj**.

Otkriveni uređaji prikazani su na popisu.

Podesite vidljivost uređaja za druge uređaje dodirom na naziv uređaja.

2 Odaberite uređaj s kojim se želite upariti.

Ako je vaš uređaj prije uparen s drugim uređajem, dodirnite naziv uređaja bez potvrde automatski generiranog pristupnog koda (tzv. passkey).

Ako uređaj s kojim se želite upariti nije na popisu, zatražite da uređaj uključi svoju opciju vidljivosti.

3 Za potvrdu prihvatite zahtjev za autorizacijom Bluetootha na oba uređaja.

Slanje i primanje podataka

Brojne aplikacije podržavaju prijenos podataka putem Bluetootha. S drugim Bluetooth uređajima možete podijeliti podatke poput kontakata ili medijskih datoteka. Sljedeći postupci su primjer slanja slike na drugi uređaj.

Slanje slike

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Galerija**.

2 Odaberite sliku.

3 Dodirnite → **Bluetooth**, a zatim odaberite uređaj na koji želite prebaciti slike.

Ako uređaj s kojim se želite upariti nije na popisu, zatražite da uređaj uključi svoju opciju vidljivosti. Ili, podesite uređaj tako da bude vidljiv drugim uređajima.

4 Za potvrdu prihvatite zahtjev za autorizacijom Bluetootha na drugom uređaju.

Primanje slike

Kada vam drugi uređaj šalje sliku, prihvatite Bluetooth zahtjev za autorizacijom. Slika se sprema u **Galerija** → ☰ → **Album** → mapa **Download**.

Neupareni Bluetooth uređaji

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **Bluetooth**.

Uređaj prikazuje popis uparenih uređaja.

2 Dodirnite ⚙ pored naziva uređaja i deaktivirajte opciju uparivanja.

3 Dodirnite **Odspoji**.

Wi-Fi Direct

O Wi-Fi Directu

Wi-Fi Direct izravno povezuje dva uređaja preko Wi-Fi mreže bez potreba za pristupnim točkama.

Spajanje s drugim uređajima

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **Wi-Fi**, a zatim u dodirnite prekidač **Wi-Fi** radi aktiviranja.

2 Dodirnite **Wi-Fi Direct**.

Otkriveni uređaji prikazani su na popisu.

3 Odaberite uređaj s kojim se želite spojiti.

Za višestruko spajanje uređaja dodirnite **Višestruko spajanje**.

Za promjenu naziva uređaja dodirnite ⋮ → **Preimenuj uređaj**.

4 Prihvatite Wi-Fi Direct zahtjev za autorizaciju na drugom uređaju za potvrdu.

Slanje i primanje podataka

S drugim uređajima možete podijeliti podatke poput kontakata ili medijskih datoteka. Sljedeći postupci su primjer slanja slike na drugi uređaj.

Slanje slike

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Galerija**.

2 Odaberite sliku.

3 Dodirnite → **Wi-Fi Direct**, a zatim odaberite uređaj na koji želite prebaciti slike.

4 Prihvatite Wi-Fi Direct zahtjev za autorizaciju na drugom uređaju.

Primanje slike

Kada vam drugi uređaj šalje sliku, prihvatite Wi-Fi Direct zahtjev za autorizacijom. Slika se sprema u **Galerija** → ☰ → **Album** → mapa **Download**.

Prekidanje veze s uređajem

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **Wi-Fi**.

2 Dodirnite **Wi-Fi Direct**.

Uređaj prikazuje popis povezanih uređaja.

3 Dodirnite **Prekini vezu** → **OK** za odspajanje uređaja.

Brzo spajanje

O brzom spajanju

Ovu funkciju koristite za jednostavno traženje i spajanje na obližnje uređaje. Možete koristiti uređaj kao daljinski upravljač ako ga spojite na televizor.

- Načini spajanja mogu se razlikovati ovisno o tipu spojenih uređaja i dijeljenom sadržaju.
- Naziv uređaja može se razlikovati ovisno o Bluetooth uređaju s kojim se uparuje. Na primjer, naziv uređaja može biti prikazan kao BT MAC.

Prije uporabe ove funkcije

- Pri spajanju s uređajem koji podržava funkciju Quick Connect, uključite zaslon uređaja kako bi se mogao otkriti.
- Pri spajanju s uređajem koji ne podržava funkciju Quick Connect, osigurajte da je aktivirana funkcija Wi-Fi Direct ili Bluetooth.

Spajanje s drugim uređajima

1 Otvorite okvir obavijesti i dodirnite **Brzo spajanje**.

Kada se okvir otvori, Bluetooth funkcija automatski se aktivira, a uređaj traži obližnje uređaje.

2 Odaberite uređaj s kojim se želite spojiti.

Sljedeći korak može se razlikovati ovisno o spojenom uređaju. Slijedite upute na zaslonu za dovršenje postupka spajanja između uređaja.

Za dozvoljavanje obližnjim uređajima traženje vašeg uređaja i spajanje s njim dodirnite ⋮ → **Uvijek spreman za spajanje**, a zatim dodirnite prekidač **Uvijek spreman za spajanje** radi aktivacije.

Ponovno pretraživanje uređaja

Ako se željeni uređaj ne pojavi na popisu, potražite uređaj.

Dodirnite ↻ i odaberite uređaj s popisa pronađenih uređaja.

Odspajanje uređaja

Za deaktiviranje funkcije brzog spajanja dodirnite ⌄ na vrhu zaslona. Ili dodirnite ↩.

Dijeljenje sadržaja

Dijeljenje sadržaja s povezanim uređajima.

1 Otvorite okvir obavijesti i dodirnite **Brzo spajanje**.

2 Odaberite uređaja na popisu pronađenih uređaja.

3 Odaberite medijsku kategoriju.

4 Odaberite sadržaj koji želite podijeliti i dodirnite **Obavljeno**.

Vaš uređaj šalje sadržaj na spojeni uređaj.

Spajanje na televizor

Spojite uređaj na televizor i upravljajte televizorom putem uređaja kao daljinskog upravljača.

1 Otvorite okvir obavijesti i dodirnite **Brzo spajanje**.

Provjerite je li televizor uključen.

2 Odaberite Tv na popisu pronađenih uređaja.

Kada je uređaj spojen s televizorom na zaslonu će se pojaviti prikaz daljinskog upravljača.

Kada uređaj prvi put spojite na televizor dodirnite **Post. dalj. upravlj**. Zatim, za dovršenje spajanja uređaja slijedite upute na zaslonu.

3 Upravljajte spojenim televizorom pomoću daljinskog upravljača.

SideSync 3.0

O programu SideSync 3.0.

Ovom se aplikacijo koristite za upravljanje zaslonom pametnog telefona putem virtualnog zaslona pametnog telefona na vašem tabletu.

- Na vašem tabletu prikažite poruke ili koristite sobe za razgovor pametnog telefona.
- Na većem zaslonu tableta pogledajte videozapis koji se reproducira na pametnom telefonu.
- Jednostavno prebacite datoteke između tableta i pametnog telefona povlačenjem i odpuštanjem datoteka.

Prije uporabe ove aplikacije

- Vaš tablet i pametni telefon moraju podržavati Wi-Fi Direct. U protivnom oba uređaja moraju biti spojena na istu pristupnu točku.
- SideSync 3.0 mora biti instaliran i na vašem tabletu i na vašem pametnom telefonu.

  Ako ova aplikacija nije instalirana na uređajima, preuzmite je iz **Samsung Apps** ili **Trg. Play** aplikacija i instalirajte je.
- SideSync 3.0 radi samo na uređajima s Android 4.4 verzijom ili novijom verzijom.

Spajanje tableta i pametnog telefona

1 Na svojem tabletu dodirnite **SideSync 3.0** na zaslonu aplikacija.

2 Pokretanje **SideSync 3.0** na pametnom telefonu.

3 Tablet automatski traži dostupne pametne telefone.

Odaberite jedan od prepoznatih pametnih telefona.

4 Dodirnite **OK** na zaslonu pametnog telefona.

5 Virtualni zaslon pametnog telefona prikazat će se na vašem tabletu, a zaslon pametnog telefona će se isključiti.

Uporaba virtualnog zaslona pametnog telefona

Pregledajte zaslon i koristite aplikacije na virtualnom zaslonu pametnog telefona. Možete slati i primati poruke ili razgovarati s drugima.

- Neke funkcije poput **Kamera** i **Screen Mirroring**, možda neće raditi na virtualnom zaslonu pametnog telefona.
- Virtualni zaslon pametnog telefona može se razlikovati ovisno o pametnom telefonu.

Premještanje virtualnog zaslona pametnog telefona

Dodirnite i povucite gornji rub virtualnog zaslona pametnog telefona za prebacivanje na drugu lokaciju.

Podešavanje veličine virtualnog zaslona pametnog telefona

1 Dodirnite i držite na gornjem desnom dijelu virtualnog zaslona pametnog telefona.

2 Kada se pojavi okvir, povucite okvir za podešavanje veličine.

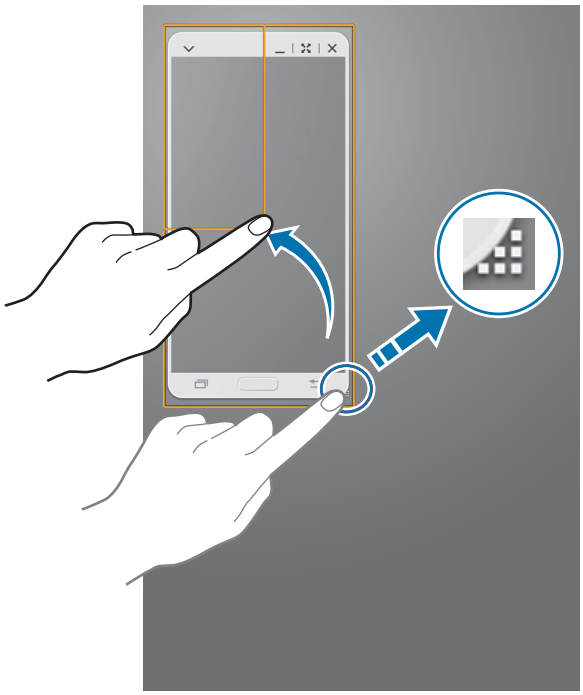

Unos teksta

Kada unosite tekst na virtualni zaslon pametnog telefona tada će se pojaviti tipkovnica tableta. Unesite tekst pomoću tipkovnice.

Prebacivanje između zaslona pametnog telefona i virtualnog zaslona pametnog telefona

Ne mogu se istovremeno koristiti zaslon pametnog telefona i virtualni zaslon pametnog telefona. Kada koristite virtualni zaslon pametnog telefona na tabletu tada će se isključiti zaslon pametnog telefona.

Uporaba zaslona pametnog telefona

Pritisnite gumb početnog zaslona na pametnom telefonu i uključite zaslon pametnog telefona te isključite virtualni zaslon pametnog telefona na tabletu.

Uporaba virtualnog zaslona pametnog telefona

Dodirnite **Prebaci na tablet** na zaslonu tableta i uključite virtualni zaslon pametnog telefona te isključite zaslon pametnog telefona.

Reproduciranje glazbe i videozapisa na tabletu

Reproducirajte glazbu i videozapise pohranjene na pametnom telefonu putem zaslona i zvučnika tableta.

1 Otvorite glazbenu datoteku ili datoteku videozapisa na virtualnom zaslonu pametnog telefona na tabletu.

2 Odabrana datoteka će se reproducirati pomoću zaslona i zvučnika tableta.

Tijekom reprodukcije na tabletu podesite glasnoću na virtualnom zaslonu pametnog telefona.

Kopiranje datoteka između uređaja

Kopiranje datoteka s pametnog telefona na tablet

1 Dodirnite i držite datoteku na virtualnom zaslonu pametnog telefona.

2 Odaberite datoteke koje želite kopirati, dodirnite i držite bilo koju odabranu datoteku, a zatim je povucite na zaslon tableta.

3 **Moje Datoteke** će se pokrenuti na zaslonu tableta. Odaberite mapu u koju želite spremiti datoteku i dodirnite **OK**.

Kopiranje datoteka s tableta na pametni telefon

1 Dodirnite i držite datoteku na zaslonu tableta.

2 Odaberite datoteke koje želite kopirati, dodirnite i držite bilo koju odabranu datoteku, a zatim je povucite na virtualni zaslon pametnog telefona.

3 **Moje Datoteke** će se pokrenuti na virtualnom zaslonu pametnog telefona. Odaberite mapu u koju želite spremiti datoteku i dodirnite **OK**.

Upotreba funkcija poziva s tabletom

Možete se koristiti funkcijama poziva svojeg pametnog telefona sa zvučnikom i mikrofonom na tabletu. Primite dolazni poziv ili pozovite koristeći se virtualnim zaslonom pametnog telefona.

Više informacija o funkcijama poziva pogledajte u korisničkom priručniku pametnog telefona.

Remote PC

Pokretanje daljinskog računala

Ovom se aplikacijom koristite za prikaz i upravljanje zaslonom vašeg računala s pomoću svojeg uređaja spajanjem uređaja i računala putem Wi-Fi ili lokalne mreže. Također, možete jednostavno prikazati i prebaciti datoteke između vašeg uređaja i računala.

Prije uporabe ove aplikacije

- Provjerite imate li registrirani Samsung račun.
- Provjerite je li računalo uključeno.
- Provjerite je li na računalu instaliran Agent.
- Za korištenje ove funkcije izvršite sljedeće prema numeričkom redoslijedu:
  1. Registrirajte uređaj na svom Samsung računu.
  2. Registrirajte računalo na svom Samsung računu.
  3. Daljinski spojite uređaj i računalo.

Registriranje uređaja

1 Na svojem uređaju dodirnite **Remote PC** na zaslonu aplikacija.

2 Dodirnite **Dalje** na pozdravnoj stranici.

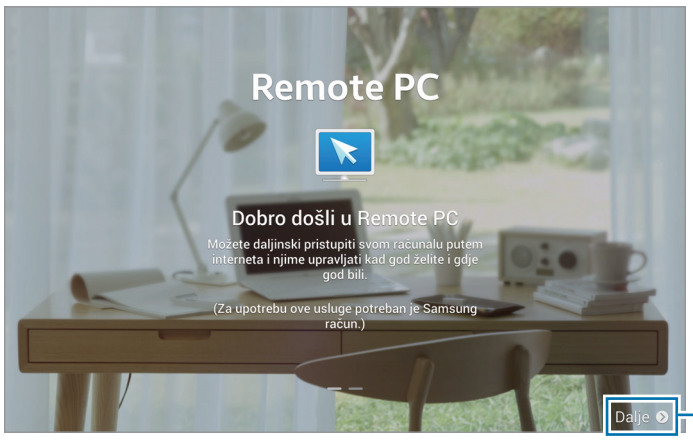
Remote PC
Dobro došli u Remote PC
Možete daljinski pristupiti svom računalu putem interneta i njime upravljati kad god želite i gdje god bili.
(Za upotrebu ove usluge potreban je Samsung račun.)
Dalje

Pokretanje aplikacije.

3 Dodirnite **Prijava**, unesite svoj Samsung račun i šifru, a zatim ponovo dodirnite **Prijava**.

Ako Samsung račun nije registriran, slijedite upute na zaslonu kako kreirati Samsung račun.

Registriranje računala

1 Na računalu pokrenite internetski preglednik i posjetite remotepc.rview.com.

2 Prijavite se na svoj Samsungov račun.

Morate se prijaviti na isti Samsung račun koji koristite na svom uređaju.

3 Instalirajte Agenta ako već nije instaliran na vašem računalu.

Za unos naziva zaslona računala, proxy postavki, šifri slijedite upute na zaslonu. Za više informacija o postavkama proxy poslužitelja kontaktirajte svojeg mrežnog administratora.

pojavit će se na traci zadatka kada završi postupak instalacije.

4 Dodirnite **Provjerite vezu (Osvježi)**.

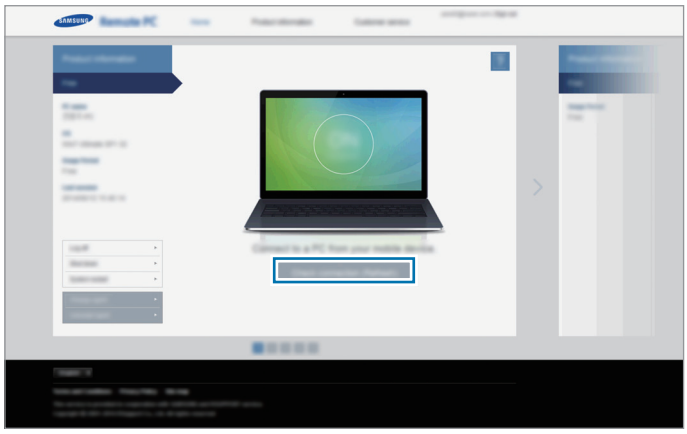

Daljinsko spajanje uređaja i računala

1 Dodirnite **Remote PC** na zaslonu aplikacija.

2 Dodirnite **Provjerite vezu (Osvježi)**.

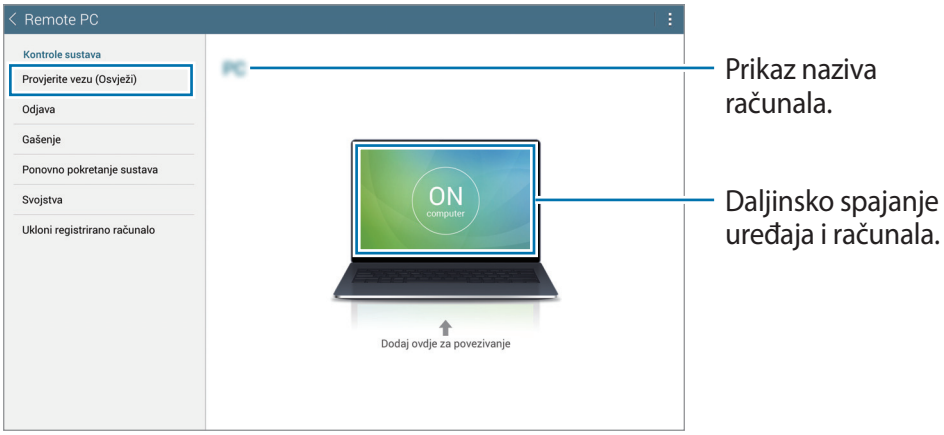

3 Dodirnite **ON computer**.

4 Unesite šifru za spajanje i dodirnite **U redu**.

Dodirnite **Zaboravili ste lozinku?** ako se ne možete sjetiti šifre.

5 Veza je uspostavljena i sada možete daljinski upravljati računalom pomoću svog uređaja.

Upravljanje računalom putem uređaja

Nakon spajanja uređaja, možete prikazati i upravljati zaslonom računala pomoću svog uređaja. Također, možete otvoriti i uređivati datoteke na računalu i prebaciti ih na uređaj.

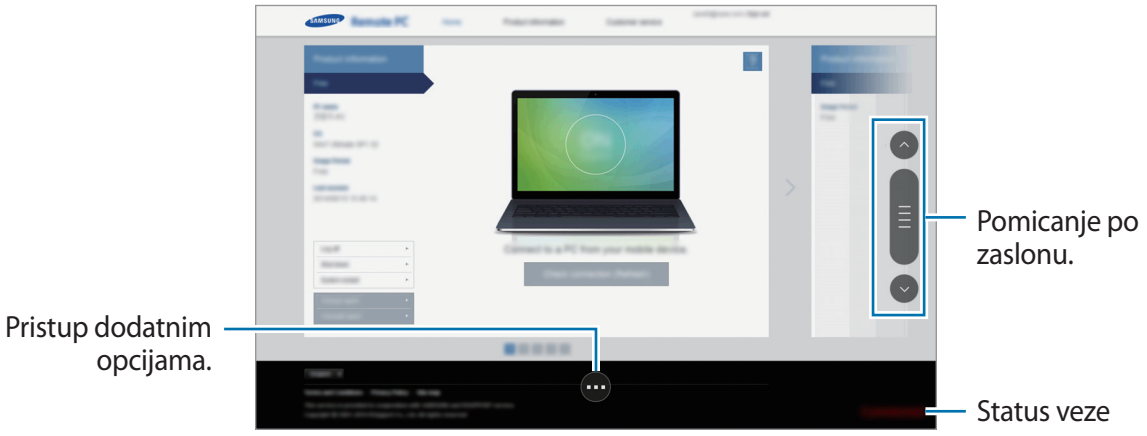

Dodirnite zaslon i dodirnite na dnu zaslona i koristite nešto od sljedećeg:

- **Miš**: Prikažite pokazivač miša na zaslonu uređaja.
- **Tipkovnica**: Otvorite tipkovnicu za unos teksta u odabrano tekstno polje.
- **Daljinski preglednik**: Otvorite upravitelj datoteka da biste pretražili datoteke i prenijeli datoteke između povezanih uređaja.
- **Prebaci se na drugi prozor**: Prebacite se između dva monitora kada je računalo povezano s dva monitora.
- **Zatvori**: Zatvorite aplikaciju koja je trenutačno pokrenuta.
- **Više**:
  - **Zaključavanje zaslona**: Zaključajte zaslon uređaja da biste onemogućili funkcije zumiranja i kretanja.
  - **Postavke**: Promjena postavki povezivanja
  - **Ctrl + Alt + Delete**: Otvorite upravitelja zadataka na svojem računalu.
  - **Prekid veze**: Prekinite vezu između uređaja i računala.

Prebacivanje datoteka između uređaja i računala

1 Dodirnite ⋯ → **Prebaci se na drugi prozor**.

2 Dodirnite i držite datoteku na okviru upravljanja datotekama na računalu. Zatim je povucite na okvir upravljanja datotekom uređaja. Također, obrnuto možete pomicati datoteke.

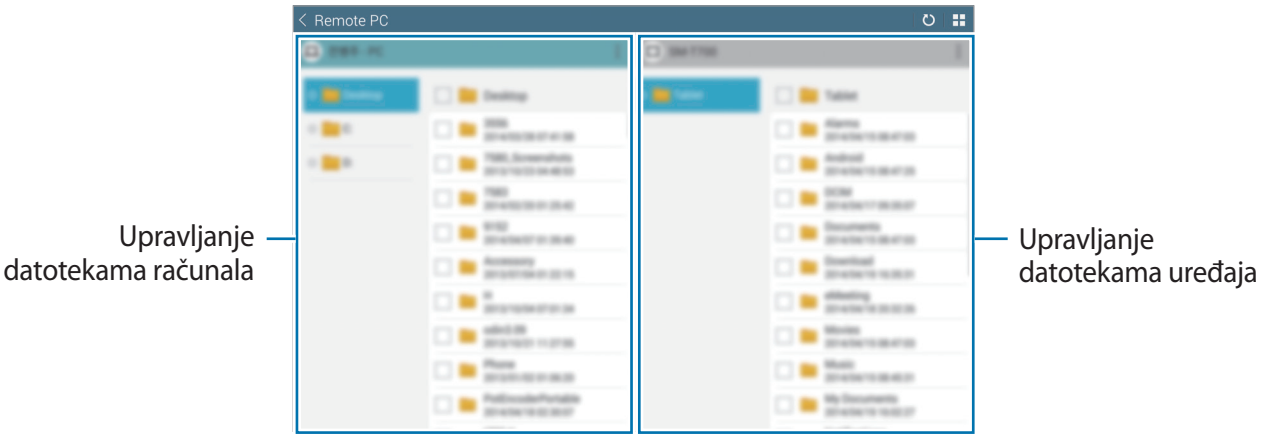

Odspajanje uređaja i računala

Na uređaju dodirnite ⮌ → **OK**. Alternativno na svojem računalu kliknite desnom tipkom na traci sa zadacima i izađite iz programa Agent.

Screen Mirroring

O Screen mirroring funkciji

Ovu funkciju koristite za spajanje uređaja na široki zaslon pomoću AllShare Cast hardverskog ključa ili funkcije HomeSync (za kućnu sinkronizaciju), a zatim podijelite sadržaje. Ovu funkciju možete koristiti i s drugim uređajima koji podržavaju Wi-Fi Miracast funkciju.

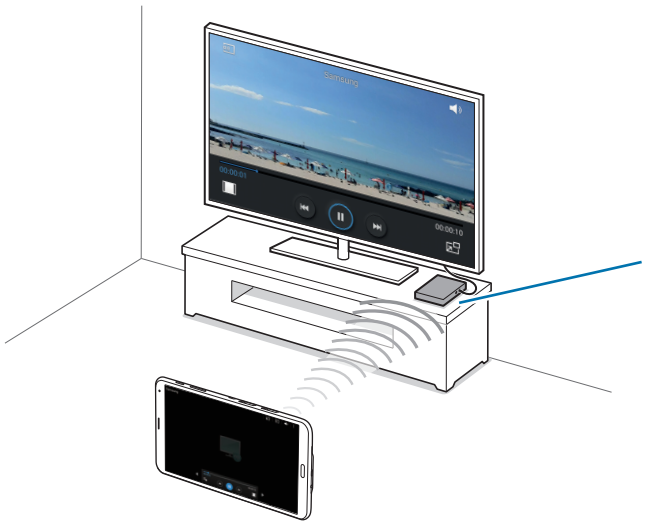

- Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Uređaji s aktiviranom miracast opcijom koji ne podržavaju Zaštitu visoko širokopojasno digitalnog sadržaja (High-bandwidth Digital Content Protection - HDCP 2.X) možda neće biti kompatibilni s ovom funkcijom.
- Neke se datoteke mogu sporije reproducirati ovisno o mrežnoj vezi.
- Za uštedu energije, deaktivirajte ovu funkciju kada se ne koristi.
- Ako navedete frekvenciju za Wi-Fi, AllShare Cast hardverski ključevi ili funkcija HomeSync možda se neće moći otkriti ili spojiti.
- Ako reproducirate videozapise ili igrate igre na televizoru, odaberite odgovarajući način rada televizora za potpuni užitak u igranju ili gledanju.

Prikaz sadržaja na televizoru

Prije povezivanja televizora na vaš uređaj, spojite televizor i uređaj s aktiviranom funkcijom zrcaljenja zaslona. Za podešavanje veze pogledajte korisnički priručnik uređaja. Sljedeći postupci su primjer prikazivanja sadržaja na televizoru spojenim putem AllShare Cast hardverskim ključem (tzv. dongle).

1 Spojite uređaj s aktiviranom funkcijom zrcaljenja zaslona na televizor s pomoću HDMI kabela.

2 Na televizoru odaberite način spajanja, poput HDMI načina, za spajanje vanjskog uređaja.

3 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **Screen Mirroring**.

Otkriveni uređaji prikazani su na popisu.

4 Odaberite uređaj s kojim se želite spojiti.

Zaslon vašeg uređaja prikazuje se na zaslonu televizora.

Ako prvi put spajate uređaj, dodirnite i držite naziv hardverskog ključa (tzv. dongle) na popisu i unesite PIN prikazan na zaslonu televizora.

5 Otvorite ili reproducirajte datoteku, a zatim kontrolirajte prikaz pomoću gumba uređaja.

Zaustavljanje prikazivanja sadržaja

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **Screen Mirroring**, a zatim u dodirnite prekidač **Screen Mirroring**.

Mobilni ispis

Spojite uređaj s printerom putem Wi-Fi ili Wi-Fi Direct i ispišite sliku ili dokumente.

Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.

Spajanje na pisač

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **Ispis**, odaberite vrstu pisača, a zatim dodirnite prekidač u gornjem desnom dijelu zaslona radi aktivacije. Uređaj traži pisače koji su spojeni na istu Wi-Fi mrežu kao i vaš uređaj. Odaberite pisač koji ćete koristiti kao zadani pisač.

Za ručno dodavanje pisača dodirnite ⋮ → **Dodaj pisač** → +, unesite detalje, a zatim dodirnite **OK**.

Za promjenu postavki pisača dodirnite ⋮ → **Postavke**.

Ispis sadržaja

Prilikom prikaza sadržaja poput slika ili dokumenata dodirnite ⋮ → **Ispis**, a zatim odaberite pisač.

Uređaj i upravljanje podacima

Nadogradnja uređaja

Uređaj možete nadograditi s najnovijim verzijama softvera.

Bežična nadogradnja

Najnovija verzija softvera može se izravno nadograditi na uređaj putem usluge bežične nadogradnje softvera (FOTA).

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Općenito** → **O uređaju** → **Aktualizacija softvera** → **Aktualiziraj**.

Nadogradnja pomoću programa Samsung Kies

Preuzmite najnoviju verziju Samsung Kies putem mrežne stranice tvrtke Samsung. Pokrenite program Samsung Kies te spojite uređaj na računalo. Samsung Kies automatski prepoznaje uređaj i u dijaloškom okviru prikazuje dostupne nadogradnje, ako postoje. U dijaloškom okviru kliknite gumb ažuriraj za pokretanje nadogradnje. Pogledajte pomoć za Samsung Kies radi više informacija o načinu nadograđivanja.

- Nemojte isključivati računalo ili odspajati USB kabel dok se uređaj nadograđuje.
- Tijekom nadogradnje uređaja, ne spajajte druge medijske uređaje na računalo. Na taj način možete ometati postupak ažuriranja.

Prebacivanje datoteka između uređaja i računala

Prebacite audio, video, slikovne i druge vrste datoteka s uređaja na računalo i obrnuto.

Nemojte odspajati USB kabel s uređaja dok se datoteke prenose. To može izazvati gubitak podataka ili oštetiti uređaj.

- Ne odspajajte uređaj s računala za vrijeme reprodukcije datoteka spremljenih na uređaju spojenog računala. Uređaj odspojite s računala kada završi reprodukcija datoteke.
- Uređaji možda neće biti ispravno spojeni ako se spajaju putem USB adaptera. Izravno spojite uređaj na USB ulaz računala.

Spojite kao medijski uređaj

1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.

2 Otvorite okvir s obavijestima, a zatim dodirnite **Spojen kao medijski uređaj** → **Medijski uređaj (MTP)**.

Dodirnite **Fotoaparat (PTP)** ako vaše računalo ne podržava Protokol za prijenos medija (MTP) ili nema instaliran odgovarajući upravljački program.

3 Prebacite datoteke između uređaja i računala.

Povezivanje s programom Samsung Kies

Samsung Kies je računalna aplikacija koja upravlja medijskim sadržajem i osobnim podacima pomoću Samsung uređaja. Preuzmite najnoviju verziju Samsung Kies putem internetskih stranica tvrtke Samsung.

1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.

Samsung Kies se automatski pokreće na računalu. Ako se program Samsung Kies ne pokrene automatski, dvaput kliknite ikonu Samsung Kies na računalu.

2 Prebacite datoteke između uređaja i računala.

Pogledajte pomoć programa Samsung Kies kako biste saznali više informacija.

Sigurnosno pohranjivanje i obnova podataka

Zaštitite svoje osobne informacije, podatke o aplikacijama i postavke na uređaju. Svoje osjetljive informacije možete sigurnosno pohraniti na računu sigurnosne pohrane i pristupiti im kasnije.

Uporaba Google računa

1 Dodirnite **Postavke** na zaslonu aplikacija.

2 Dodirnite **Općenito** → **Sigurnosno kopiranje i poništavanje** i označite **Pokreni sigurnosnu kopiju**.

3 Dodirnite **Sigurnosno kopiranje računa** i odaberite račun kao vaš račun sigurnosne pohrane.

Za obnovu podataka morate se prijaviti na vaš Google račun putem pomoćnika za podešavanje. Pomoćnika za podešavanje možete pokrenuti i otvoriti tako što ćete izvršiti vraćanja na tvorničke podatke uređaja. Ako se na vaš Google račun ne prijavite putem pomoćnika za podešavanje nećete moći obnoviti sigurnosno pohranjene podatke.

Uporaba Samsung računa

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Općenito** → **Računi** → **Dodaj račun** → **Samsung account**, a zatim se prijavite u svoj Samsung račun.

2 Dodirnite **Postavke** na zaslonu aplikacija.

3 Dodirnite **Općenito** → **Oblak** → **Sigurnosna kopija**, označite stavke koje želite sigurnosno pohraniti i zatim dodirnite **Kopiraj sada** → **Kreiraj sig. kopiju**.

Za vraćanje podataka, otvorite zaslon aplikacija, dodirnite **Postavke** → **Općenito** → **Oblak** → **Vrati**, odaberite stavke i zatim dodirnite **Vrati sada**.

Vraćanje na zadane vrijednosti

Brisanje svih postavki i podataka na uređaju. Prije vraćanja na tvorničke postavke, sigurnosno pohraniti kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju. Više informacija pogledajte u Sigurnosno pohranjivanje i obnova podataka.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Općenito** → **Sigurnosno kopiranje i poništavanje** → **Vraćanje tvorničkih postavki** → **Vraćanje uređaja** → **Obriši sve**. Uređaj će se automatski ponovo pokrenuti.

Postavke

Informacije o postavkama

Koristite ovu aplikaciju za konfiguriranje uređaja, postavljanje opcija aplikacija i dodavanje računa.

Dodirnite **Postavke** na zaslonu aplikacija.

Za traženje postavki na temelju unesenih ključnih riječi dodirnite .

Veze

Wi-Fi

Aktivirajte Wi-Fi značajku za spajanje na Wi-Fi mrežu i pristupanje internetu ili drugim mrežnim uređajima.

Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** → **Wi-Fi**, a zatim dodirnite prekidač **Wi-Fi** radi aktivacije.

Uređaj može održati stabilnu mrežnu vezu automatskim odabirom Wi-Fi ili mobilne mreže i koristiti se najjačim signalom. Za automatsko prebacivanje između mreža označite **Pametna promjena mreže**.

Za korištenje opcija, dodirnite .

- **Napredno**: Prilagodba Wi-Fi postavki.
- **WPS unos tipkom**: Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS tipke.
- **WPS PIN unos**: Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS PIN-a.
- **Upute**: Prikaz pomoćnih informacija za Wi-Fi.

Podešavanje postavki Wi-Fi mirovanja

Dodirnite → **Napredno** → **Neka Wi-Fi ostane uključen u stanju mirovanja**.

Kada je zaslon isključen, uređaj automatski isključuje Wi-Fi veze. Kad se ovo dogodi, uređaj automatski pristupa mobilnim mrežama, ako je podešen da ih koristi. Ovo može povećati troškove podatkovnog prijenosa. Za izbjegavanje plaćanja dodatnih troškova, podesite ovu opciju na **Uvijek**.

Postavljanje obavijesti o mreži

Uređaj može otkriti dostupne Wi-Fi mreže i na statusnoj traci prikazati ikonu obavijesti kad su dostupne.

Dodirnite ⋮ → **Napredno** i označite **Obavijest o mreži** za aktivaciju ove funkcije.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct izravno povezuje dva uređaja preko Wi-Fi mreže bez potreba za pristupnim točkama.

Dodirnite **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivirajte Bluetooth za razmjenu informacija na kratkim udaljenostima.

Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** → **Bluetooth**, a zatim dodirnite prekidač **Bluetooth** radi aktivacije.

Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite ⋮.

- **Istek vidljivosti**: Postavljanje trajanja vidljivosti uređaja.
- **Primljene datoteke**: Pregledajte datoteke primljene Bluetoothom.
- **Preimenuj uređaj**: Promjena naziva uređaja.
- **Upute**: Pregledajte informacije pomoći za Bluetootha.

Dijeljenje i mobilna pristupna točka

Uređaj koristite kao mobilni hotspot za dijeljenje mobilne podatkovne mreže uređaja s drugim uređajima. Više informacija pogledajte u Dijeljenje i mobilna pristupna točka.

Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** → **Dijeljenje i mobilna pristupna točka**.

- **Mobilna pristupna točka**: Mobilni hotspot koristite za dijeljenje mobilne podatkovne veze uređaja s računalima ili dugim uređajima putem Wi-Fi mreže. Ovu funkciju možete koristiti kada mrežna veza nije dostupna.
- **USB dijeljenje**: USB povezivanje koristite za dijeljenje mobilne podatkovne mrežne veze uređaja s računalima preko USB-a. Kada je spojen na računalo, uređaj se koristi kao bežični modem za računalo.
- **Bluetooth dijeljenje**: Bluetooth povezivanje koristite za dijeljenje mobilne podatkovne veze s računalima ili drugim uređajima putem Bluetootha.

Profil Bez mreže

Ovo deaktivira sve bežične funkcije na uređaju. Možete koristiti samo izvanmrežne usluge.

Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** → **Profil Bez mreže**.

Pojačalo za skidanje

Podesite uređaj na istovremeno preuzimanje datoteka putem i Wi-Fi mobilnih mreža.

Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** → **Pojačalo za skidanje**, a zatim dodirnite prekidač **Pojačalo za skidanje** radi aktivacije.

Dodatni troškovi mogu se zaračunati prilikom preuzimanja datoteka putem mobilne mreže.

- **Ne prikazuj inf. o brzini**: Podesite uređaj tako da ne pokazuje brzinu prijenosa podataka u skočnom prozoru kada se koristi način rada poboljšavanja preuzimanja.

Korištenje podataka

Pratite količinu upotrebe podataka i prilagodite postavke za ograničenje.

Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** → **Korištenje podataka**.

- **Mobilni podaci**: Postavljanje uređaja da koristi podatkovne veze u bilo kojoj mobilnoj mreži.
- **Postavi ograničenje mobilnih podataka**: Podesite ograničenje za korištenje mobilnih podataka.
- **Ciklus korištenja podat.**: Unesite datum mjesečnog resetiranja radi praćenja podatkovnog prometa između određenih razdoblja.

Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite ⋮.

- **Podatkovni roaming**: Postavljanje uređaja da koristi podatkovne veze prilikom roaminga.
- **Ograniči pozadinske podatke**: Postavljanje uređaja da onemogući sinkronizaciju u pozadini prilikom korištenja mobilne mreže.
- **Automatska sinkronizacija podataka**: Aktivirajte ili deaktivirajte automatsku sinkronizaciju za aplikacije kao što su kalendar ili e-pošta. Možete odabrati koje ćete informacije sinkronizirati za svaki račun putem opcije **Postavke** → **Općenito** → **Računi**.
- **Prikaži Wi-Fi korištenje**: Postavljanje uređaja da prikazuje podatkovni promet putem Wi-Fi mreže.
- **Mobilne pristupne točke**: Odaberite mobilni hotspotove i spriječite aplikacije koje se izvode u pozadini da ih koriste.

Lokacija

Promjena postavki dozvola za informacije o lokaciji.

Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** → **Lokacija**, a zatim dodirnite prekidač **Lokacija** radi aktivacije.

- **Način**: Odaberite način prikupljanja lokacijskih podataka.
- **NEDAVNI ZAHTJEVI ZA LOKACIJOM**: Pregledajte koje aplikacije zahtijevaju informacije o vašoj trenutačnoj lokaciji i potrošnji baterije.
- **USLUGE LOKACIJE**: Pregledajte lokacijske usluge koje koristi vaš uređaj.
- **Moja mjesta**: Postavljanje profila koje ćete koristiti za određene lokacije kada prilikom pronalaženja trenutne lokacije budete koristili značajke GPS, Wi-Fi ili Bluetooth.

Više mreža

Prilagođavanje postavki za upravljanje mrežama.

Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** → **Više mreža**.

Zadana aplikac. za poruke

Odabir zadane aplikacije koja će se koristiti za slanje i primanje poruka.

Mobilne mreže

- **Mobilni podaci**: Postavljanje uređaja da koristi podatkovne veze u bilo kojoj mobilnoj mreži.
- **Podatkovni roaming**: Postavljanje uređaja da koristi podatkovne veze prilikom roaminga.
- **Pristupne točke (APN)**: Postavite nazive pristupnih točaka (APN).
- **Način rada mreže**: Odaberite vrstu mreže.
- **Mrežni operatori**: Pretražite dostupne mreže i odaberite mrežu za roaming.

VPN

Postavite i upravljajte virtualnim osobnim mrežama (VPN).

Ethernet

Ethernet opcija dostupna je kada je Ethernet adapater spojen na uređaj. Ovu opciju koristite za aktiviranje Ethernet funkcije i za konfiguriranje mrežnih postavki.

Uređaji u blizini

Promjena postavki za dijeljenje sadržaja kad spojite uređaj na obližnje uređaje.

Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** → **Uređaji u blizini**, a zatim dodirnite prekidač **Uređaji u blizini** radi aktivacije.

- **NAZIV UREĐAJA**: Prikaz naziva medijskog poslužitelja za vaš uređaj.
- **Sadržaj za dijeljenje**: Podešavanje uređaja za zajedničko korištenje sadržaja s drugim uređajima.
- **Dopušteni uređaji**: Pregledajte popis uređaja koji mogu pristupiti vašem uređaju.
- **Odbijeni uređaji**: Pregledajte popis uređaja koji ne smiju pristupiti vašem uređaju.
- **Mjesto spremanja**: Odaberite memorijsko mjesto za spremanje medijskih datoteka.
- **Primiti datoteke od dr. uređaja**: Podešavanje uređaja za prihvaćanje učitavanja s drugih uređaja.

Ispis

Konfiguriranje postavki dodataka pisača instaliranih na uređaju. Dostupne pisače možete potražiti i ručno dodati za ispis datoteka putem Wi-Fi ili usluge oblaka.

Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** → **Ispis**.

Screen Mirroring

Aktivacija funkcije zrcaljenja zaslona i dijeljenje vašeg zaslona s drugima.

Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** → **Screen Mirroring**.

Uređaj

Zvuk

Promijenite postavke različitim zvukovima na uređaju.

Na zaslonu postavki dodirnite **Uređaj** → **Zvuk**.

- **Način zvuka**: Podesite uređaj da koristi način zvuka ili način bez zvuka.
- **Glasnoća**: Podesite razinu glasnoće glazbe i videozapisa, zvukove sustava uređaja i obavijesti.
- **Jačina vibracije**: Prilagodite jačinu vibracijske obavijesti.
- **Tonovi zvona**: Dodajte ili odaberite zvuk zvona za dolazne pozive.
- **Vibracije**: Dodajte ili odaberite vibraciju.
- **Obavijesti**: Odaberite zvuk zvona za događaje kao što su dolazne poruke i propušteni pozivi.
- **Vibrira dok zvoni**: Podesite uređaj na vibraciju i reprodukciju zvuka zvona za dolazne pozive.
- **Ton tipkovnice za biranje**: Podesite uređaj da emitira zvuk kad dodirnete gumbe ili tipkovnicu.
- **Zvukovi dodira**: Podesite uređaj da emitira zvuk kada odaberete aplikaciju ili opciju na zaslonu osjetljivom na dodir.
- **Zvuk zaključavanja zaslona**: Podesite uređaj da emitira zvuk pri zaključavanju ili otključavanju zaslona osjetljivog na dodir.
- **Vibracija na dodir**: Podesite uređaj na vibraciju prilikom dodirivanja gumba.
- **SAMSUNG APLIKACIJE**: Promjena postavki obavijesti za svaku aplikaciju.
- **Zvuk na dodir**: Postavite uređaj da ispusti zvuk kad pritisnete tipke.
- **Vibracija na dodir**: Postavite uređaj da vibrira kad pritisnete tipke.

Zaslon

Promijenite postavke zaslona.

Na zaslonu postavki dodirnite **Uređaj** → **Zaslon**.

- **Slova**:
  - **Vrsta slova**: Promijenite vrstu slova za tekst na zaslonu.
  - **Veličina slova**: Promjena veličine fonta.
- **Svjetlina**: Podesite osvjetljenje zaslona.
- **Rotacija zaslona**: Postavite sadržaj koji će se automatski rotirati kad se uređaj uključi.
  - **Pametno zakretanje**: Postavite sučelje tako da se ne rotira prema smjeru vašeg lica.
- **Pametno mirovanje**: Postavljanje uređaja da sprječava isključivanje pozadinskog osvjetljenja zaslona dok gledate u zaslon.
- **Istek zaslona**: Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona.
- **Način zaslona**:
  - **Prilagodljivi prikaz**: Ovaj način rada koristite da biste optimizirali zaslon u skladu s njegovim postavkama.
  - **AMOLED kino**: Ovaj način rada koristite da bi nijansa prikaza bila živopisnija.
  - **AMOLED fotografija**: Koristite ovaj način rada kako bi nijanse na zaslonu izgledale kao stvarne boje.
  - **Osnovno**: Ovaj način rada koristite u tamnom okruženju, primjerice u mračnoj sobi.
- **Način čitanja**: Odaberite koje aplikacije ćete koristiti u načinu za čitanje. U modu čitanja uređaj pomaže zaštititi vaše oči kad čitate noću.
- **Auto prilag. tona zaslona**: Postavite uređaj za štednju energije podešavanjem osvjetljenja zaslona.
- **Sanjarenje**: Postavite uređaj tako da se tijekom punjenja pokrene zaštita zaslona.
- **Trajanje svjetla tipki**: Podesite vrijeme trajanja pozadinskog svjetla za gumbe nedavnih aplikacija ili gumb za povratak.
- **Povećaj osjet. na dodir**: Podesite uređaj tako da dozvoli korištenje zaslona osjetljivog na dodir kada nosite rukavice.

Ovisno o vrsti materijala kojeg imate na rukama prilikom dodirivanja uređaja neke naredbe možda neće biti prepoznate.

Pozadina

Promjena postavki slike pozadine.

Na zaslonu postavki dodirnite **Uređaj** → **Pozadina**.

- **Početni zaslon**: Odaberite sliku pozadine za klasični početni zaslon.
- **Zaslon zaključavanja**: Odaberite sliku pozadine za zaslon zaključavanja.
- **Početni i zaslon zaključavanja**: Odaberite sliku pozadine za klasični početni zaslon i zaključani zaslon.

Zaslon zaključavanja

Promijenite postavke zaključanog zaslona.

Na zaslonu postavki dodirnite **Uređaj** → **Zaslon zaključavanja**.

- **Zaključavanje zaslona**: Aktiviranje značajke zaključavanja zaslona. Sljedeće opcije se mogu razlikovati ovisno o odabranoj funkciji zaključavanja zaslona.
- **Kartica za zaključavanje zaslona**: Podesite uređaj na prikaz kartica na zaključanom zaslonu koje prikazuju trenutnu vremensku prognozu, najnovije vijesti, vaš raspored i sl. Promijenite postavke kartica.
- **Opcije widgeta sata**: Konfigurirajte postavke widgeta za sat.
  - **Dvostruki sat**: Postavljanje uređaja da prikazuje dvostruki sat.
  - **Veličina sata**: Promjena veličine sata.
  - **Prikaži datum**: Postavljanje uređaja da uz vrijeme prikazuje i datum.
- **Prečaci**: Postavite uređaj za prikaz i uređivanje prečaca za aplikaciju na zaključanom zaslonu.

Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

- **Info. o vlasniku**: Unos vlastitih podataka koji će biti prikazani pored sata.
- **Otključavanje**: Odaberite efekt koji ćete vidjeti pri otključavanju zaslona.
- **Upute**: Postavljanje uređaja da prikazuje tekst pomoći na zaključanom zaslonu.

Više prozora

Podesite uređaj za uporabu višenamjenskog prozora.

Na zaslonu postavki dodirnite **Uređaj** → **Više prozora**, a zatim dodirnite prekidač **Više prozora** radi aktiviranja.

- **Otv. u prikazu više proz.**: Postavite uređaj za aktiviranje značajke Višestrukih prozora prilikom otvaranja datoteke iz **Moje Datoteke** ili **Video**. Također, uređaj aktivira ovu funkciju kada prikazujete privitke poruka.

Ploča obavijesti

Prilagodite stavke koje će se pojaviti na panelu s obavijestima.

Na zaslonu postavki dodirnite **Uređaj** → **Ploča obavijesti**.

- **Svjetlina i glasnoća**: Postavite uređaj tako da prikazuje trake svjetline i jačine zvuka u oknu s obavijestima.
- **Preporučene aplikacije**: Podesite uređaj na prikaz popisa preporučenih aplikacija na okviru obavijesti na temelju vaših aktivnosti, poput spajanja slušalica na uređaj.
- **Postavi tipke brzih post.**: Rasporedite tipke za brze postavke prikazane na ploči s obavijestima.

Alatni okvir

Podesite uređaj za uporabu alatnog okvira.

Na zaslonu postavki dodirnite **Uređaj** → **Alatni okvir**, a zatim dodirnite prekidač **Alatni okvir** radi aktivacije.

Prikaz popisa aplikacija koje će se prikazati u alatnom okviru. Za uređivanje popisa aplikacija dodirnite .

Pokreti

Aktiviranje funkcije prepoznavanja pokreta i promjena postavki upravljanja prepoznavanjem pokreta na uređaju.

Na zaslonu postavki dodirnite **Uređaj** → **Pokreti**.

- **Direktan poziv**: Postavite uređaj da uputi glasovni poziv podizanjem i držanjem uređaja u blizini uha dok gledate poziv, poruku ili detalje o kontaktu.
- **Pametno upozorenje**: Postavite uređaj na upozorenje kad uzmete uređaj u ruku, ako ste propustili pozive ili ako imate nove poruke.
- **Utišaj/pauziraj**:
  - **Pokrivanje zaslona rukom**: Podesite uređaj za prigušivanje zvuka dolaznih poziva ili alarma ili za pauziranje reproduciranja medija kada dlanom prekrijete zaslon.
  - **Pametna pauza**: Podesite uređaj da pauzira reprodukciju videozapisa kad ne gledate u zaslon.
- **Snimanje zaslona dlanom**: Podesite uređaj za snimanje snimke zaslona kada pređete dlanom ulijevo ili udesno preko zaslona.

Pristupačnost

Koristite se ovom funkcijom za poboljšavanje pristupačnosti uređaja. Više informacija pogledajte u O pristupačnosti.

Na zaslonu postavki dodirnite **Uređaj** → **Pristupačnost**.

Način Blokiranja

Odaberite koje će se obavijesti blokirati ili koje obavijesti će biti dopuštene za pozive upućene od određenih kontakata iz načina blokiranja.

Na zaslonu postavki dodirnite **Uređaj** → **Način Blokiranja**, a zatim dodirnite prekidač **Način Blokiranja** radi aktiviranja.

Korisnici

Podešavanje i upravljanje korisničkim profilima za personalizirane postavke. Više informacija pogledajte u Višestruki korisnici.

Na zaslonu postavki dodirnite **Uređaj** → **Korisnici**.

Privatni način

Postavite uređaj i spriječite drugim osobama pristup vašem osobnom sadržaju aktiviranjem privatnog načina rada.

Na zaslonu postavki dodirnite **Uređaj** → **Privatni način**, a zatim dodirnite prekidač **Privatni način** radi aktiviranja.

- **Način otključavanja**: Podešavanje ili promjena načina otključavanja za aktiviranje privatnog načina rada.

Skener otiska prsta

Registrirajte otiske prstiju na uređaju za zaštitu uređaja ili za prijavu na vaš Samsung račun.

Na zaslonu postavki dodirnite **Uređaj** → **Skener otiska prsta**.

- **Upravljanje otis. prstiju**: Registracija ili brisanje informacija o otiscima prstiju.
- **Promijeni alternativnu lozinku**: Promjena alternativne šifre koja će se koristiti ako uređaj ne prepozna otiske prstiju.
- **Zaključavanje zaslona**: Aktiviranje značajke zaključavanja zaslona.
- **Provjeri Samsung račun**: Podesite uređaj da potvrdi vaš Samsung račun pomoću otisaka prstiju.

Općenito

Računi

Dodavanje računa e-pošte ili SNS-a.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Općenito** → **Računi**.

Oblak

Promijenite postavke sinkronizacije podataka ili datoteka na vašem Samsung računu ili Dropbox cloud pohrani.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Općenito** → **Oblak**.

Sigurnosno kopiranje i poništavanje

Promijenite postavke za upravljanje postavkama i podacima.

Na zaslonu postavki dodirnite **Općenito** → **Sigurnosno kopiranje i poništavanje**.

- **Pokreni sigurnosnu kopiju**: Podesite uređaj da sigurnosno pohrani postavke i podatke aplikacija na Google poslužitelju.
- **Sigurnosno kopiranje računa**: Postavite ili uredite svoj Google račun sigurnosne kopije.
- **Auto. vraćanje sigurnosne kopije**: Podesite uređaj za vraćanje postavki i podataka aplikacija kada se aplikacije ponovno instaliraju na uređaj.
- **Vraćanje tvorničkih postavki**: Vraćanje postavki na tvornički zadane vrijednosti i brisanje svih podataka.

Jezik i unos

Izmijeni postavke za tekstualni unos. Neke opcije možda neće biti dostupne ovisno o odabranom jeziku.

Na zaslonu postavki dodirnite **Općenito** → **Jezik i unos**.

Jezik

Odaberite jezik zaslona za sve izbornike i aplikacije.

Zadano

Odaberite zadanu vrstu tipkovnice za unos teksta.

Samsung tipkovnica

Za promjenu postavki Samsung tipkovnice, dodirnite ⚙.

Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelj usluga.

- **Odaberite jezike unosa**: Odaberite jezike za unos teksta.
- **Predviđanje teksta**: Aktivirajte prediktivni tekstualni način rada za predviđanje riječi temeljem vaših unosa te za prikaz predloženih riječi. Možete i prilagoditi postavke predviđanja riječi.
- **Automatska zamjena**: Podesite uređaj da automatski ispravlja pogrešno napisane ili nepotpune riječi dodirivanjem tipke za razmak.
- **Auto. veliko početno slovo**: Postavite uređaj da automatski piše prvo veliko slovo nakon interpunkcijskog znaka poput točke, upitnika ili uskličnika.
- **Automatski razmak**: Postavite automatsko umetanje razmaka između riječi.
- **Auto. interpunkcija**: Postavite uređaj da stavlja točku kada dvaput dodirnete razmaknicu.
- **Klizanje tipkovnice**:
  - **Ništa**: Postavite uređaj tako da se deaktivira značajka prelaženja prstom po tipkovnici.
  - **Uzastopni unos**: Postavljanje uređaja za unos teksta prelaženjem prstom po tipkovnici.
  - **Upravljanje pokazivačem**: Omogućite značajku navigacije putem pametne tipkovnice za pomicanje pokazivača pomoću tipkovnice.
  - **Unos kvrcanjem**: Aktivirajte ili deaktivirajte tipkovnicu za unos brojeva ili simbola kada dodirnete tipku, a zatim povuciteprstima prema gore.
- **Zvuk**: Postavite uređaj da ispusti zvuk kad pritisnete tipke.
- **Vibracija**: Postavite uređaj da vibrira kad pritisnete tipke.
- **Prikaz znakova**: Postavite uređaj za prikaz velike slike svakog dodirnutog slova.
- **Dodir i držanje**: Podešava vrijeme prepoznavanja kad dodirnete i držite zaslon.
- **Poništi postavke**: Poništite postavke Samsung tipkovnice.

Google unos teksta govorom

Za promjenu postavki glasovnog unosa, dodirnite ⚙.

- **Odaberite jezike unosa**: Odaberite jezike za unos teksta.
- **Blokiraj uvredljiv govor**: Postavljanje uređaja da sprječava prepoznavanje uvredljivih riječi prilikom govornog unosa.
- **Izvanmrežno prepoznavanje govora**: Preuzmite i instalirajte jezične podatke za korištenje značajke unosa glasa izvan mreže.

Glas. pretraživanje

- **Jezik**: Odaberite jezik za glasovno prepoznavanje.
- **"Ok Google" hotword detection**: Podesite uređaj na prepoznavanje glasa kada izgovorite naredbu aktiviranja prilikom korištenja aplikacije pretrage.

Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

- **Govorni izlaz**: Postavite uređaj za davanje glasovne povratne informacije koja će vas upozoriti na trenutnu aktivnost.
- **Blokiraj uvredljiv govor**: Blokirajte uvredljive riječi koje je uređaj prepoznao u rezultatima glasovnog pretraživanja.
- **Izvanmrežno prepoznavanje govora**: Preuzmite i instalirajte jezične podatke za korištenje značajke unosa glasa izvan mreže.
- **Prilagođ. prepoznavanje**: Podesite uređaj da koristi informacije dostupne na Googleovoj nadzornoj ploči kako bi se poboljšala točnost prepoznavanja govora.
- **Bluetooth slušalice**: Postavite uređaj da omogući glasovni unos ključnih riječi za pretraživanje putem mikrofona za Bluetooth slušalice dok su Bluetooth slušalice spojene.

Opc. pret. teksta u govor

- **PREFERIRANI TTS SUSTAV**: Odaberite program za glasovnu sintezu. Za promjenu postavki sustava glasovne sinteze, dodirnite ⚙.
- **Brzina govora**: Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
- **Slušaj primjer**: Poslušajte izgovoren tekst kao primjer.
- **Status zadanog jezika**: Pregledajte status zadanog jezika za značajku tekst u govor.

Prijelaz mišem

Aktiviranje Mouseover funkcije. Izvršava različite funkcije kada se pokazivač miša ili podloge osjetljive na dodir spojenih s vašim uređajem pomiče iznad zaslona.

- **Pregled i nazivi ikona**: Postavite uređaj tako da prikaže pregled sadržaja ili skočnih okvira kada se pokazivač postavi na neku stavku.
- **Kretanje po popisu**: Postavite uređaj tako da se kreće kroz popise pomicanjem pokazivača na rub zaslona.

Brzina pokazivača

Prilagodite brzinu pokazivača za miš ili dodirnu podlogu koji su povezani s uređajem.

Datum i vrijeme

Pristupite i izmijenite sljedeće postavke za kontrolu načina prikaza vremena i datuma na zaslonu uređaja.

Na zaslonu postavki dodirnite **Općenito** → **Datum i vrijeme**.

Ako je baterija potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vraćaju se postavke vremena i datuma.

- **Auto. datum i vrijeme**: Automatski ažurirajte vrijeme i datum kada se krećete kroz vremenske zone.
- **Postavi datum**: Ručno postavljanje trenutačnog datuma.
- **Postavi vrijeme**: Ručno postavljanje trenutačnog vremena.
- **Auto. vremenska zona**: Postavljanje uređaja da prima podatke o vremenskoj zoni iz mreže prilikom prelaska iz jedne vremenske zone u drugu.
- **Odabir vremenske zone**: Postavite svoju vremensku zonu.
- **Upotreba formata 24 sata**: Prikazuje vrijeme u 24-satnom formatu.
- **Odabir formata datuma**: Odaberite format za prikaz datuma.

Dodaci

Promjena postavki pribora.

Na zaslonu postavki dodirnite **Općenito** → **Dodaci**.

- **Audio izlaz**: Odaberite format izlaza zvuka za uporabu prilikom povezivanja uređaja s HDMI uređajima. Neki uređaji ne moraju podržavati postavku surround zvuka.
- **Automatsko otključavanje**: Postavite uređaj za automatsko otključavanje kada je poklopac otvoren.

Baterija

Prikažite količinu energije baterije koju troši vaš uređaj.

Na zaslonu postavki dodirnite **Općenito** → **Baterija**.

- **Prikaz postotka baterije**: Postavljanje uređaja da prikazuje preostalu snagu baterije.

Štednja energije

Aktivirajte način rada za uštedu energije i promijenite postavke načina rada za uštedu-energije. Više informacija pogledajte u Funkcija štednje energije.

Na zaslonu postavki dodirnite **Općenito** → **Štednja energije**.

- **Štednja baterije**: Aktivirajte način rada za uštedu energije i promijenite postavke načina rada za uštedu-energije.
  - **Ograniči pozadinske podatke**: Podesite uređaj na sprječavanje aplikacija koje rade u pozadini da koriste mobilnu podatkovnu vezu.
  - **Ograniči performanse**: Podesite uređaj na ograničavanje različitih opcija, poput isključivanja pozadinskog svjetla gumba nedavnih aplikacija ili gumba za povratak.
  - **Način sivih tonova**: Podesite uređaj da prikaže sve boje kao tonove sive boje.
- **Maksimalna štednja baterije**: Produživanje vremena u modu pripravnosti i smanjenje potrošnje baterije prikazivanjem jednostavnijeg prikaza i dozvoljavanje ograničenog pristupa aplikacijama.

Procijenjeno maksimalno vrijeme pripravnosti je preostalo vrijeme prije nego što se baterija potpuno isprazni kada se uređaj ne koristi. Vrijeme pripravnosti može se razlikovati ovisno o postavkama uređaja i uvjetima rada vašeg uređaja.

Spremanje

Pregledajte informacije o memoriji uređaja, kao i o memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku karticu.

Na zaslonu postavki dodirnite **Općenito** → **Spremanje**.

Formatiranjem memorijske kartice trajno se brišu svi podaci koji se nalaze na njoj.

Trenutačno dostupni kapacitet unutarnje memorije manji je od navedenog kapaciteta jer operacijski sustav i zadane aplikacije zauzimaju dio memorije. Raspoloživi kapacitet može se promijeniti kada nadogradite uređaj.

Sigurnost

Promijenite postavke radi zaštite uređaja.

Na zaslonu postavki dodirnite **Općenito** → **Sigurnost**.

- **Šifriraj uređaj**: Postavite šifru za šifriranje podataka pohranjenih na uređaju. Morate unijeti šifru svaki put kada uključite uređaj.

  Napunite bateriju prije nego što omogućite ovu postavku jer šifriranje podataka može potrajati više od sat vremena.

- **Šifriraj vanjsku SD karticu**: Postavljanje uređaja da šifrira datoteke na memorijskoj kartici.

  Ako uređaj vratite na tvorničke postavke kada je ova postavka omogućena, uređaj neće moći pročitati vaše šifrirane datoteke. Onemogućite ovu postavku prije resetiranja uređaja.

- **Daljinske kontrole**: Postavke uređaja koje će omogućiti daljinsko upravljanje izgubljenim ili ukradenim uređajem putem interneta. Za uporabu ove značajke morate se prijaviti na svoj Samsung račun.
  - **REGISTRACIJA RAČUNA**: Dodavanje ili prikaz Samsung računa.
  - **Koristi bežične mreže**: Postavljanje uređaja da dopušta prikupljanje podataka o lokaciji ili da utvrdi lokaciju izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fi ili mobilne mreže.
- **Upozorenje o SIM promjeni**: Aktivirajte ili deaktivirajte značajku traženja mobilnog telefona koja vam pomaže da pronađete uređaj ako ga izgubite ili ako vam ga netko ukrade.

- **Idi na web stranicu**: Posjetite internetsku stranicu Pronađi moj mobilni uređaj (findmymobile.samsung.com). Izgubljeni ili ukradeni uređaj možete pratiti i kontrolirati mrežnim stranicama Find my mobile.
- **Postavite SIM zaključavanje**:
  - **Zaključaj SIM**: Aktivirajte ili deaktivirajte značajku PIN zaključavanja kako bi uređaj tražio unos PIN-a prije korištenja.
  - **Promijeni SIM PIN**: Promijenite PIN koji se koristi za pristup podacima na SIM ili USIM kartici.
- **Učini šifre vidljivima**: Postavite uređaj za prikaz šifri redoslijedom kojim su unijete.
- **Administratori uređaja**: Pregledajte instalirane administratore uređaja. Možete dopustiti administratorima uređaja da primjenjuju nova pravila na uređaj.
- **Nepoznati izvori**: Podesite uređaj tako da dozvoli instalaciju aplikacija s nepoznatih izvora.
- **Provjeri aplikacije**: Podesite uređaj i omogućite Googleu provjeru štetnog sadržaja aplikacija prije njihove instalacije.
- **Aktual. sigurn. pravila**: Postavite uređaj tako da provjerava i preuzima sigurnosna ažuriranja.
- **Šalji izvješća o sigurnosti**: Podesite uređaj na automatsko slanje izvještaja o ažuriranju sigurnosti tvrtki Samsung.
- **Vrsta memorije**: Postavite vrstu pohrane za datoteke s vjerodajnicama.
- **Pouzdani podaci**: Koristite certifikate i vjerodajnice da biste omogućili sigurnu uporabu različitih aplikacija.
- **Instaliraj s memorije uređaja**: Instalirajte šifrirane podatke spremljene na USB pohrani.
- **Obriši podatke za prijavu**: Obrišite sadržaj vjerodajnica sa uređaja i poništite šifru.

O uređaju

Pristupanje informacijama o uređaju, uređivanje naziva uređaja ili ažuriranje softvera uređaja.

Na zaslonu postavki dodirnite **Općenito** → **O uređaju**.

Aplikacije

Upravljanje aplikacijama

Prikaz i upravljajte aplikacijama na uređaju.

Na zaslonu postavki dodirnite **Aplikacije** → **Upravljanje aplikacijama**.

Zadane aplikacije

Odabir zadanih postavki za korištenje aplikacija.

Na zaslonu postavki dodirnite **Aplikacije** → **Zadane aplikacije**.

Poziv

Prilagodite postavke funkcija poziva.

Na zaslonu postavki dodirnite **Aplikacije** → **Poziv**.

Postavke poziva

- **Odbijanje poziva**: Automatski odbijte pozive sa zadanih telefonskih brojeva. Dodajte telefonske brojeve na popis blokiranih brojeva.
- **Preuzimanje i prekidanje poziva**:
  - **Pritiskanje početne tipke**: Postavite uređaj za prihvaćanje dolaznih poziva kada pritisnete tipku za početni zaslon.
  - **Korištenje gl. naredbi**: Postavite uređaj za odgovaranje ili odbijanje poziva pomoću glasovnih naredbi.
  - **Pritisk. tipke uključ.**: Postavite uređaj za prekidanje poziva kada pritisnete tipku za uključivanje/resetiranje/ zaključavanje.

- **Isključi zaslon pri pozivu**: Postavite uređaj da isključi senzor udaljenosti tijekom poziva.
- **Dojave poziva**:
  - **Vibracija kad se odgovori**: Postavite uređaj na vibraciju kada sugovornik odgovori na poziv.
  - **Vibrac. za prekid poziva**: Postavite uređaj na vibraciju kada sugovornik prekine poziv.
  - **Ton uspostave**: Aktiviranje ili deaktiviranje zvuka za uspostavljanje poziva.
  - **Podsjetnik svake minute**: Aktiviranje ili deaktiviranje zvuka za minutni podsjetnik.
  - **Ton završetka**: Aktiviranje ili deaktiviranje zvuka za prekidanje poziva.
  - **Obavijesti tijekom poziva**: Postavite uređaj da vas obavještava o događajima tijekom poziva.
- **Dodaci poziva**:
  - **Auto. odgovor**: Postavite uređaj za automatsko prihvaćanje dolaznih poziva kada je slušalica spojena.
  - **Brojač auto. odgovora**: Postavite vrijeme čekanja prije odgovora na poziv.
  - **Uvjeti odlaznog poziva**: Postavite uređaj da omogući odlazne pozive s Bluetooth slušalicom kada je uređaj zaključan.
  - **Tip odlaznog poziva**: Odaberite vrstu odlaznih poziva za koje ćete upotrebljavati Bluetooth slušalice.
- **Dodatno**:
  - **ID pozivatelja**: Prikažite ID pozivatelja drugim sugovornicima za odlazne pozive.
  - **Prosljeđivanje poziva**: Preusmjerite dolazne pozive na drugi broj.
  - **Auto. pozivni broj**: Postavite uređaj za automatsko umetanje oznake (pozivni broj ili broj države) ispred telefonskog broja.
  - **Zabrana poziva**: Blokirajte dolazne ili odlazne pozive.
  - **Poziv na čekanju**: Dozvolite obavijesti za dolazni poziv kada je poziv u tijeku.
  - **Auto. ponovno biranje**: Aktiviranje automatskog ponovnog biranja za pozive koji nisu uspostavljeni ili koji su prekinuti.
  - **FDN brojevi**: Aktiviranje ili deaktivirnaje načina rada sa FDN radi ograničenja poziva na brojeve sa FDN popisa. Unesite PIN2 dobiven sa SIM ili USIM karticom.

Postavke melodije i zvuka

- **Tonovi zvona i tipkovnice**:
  - **Tonovi zvona**: Dodajte ili odaberite zvuk zvona za dolazne pozive.
  - **Vibracije**: Dodajte ili odaberite vibraciju.
  - **Vibrira dok zvoni**: Podesite uređaj na vibraciju i reprodukciju zvuka zvona za dolazne pozive.
  - **Ton tipkovnice za biranje**: Postavite uređaj da se oglasi kad dodirujete tipke na tipkovnici.

Postavke video poziva

- **Sakrij moj videozapis**: Odaberite sliku koja će se prikazivati sugovorniku.

Govorna pošta

- **Davatelj usluge**: Odaberite vašeg pružatelja usluge govorne pošte.
- **Postavke glasovne pošte**: Unesite broj za pristupanje usluzi govorne pošte. Ovaj broj možete dobiti od pružatelja usluge.
- **Tonovi zvona**: Odabir zvuka zvona za nove poruke govorne pošte.
- **Vibracija**: Postavite uređaj na vibraciju pri prijemu govornih poruka.

Postavke internet poziva

- **Računi**: Postavite uređaj da prihvati IP pozive i podesi vaše račune za usluge IP pozivanja.
- **Koristi internet pozive**: Postavite da li ćete koristiti usluge IP pozivanja za sve pozive ili samo IP pozive.

Imenik

Promjena postavki načina korištenja kontakata.

Na zaslonu postavki dodirnite **Aplikacije** → **Imenik**.

- **Uvoz/izvoz**: Uvoz ili izvoz kontakata.
- **Kontakti za prikaz**: Odabir kontakata koji će se prikazati.
- **Samo telefonski kontakti**: Podesite uređaj za prikaz samo onih kontakata koji imaju telefonski broj.
- **Poredaj po**: Odabir opcije za sortiranje kontakata.
- **Sortiranje po**: Odabir opcije za prikaz imena kontakata.
- **Mrežni imenik**: Pogledajte kontaktne informacija Samsungovog servisnog centra ili vašeg pružatelja usluge.
- **Pošalji kontakt podatke**: Odabir načina dijeljenja kontakata.
- **Računi**: Dodavanje ili uređivanje računa za sinkronizaciju kontakata.

Email

Promjena postavki za upravljanje i slanjem poruka e-pošte.

Na zaslonu postavki dodirnite **Aplikacije** → **Email**.

Opće postavke

- **Zaslon**: Promjena postavki za prikazivanje e-pošte.
- **Sastavljanje i slanje**:
  - **Zadana veličina slike**: Odaberite veličinu privitka kada prilažete sliku.
  - **Odgodi slanje emaila**: Podesite uređaj da pričeka prije slanja e-pošte nakon što ste dodirnuli gumb slanja.
- **Zadani prikaz**: Podesite uređaj da otvori određeni zaslon nakon brisanja e-pošte.
- **Potvrdi brisanje**: Postavite uređaj da zatraži potvrdu prije brisanja poruka.
- **Prioritetni pošiljatelji**: Promjena postavki prioritetnih pošiljatelja.
- **Adrese neželjene pošte**: Dodavanje adrese e-pošte koju želite blokirati.

POSTAVKE RAČUNA

Upravljajte postojećim računima e-pošte ili dodajte nove račune.

Galerija

Promjena postavki načina korištenja **Galerija**.

Na zaslonu postavki dodirnite **Aplikacije** → **Galerija**.

- **SNS upravljanje podacima**:
  - **Sinkron. samo preko Wi-Fi**: Podesite uređaj da sinkronizira sadržaj samo kada je Wi-Fi veza aktivirana.
- **Oznake**:
  - **Označi prijatelja**: Podesite uređaj za prikaz kontekstualnih oznaka.
  - **Oznaka lica**: Registriranje lica na slici kao oznaka lica.

Internet

Promjena postavki načina korištenja interneta.

Na zaslonu postavki dodirnite **Aplikacije** → **Internet**.

- **Račun**: Prijavite se na Samsungov račun.
- **Postavi početnu stranicu**: Postavljanje zadane početne stranice.
- **Automatski popuni obrasce**: Podesite uređaj da automatski unese informacije o korisniku, poput imena ili telefonskih brojeva kada ispunjavate obrasce na internetskim stranicama.
- **Privatnost**: Upravljanje osobnim podacima prilikom posjećivanja internetskih stranica.
- **Zaslon i tekst**: Promjena postavki, podešavanje veličine slova i sl. prilikom prikazivanja internetskih stranica.
- **Postavke sadržaja**: Promjena postavki za upravljanje kolačićima (tzv. cookies) za posjetu internetskim stranicama ili podešavanje želite li ili ne prikazati skočne prozore i sl.
- **Upravljanje šir. pojasa**: Promjena postavki širokopojasnog pristupa.

Poruke

Promjena postavki korištenja poruka.

Na zaslonu postavki dodirnite **Aplikacije** → **Poruke**.

- **Opće postavke**: Promijenite različite postavke poruka kao što je zadana aplikacija koja će se upotrebljavati i slično.
- **Zaslon**: Promijenite postavke za prozor razmjene poruka, poput boje pozadine i slično.
- **Postavke potpisa**: Podesite uređaj da pokaže vaš potpis na poruci.
- **SMS postavke**: Promjena postavki za tekstualne poruke.
- **MMS postavke**: Promjena postavki za multimedijske poruke.
- **Postavke Push poruke**: Podesite interval za skočne obavijesti koje će vas upozoriti na nove poruke.
- **Postavke info ćelije (CB)**: Podesite uređaj na primanje poruka putem sustava ćelijskog emitiranja.
- **Postavke obavijesti**: Podesite uređaj da vas upozori na nove poruke.
- **Postavke neželjenih poruka**: Podesite uređaj da blokira poruke primljene od određenih brojeva ili koje sadrže određene riječi.
- **Odgodi slanje poruke**: Podesite uređaj da pričeka prije slanja poruka nakon što ste dodirnuli gumb slanja.
- **Sigurni način rada**:
  - **Odobri prist. svim povez.**: Podesite uređaj na dozvoljavanje otvaranja poveznice u poruci kada dodirnete poveznicu.
  - **Upoz. o potenc. prijetnj.**: Podesite uređaj da vas upozori kad instalirate apliakcije koje podržavaju funkcije razmjene poruka radi sprječavanja krađe identiteta putem interneta.

S Planer

Promjena postavki načina korištenja **S Planer** aplikacije.

Na zaslonu postavki dodirnite **Aplikacije** → **S Planer**.

- **Postavke prikaza**:
  - **Prvi dan tjedna**: Odabir prvog dana u tjednu.
  - **Prikaži broj tjedna**: Podesite uređaj da prikaže broj tjedana u godini.
  - **Sakrij odbijene događaje**: Podesite uređaj da sakrije prošle događaje.
  - **Sakrij obavljene zadatke**: Postavite uređaj da sakrije dovršene zadatke.
  - **Vrijeme**: Podesite uređaj da prikaže vremensku prognozu.
- **Vremenska zona**:
  - **Zaključati vremensku zonu**: Podesite uređaj da zadrži nepromijenjene postavke vremenske zone kada prolazite kroz različite vremenske zone.
  - **Odabir vremenske zone**: Odabir vremenske zone.
  - **Prikaži danas prema**: Podesite kalendar da koristi vremensku zonu vašeg boravišta ili odabranu vremensku zonu.
- **Obavijest o događaju**:
  - **Odaberi vrstu upozorenja**: Odabir postavki obavijesti za događaje.
  - **Odaberite ton zvona**: Odabir zvuka zvona za događaje ili zadatke.
  - **Vibracija**: Podesite uređaj na vibraciju kako bi vas upozorio na događaje ili zadatke.
  - **Brzi odgovori**: Odaberite ili kreirajte obrazac za slanje poruka sudionicima događaja.

S glas

Promijenite postavke prepoznavanja glasa.

Na zaslonu postavki dodirnite **Aplikacije** → **S glas**.

- **General**:
  - **Language**: Odaberite jezik za glasovno prepoznavanje.
  - **Hide offensive words**: Blokirajte uvredljive riječi koje je uređaj prepoznao u rezultatima glasovnog pretraživanja.
  - **About**: Prikažite podatke o verziji.
- **Wake-up**:
  - **Open via the home key**: Postavite uređaj za pokretanje **S Voice** funkcije kada dvaput pritisnete gumb početnog zaslona.
  - **Voice wake-up**: Postavite uređaj na pokretanje prepoznavanja glasa kada kažete naredbu za aktiviranje tijekom upotrebe aplikacije **S Voice**.
- **Advanced**:
  - **Auto start speakerphone**: Postavite uređaj za automatsko uključivanje zvučnika pri upućivanju poziva pomoću aplikacije **S Voice**.
  - **Show body of message**: Podesite uređaj za prikazivanje teksta nove poruke.
  - **Check missed events**: Postavite uređaj da pokrene **S Voice** i obavijesti vas o propuštenim obavijestima dok je slušalica spojena i vi pritisnete gumb slušalica.
  - **Personal briefing**: Podesite uređaj za prikaz događaja spremljenih u aplikaciji **S Planer** dok se koristite aplikacijom **S Voice**.
  - **Erase S Voice data**: Obrišite podatke kojima se koristi **S Voice** s poslužitelja **S Voice**.
  - **Home address**: Unesite kućnu adresu radi korištenja podataka o lokaciji sa značajkom glasovne naredbe.
  - **Log in to Facebook**: Unesite informacije o vašem Facebook za korištenje Facebooka pomoću opcije **S Voice**.
  - **Sign in to Twitter**: Unesite informacije o vašem Twitter računu za korištenje Twittera s pomoću opcije **S Voice**.

Pristupačnost

O pristupačnosti

Izbornik pristupačnosti je posebna funkcija za osobe s određenim fizičkim invaliditetom poput slabovidnih osoba ili osoba s oštećenim sluhom. Možete koristiti sljedeće funkcije:

- TalkBack
- Promjena veličine slova
- Povećanje zaslona
- Podsjetnici obavijesti
- Izmjena boja zaslona
- Podešavanje boja
- Isključivanje svih zvukova
- Bljeskajuća obavijest
- Podešavanje balansa zvuka
- Mono audio mod
- Prilagođavanje postavki teksta podnaslova
- Pomoćni izbornici
- Podešavanje opcija dodira i odgode
- Način upravljanja interakcijom
- Promjena načina preuzimanja ili prekidanja poziva
- Način rada jednim dodirom
- Upravljanje postavkama pristupačnosti

Za uporabu izbornika pristupačnosti na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Pristupačnost**.

Uporaba gumba za početni zaslon za otvaranje izbornika pristupačnosti.

Možete pristupiti sljedećim izbornicima pristupačnosti ako triput brzo pritisnete gumb za početni zaslon.

- Pristupačnost
- TalkBack
- Negativne boje
- Kontrola interakcije

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Pristupačnost**, a zatim dodirnite prekidač **Izravan pristup** radi aktivacije. Zatim, odaberite izbornik pristupačnosti koji će se otvoriti kada triput brzo pritisnite gumb za početni zaslon.

Ako odaberete više od jednog izbornika, uređaj prikazuje skočni prozor u kojem vas pita koji izbornik želite koristiti svaki put kada triput brzo pritisnete gumb za početni zaslon. Za aktiviranje **Kontrola interakcije** na izborniku pristupačnosti aktivirajte funkciju. Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Pristupačnost** → **Motorika i interakcija**, a zatim dodirnite prekidač **Kontrola interakcije** radi aktivacije.

Glasovne informacije (TalkBack)

Aktiviranje ili deaktiviranje TalkBack funkcije

Kad aktivirate TalkBack funkciju uređaj naglas čita tekst na zaslonu ili odabrane funkcije. Ova funkcija je korisna ako imate problema s gledanjem u zaslon.

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Pristupačnost** → **Vid** → **TalkBack**.

2 Dodirnite prekidač na vrhu zaslona radi aktivacije.

Za deaktiviranje opcije TalkBack dodirnite prekidač na vrhu zaslona i dvaput brzo dodirnite bilo gdje na zaslonu.

3 Dodirnite **OK**.

Za deaktiviranje opcije TalkBack dodirnite **OK** i dvaput brzo dodirnite bilo gdje na zaslonu.

Kada aktivirate TalkBack uređaj vam omogućava glasovne informacija te čita naglas funkcije koje ste odabrali. Također, uređaj vam omogućava glasovne informacije kada se zaslon isključi, kada imate nove obavijesti i sl.

Kada aktivirate **Istraživanje dodirom** dok koristite TalkBack, uređaj naglas čita odabrane stavke. Prvo, uređaj naglas čita stavke na zaslonu kada ih dodirnete. Zatim će uređaj izvršiti funkciju ili otvoriti aplikaciju ako dvaput brzo dodirnete bilo koje mjesto na zaslonu. Ako je **Istraživanje dodirom** deaktivirano uređaj ne može izvršiti razne funkcije koje zahtijevaju pokret prstima.

Za aktiviranje funkcije **Istraživanje dodirom**, otvorite zaslon aplikacija, dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Pristupačnost** → **Vid** → **TalkBack** → **Postavke** i zatim označite **Istraživanje dodirom**.

Neke funkcije nisu dostupne kada koristite opciju TalkBack.

Upravljanje zaslonom pomoću pokreta prstima

Možete koristiti razne pokrete prstima za upravljanje zaslonom kad koristite TalkBack opciju. Ako je **Istraživanje dodirom** deaktivirano uređaj ne može izvršiti neke funkcije koje zahtijevaju pokret prstima.

Za aktiviranje funkcije **Istraživanje dodirom**, otvorite zaslon aplikacija, dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Pristupačnost** → **Vid** → **TalkBack** → **Postavke** i zatim označite **Istraživanje dodirom**.

- Istraživanje zaslona: Postavite prst na zaslon i pomičite prstom i istražujte zaslon. Odaberite i držite stavku, a uređaj će naglas pročitati stavku. Kada dignete prst tada je stavka ispod vašeg prsta odabrana.
- Odabir stavki: Dodirnite stavku i tako je odaberite, ili odaberite i držite stavku dok istražujete zaslon, a zatim podignite prst.
- Otvaranje odabrane stavke: Prilikom čitanja odabranih stavki naglas, kad čujete željenu stavku, podignite prst sa stavke. Zatim, dvaput brzo dodirnite bilo koje mjesto na zaslonu.
- Odabir prethodne stavke: Prstom se brzo pomaknite na zaslonu prema gore ili na lijevo.

- Odabir sljedeće stavke: Prstom se brzo pomaknite na zaslonu prema dolje ili na desno.
- Pomicanje po popisima: S dva prsta pomičite se po zaslonu prema gore ili prema dolje.
- Povratak na prethodnu stranicu: S dva prsta pomičite se po zaslonu na desno.
- Pomicanje na iduću stranicu: S dva prsta pomičite se po zaslonu na lijevo.
- Otključavanje zaslona: S dva prsta pomičite se u bilo kojem smjeru unutar područja zaključanog zaslona.
- Otvaranje okvira obavijesti: S dva prsta povucite vrh zaslona prema dolje.
- Otvaranje okvira brzih postavki: S tri prsta povucite vrh zaslona prema dolje.

Postavke pokreta prstiju možete konfigurirati za opciju TalkBack u **Upravljanje pokretima**. Više informacija pogledajte u Konfiguriranje postavki pokreta prstima.

Konfiguriranje postavki pokreta prstima

Kad koristite TalkBack opciju možete izvršavati postupke pomoću pokreta prstima. Možete izvršavati aktivnosti poput vraćanja na prethodni zaslona, otvaranja početnog zaslona i sl. Prije uporabe konfigurirajte pokrete prsta.

Konfiguriranje postavki za okomite pokrete

Možete koristiti dvodijelne okomite pokrete povlačenjem prsta prema gore ili prema dolje od dna zaslona ili obrnuto.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Pristupačnost** → **Vid** → **TalkBack** → **Postavke** → **Upravljanje pokretima** → **Okomiti pokreti u dva dijela**. Zatim, odaberite jednu od sljedećih funkcija:

- **Pomak na prvu i zadnju stavku na zaslonu**: Kada povlačite prstom prema gore, a zatim prema dolje po zaslonu, odabrat će se prva stavka na vrhu zaslona. Kada povlačite prstom prema dolje, a zatim prema gore na zaslonu, odabrat će se zadnja stavka na dnu zaslona.
- **Kruženje kroz razine čitanja**: Kada povlačite prstom prema gore, a zatim prema dolje po zaslonu, mijenja se jedinica čitanja. Jedinica čitanja mijenja se na stranicu, odlomak, crtu, riječ, znak te na zadanu jedinicu. Kada povlačite prste prema dolje, a zatim prema gore na zaslonu, redoslijed jedinica čitanja mijenja se u obrnutom smjeru.

Konfiguriranje postavki prečaca za pokrete

Ovu funkciju koristite za konfiguriranje osam prečaca pokreta. Možete konfigurirati pokrete poput povlačenja prstom prema gore, a zatim na desno bez podizanja i sl. Možete promijeniti prečace pokreta ili dodijeliti funkcije praznim prečacima.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Pristupačnost** → **Vid** → **TalkBack** → **Postavke** → **Upravljanje pokretima**. Odaberite pokret, a zatim mu dodijelite funkciju.

Dostupne su sljedeće funkcije:

- **Gumb za vraćanje natrag**: Vraćanje na prethodni zaslon.
- **Gumb za početnu stranicu**: Otvaranje početnog zaslona.
- **Gumb za nedavne aplikacije**: Otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija.
- **Otvori obavijesti**: Otvaranje okvira obavijesti.
- **Otvorite izbornik za globalni kontekst**: Otvaranje globalnog kontekstualnog izbornika. Dodirnite i držite zaslon za otvaranje kružnog globalnog kontekstualnog izbornika. Možete koristiti funkcije poput **Brzo kretanje**, **Čitaj počevši od vrha**, **Slovkajte posljednju izjavu** i **Čitaj počevši od sljedeće stavke**. Zatim, istražite izbornik crtanjem kruga s prstom bez da ga dižete sa zaslona. Kada pronađete željeni izbornik, za odabir podignite prst sa izbornika.

  Dodirnite **Pauziraj povratne informacije** na gornjem lijevom dijelu zaslona za prekidanje informacija.

  Dodirnite **Postavke usluge TalkBack** na gornjem desnom dijelu zaslona za pristup TalkBack postavkama. Više informacija pogledajte u Konfiguriranje postavki za TalkBack opciju.
- **Otvori lokalni kontekstni izbornik**: Otvaranje lokalnog kontekstualnog izbornika. Možete odabrati jedinicu za čitanje teksta na zaslonu. Kada ovu funkciju koristite prilikom unosa teksta, dostupan je kontekstualni izbornik, poput izbornika upravljanja pokazivačem. Dodirnite i držite zaslon za otvaranje kružnog kontekstualnog izbornika. Zatim, istražite izbornik crtanjem kruga s prstom bez da ga dižete sa zaslona. Kada pronađete željeni izbornik, za odabir podignite prst sa izbornika.
- **Čitaj počevši od vrha**: Čitanje naglas stavke od prve stavke do zadnje stavke prema redoslijedu.
- **Čitaj počevši od sljedeće stavke**: Čitanje naglas stavke počevši od iduće stavke koja se nalazi pored odabrane stavke prema redoslijedu.

Promjena jedinica čitanja

Kad koristite TalkBack opciju možete slušati tekst koji je prikazan na zaslonu. Za odabir željenog teksta prstom možete povlačiti prema gore, dolje, lijevo ili desno. Prema zadanim opcijama, uređaj čita naglas tekst na odabranom području, ili možete podesiti uređaj da čita tekst drugih jedinica čitanja, poput crta ili odlomaka.

Promjena jedinica čitanja korištenjem lokalnog kontekstualnog izbornika

1 Odaberite tekst koji će se pročitati.

2 Za otvaranje lokalnog kontekstualnog izbornika povucite prstom prema gore, a zatim na desno bez podizanja prsta.

3 Dodirnite i držite zaslon te nacrtajte krug s prstom za istraživanje izbornika. Zatim, podignite prst kada čujte **Promjena preciznosti**.

4 Ponovo dodirnite i držite zaslon te nacrtajte krug s prstom za istraživanje izbornika. Zatim, podignite prst kada čujete željenu jedinicu čitanja.

Za promjenu prečaca pokreta prilikom otvaranja lokalnog kontekstualnog izbornika pogledajte Konfiguriranje postavki prečaca za pokrete.

Promjena jedinica čitanja pomoću dvodijelnih uspravnih pokreta

Kada povlačite prstom prema gore, a zatim prema dolje po zaslonu, mijenja se jedinica čitanja. Jedinica čitanja mijenja se u stranicu, odlomak, crtu, riječ, znak, a zatim na zadanu jedinicu. Kada povlačite prste prema dolje, a zatim prema gore na zaslonu, redoslijed jedinica čitanja mijenja se u obrnutom smjeru.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Pristupačnost** → **Vid** → **TalkBack** → **Postavke** → **Upravljanje pokretima** → **Okomiti pokreti u dva dijela** → **Kruženje kroz razine čitanja**.

Možete slušati tekst pored trenutno odabranog teksta pomoću trenutne jedince čitanja. Za slušanje sljedećeg odlomka teksta, povucite prst prema dolje ili udesno po zaslonu. Također, možete slušati tekst prije trenutno odabranog teksta pomoću trenutne jedince čitanja. Za slušanje prethodnog odlomka teksta, povucite prst prema gore ili na lijevo po zaslonu.

Pauziranje opcije TalkBack

Otvorite globalni kontekstualni izbornik povlačenjem prsta prema dolje, a zatim u desno po zaslonu bez da ga podižete. Kada odaberete **Pauziraj povratne informacije** na gornjem lijevom dijelu zaslona, pauzira se opcija TalkBack.

Kada je opcija TalkBack pauzirana, možete nastaviti s njezinim slušanjem uključivanjem zaslona ili na druge načine. Za promjenu načina nastavka upotrebe opcije TalkBack, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Pristupačnost** → **Vid** → **TalkBack** → **Postavke** → **Ponovno pokretanje nakon obustavljanja**. Zatim, odaberite opciju.

Za promjenu prečaca pokreta prilikom otvaranja globalnog kontekstualnog izbornika pogledajte Konfiguriranje postavki prečaca za pokrete.

Uporaba funkcije brze navigacije

Pomoću funkcije brze navigacije izbornicima možete pristupiti crtanjem kruga na zaslonu bez pomicanja gore ili dolje za odabir stavke.

Otvorite globalni kontekstualni izbornik povlačenjem prsta prema dolje, a zatim u desno po zaslonu bez da ga podižete. Dodirnite i držite zaslon te za otvaranje izbornika nacrtajte krug prstom oko izbornika. Zatim, podignite prst kada čujte **Brzo kretanje**. Ponovo dodirnite zaslon te za istraživanje izbornika nacrtajte krug prstom oko izbornika. Zatim, podignite prst kada čujete željen izbornik.

Dodavanje i upravljanje slikovnim oznakama

Slikama na zaslonu možete dodati slikovne oznake. Uređaj naglas čita slikovne oznake kada se odaberu slikovne oznake. Dodajte slikovne oznake neoznačenim slikama pomoću lokalnog kontekstualnog izbornika.

Otvorite lokalni kontekstualni izbornik povlačenjem prsta prema gore, a zatim u desno po zaslonu bez da ga podižete. Dodirnite i držite zaslon te za istraživanje izbornika nacrtajte krug prstom oko izbornika. Kad čujete izbornik dodane slikovne oznake, podignite prst za dodavanje slikovne oznake.

Za prikaz oznaka otvorite zaslon aplikacija, dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Pristupačnost** → **Vid** → **TalkBack** → **Postavke** → **Upravljaj prilagođenim oznakama**.

Konfiguriranje postavki za TalkBack opciju

Konfigurirajte postavke za opciju TalkBack i olakšajte si njeno korištenje.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Pristupačnost** → **Vid** → **TalkBack** → **Postavke**, ili otvorite globalni kontekstualni izbornik povlačenjem prstom prema dolje i zatim bez dizanja udesno. Zatim, povucite prstom prema gornjem desnom dijelu zaslona i pustite ga kad čujete **Postavke usluge TalkBack**.

- **Glasnoća govora**: Podešavanje razine glasnoće za glasovne informacije.

  Glasnoća glasovne informacije može se razlikovati ovisno o glasnoći medija. Za podešavanje glasnoće medija pritisnite gumb glasnoće prema gore ili dolje dok slušate glasovne informacije. Alternativno na zaslonu aplikacija možete dodirnuti **Postavke** → **Uređaj** → **Zvuk** → **Glasnoća**, a zatim povući traku za podešavanje glasnoće medijskog sadržaja ulijevo ili udesno.
- **Upotrijebi promjene tona**: Podesite uređaj da naglas čita tekst primjenom dubokih tonova kada je unijet pomoću tipkovnice.
- **Odjek tipkovnice**: Podešavanje uređaj da čita naglas tekst ili simbole unesene pomoću tipkovnice. Također, možete podesiti tip tipkovnice na koji će se primijeniti ova funkcija.
- **Govori kada je zaslon isključen**: Podešavanje uređaja da daje govorne informacije kada je zaslon isključen.
- **Koristi senzor blizine**: Podešavanje uređaja da pauzira glasovne informacije kada postavite ruku iznad senzora na vrhu uređaja. Za nastavak izgovaranja glasovnih informacija dodirnite zaslon.
- **Protresite za pokretanje kontinuiranog čitanja**: Podešavanje uređaja da naglas čita tekst prikazan na zaslonu kada protresete uređaj. Možete odabrati između različitih brzina trešnje.
- **Izgovori ID pozivatelja**: Podešavanje uređaja da pročita ime pozivatelja na glas u slučaju dolaznog poziva.
- **Obavijest vibracijom**: Podesite uređaj na vibraciju prilikom istraživanja zaslona.
- **Obavijest zvukom**: Podešavanje uređaja da emitira zvuk kada upravljate zaslonom, poput pomicanja zaslona i sl.

- **Fokusiranje na zvuk govora**: Podešavanje uređaja za stišavanje glasnoće medija kada uređaj naglas čita stavku.
- **Glasnoća zvuka**: Podešavanje glasnoće reproduciranog zvuka kada dodirnete zaslon radi njegove kontrole. Ova funkcija je dostupna kada je odabrana opcija **Obavijest zvukom**.
- **Istraživanje dodirom**: Podešavanje uređaja da naglas čita stavke koje ste dodirnuli prstom. Na primjer, kad prstom dodirnite **Postavke** na klasičnom početnom zaslonu uređaj naglas čita **"Postavke"**. Za odabir **Postavke**, podignite prst i dvaput brzo dodirnite bilo koje mjesto na zaslonu. Stranicu koju želite možete pomaknuti pomicanjem zaslona lijevo ili desno pomoću dva prsta. Ako želite saznati kako upravljati zaslonom s pomoću funkcije istraživanja dodirom, više informacija pogledajte na Upravljanje zaslonom pomoću pokreta prstima.
- **Automatski pomiči popise**: Podešavanje uređaja za automatsko pomicanje po ostatku popisa prikazanog na zaslonu i čitanje stavki naglas.
- **Odabir jednim dodirom**: Podešavanje uređaja da otvori odabranu stavku jednim dodirom.
- **Pokreni vodič "Istražite dodirom"**: Prikaz uputa o načinu korištenja funkcije istraživanja dodirom.
- **Upravljanje pokretima**: Dodjeljivanje postupaka koje će se izvršiti pomoću pokreta prsta. Više informacija pogledajte u Konfiguriranje postavki pokreta prstima.
- **Upravljaj prilagođenim oznakama**: Prikaz oznaka koje ste dodali.
- **Ponovno pokretanje nakon obustavljanja**: Odabir načina za nastavljanje glasovnih informacija.
- **Postavke razvojnog programera**: Podešavanje opcija za razvoj aplikacije.

Uporaba uređaja kada je zaslon isključen

Podešavanje uređaja za isključivanje zaslona u bilo kojem trenutku radi održavanja privatnosti zaslona. Zaslon se neće uključiti kada pritisnete vanjske gumbe ili dodirnete zaslon. Također, trenutno aktivne funkcije neće se isključiti.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Pristupačnost** → **Vid**, a zatim označite **Tamni zaslon**. Ovu funkciju možete aktivirati ili deaktivirati ako dvaput pritisnete gumb za uključivanje.

Uporaba funkcije unosa pomoću gumba brzog unosa

Podesite uređaj na unos znaka kada dignete prst sa znaka na tipkovnici. Ovu funkciju možete koristiti za unos znakova umjesto podizanja prsta i dvostrukog dodira po zaslonu.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Pristupačnost** → **Vid**, a zatim označite **Brzi unos tipke**.

Čitanje šifri naglas

Podesite uređaj da naglas čita šifru prilikom unosa šifre kada je aktivirana opcije TalkBack. Ovu funkciju koristite za provjeru unosa točne šifre.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Pristupačnost** → **Vid**, a zatim označite **Izgovaranje šifri**.

Podešavanje funkcija pretvaranja teksta u govor

Promjena funkcija postavki pretvaranja teksta u govor koje se koriste kada je aktivirana opcija TalkBack, poput jezika, brzine i sl.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Pristupačnost** → **Vid** → **Opc. pret. teksta u govor**, a taim upotrijebite sljedeće funkcije:

- **Samsung program za pretvorbu teksta u govor** / **Googleov alat za pretvaranje teksta u govor**: Odabir programa za funkciju pretvaranja teksta u govor.
- **Brzina govora**: Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
- **Slušaj primjer**: Poslušajte izgovoren tekst kao primjer. Ako uređaj ne može naglas pročitati primjere dodirnite ⚙ → **Instalirajte glasovne podatke** za preuzimanje i instaliranje glasovnih podataka za funkciju pretvaranja teksta u govor.
- **Status zadanog jezika**: Prikaz statusa trenutnog jezika podešenog za funkciju pretvaranja teksta u govor.

Unos teksta pomoću tipkovnice

Za prikaz tipkovnice dodirnite polje za unos teksta, a zatim brzo dvaput dodirnite bilo koje mjesto na zaslonu.

Kada prstom dodirnete tipkovnicu, uređaj naglas čita znak gumba ispod vašeg prsta. Kada čujete znak koji želite, za odabir podignite prste sa zaslona. Znak će se unijeti, a uređaj će naglas pročitati tekst.

Ako opcija **Brzi unos tipke** nije aktivirana, podignite prst sa slova koje želite unijeti, a zatim dvaput brzo dodirnite bilo koje mjesto na zaslonu. Za aktiviranje funkcije brzog unosa, otvorite zaslon aplikacija, dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Pristupačnost** → **Vid**, a zatim označite **Brzi unos tipke**.

Unos dodatnih znakova

Dodirnite i držite gumb na tipkovnici. Ako su dodatni znakovi dostupni na gumbu iznad tipkovnice će se pojaviti skočni prozor u kojem su prikazani znakovi. Za odabir znaka, povucite prstom po zaslonu dok ne čujete željeni znak, a zatim ga podignite.

Promjene jezika unosa

Za dodavanje jezika unosa, otvorite zaslon aplikacija, dodirnite **Postavke** → **Općenito** → **Jezik i unos**. Zatim dodirnite ⚙ pored **Samsung tipkovnica** → **Odaberite jezike unosa** i odaberite jezike za upotrebu.

Za promjenu jezika unosa dodirnite 🌐 i zatim dvaput brzo dodirnite bilo gdje na zaslonu.

Uređivanje teksta

Za pomicanje pokazivača ili za kopiranje i ljepljenje teksta koristite lokalni kontekstualni izbornik.

Otvorite lokalni kontekstualni izbornik povlačenjem prsta prema gore, a zatim u desno po zaslonu bez da ga podižete. Dodirnite i držite zaslon te za otvaranje izbornika nacrtajte krug prstom oko izbornika. Zatim, podignite prst kada čujte **Promjena preciznosti**. Ponovo dodirnite zaslon te za istraživanje izbornika nacrtajte krug oko izbornika. Zatim, podignite prst kada čujete željenu jedinicu čitanja.

Prilikom uređivanja teksta podesite jedinicu čitanja ili na riječ ili na znak, kako vam više odgovora. U načinu odabira, uređaj odabire tekst u skladu s odabranom jedinicom čitanja.

Za slušanje teksta povucite prstom prema gore, dolje, lijevo ili desno. Kada se tekst kojeg želite urediti čita naglas, koristite sljedeće aktivnosti:

- Brisanje teksta: Dodirnite gumb brisanja na tipkovnici.
- Odabir teksta uporabom načina odabira: Aktiviranje načina odabira za odabir i slušanje teksta. Za aktiviranje načina odabira otvorite lokalni kontekstualni izbornik i odaberite **Upravljanje pokazivačem** → **Pokretanje načina odabira**. Pomaknite se na lijevo ili na desno za slušanje teksta ispred ili iza trenutno odabranog teksta. Za aktiviranje načina odabira otvorite lokalni kontekstualni izbornik i odaberite **Upravljanje pokazivačem** → **Napuštanje načina odabira**.
- Odabir cijelog teksta: Odabir cijelog teksta: Otvorite lokalni kontekstualni izbornik i odaberite **Upravljanje pokazivačem** → **Odaberi sve**. Odabrat će se cijeli tekst dokumenta.
- Kopiranje i kraćenje teksta: Odaberite tekst pomoću lokalnog kontekstualnog izbornika. Zatim, odaberite lokalni kontekstualni izbornik i odaberite **Upravljanje pokazivačem**. Odaberite **Kopiraj** za kopiranje odabranog teksta ili odaberite **Izreži** za rezanje odabranog teksta. Odabrani tekst kopiran je u međuspremnik.
- Lijepljenje teksta: Lijepljenje teksta: Postavite pokazivač na točku gdje želite umetnuti tekst, otvorite lokalni kontekstualni izbornik, a zatim odaberite **Upravljanje pokazivačem** → **Zalijepi**.

Glasovni unos teksta

Tekst možete unijeti glasom. Za prikaz tipkovnice dodirnite polje za unos teksta, a zatim brzo dvaput dodirnite bilo koje mjesto na zaslonu.

Kad dodirnite i držite ⚙, uređaj prikazuje skočni prozor na kojem su prikazane opcije tipkovnice. Povucite prstom po zaslonu bez da ga podižete. Kada 🎤 je odabrano, podignite prst. Zatim, izgovorite riječi koje želite unijeti u tekstualno polje. Izgovorene riječi pojavit će se kao tekst na zaslonu, a uređaj ih naglas čita.

Za unos dodatnog teksta, odaberite gumb mikrofona i izgovorite riječi.

Promjene jezika unosa

Prilikom glasovnog unosa teksta odaberite **Hrvatski (Hrvatska)** a zatim odaberite jezik za promjenu jezika unosa.

Za dodavanje jezika na popis odaberite **Hrvatski (Hrvatska)** → **Dodajte više jezika**, skinite oznaku s **Automatski**, a zatim odaberite željeni jezik.

Promjena veličine slova

Ovu funkciju koristite za promjenu veličine slova. Uređaj vam omogućuje izbor između različitih veličina slova što olakšava uporabu osobama s oštećenim vidom. Podešavanje slova na veličinu **Jako velika** možda neće biti dostupno u nekim aplikacijama.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Pristupačnost** → **Vid** → **Veličina slova**.

Povećanje zaslona

Ovu funkciju koristite za povećanje zaslona ili povećanje zuma pojedinog dijela zaslona.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Pristupačnost** → **Vid**, a zatim dodirnite prekidač **Pokreti za povećanje** radi aktivacije.

- Povećanje i smanjenje zuma: Triput brzo dodirnite zaslon za povećanje zuma na određenom dijelu zaslona. Za povratak ponovo triput brzo dodirnite zaslon.
- Istraživanje zaslona pomicanjem: Pomoću dva prsta pomičite se po uvećanom zaslonu.
- Podešavanje omjera zuma: Na povećanom zaslonu dodirnite zaslon s dva prsta. Zatim, raširite dva prsta ili ih skupite za podešavanje omjera.

- Tipkovnica na zaslonu se ne može povećati.
- Kada je ova funkcija aktivirana to može utjecati na performanse nekih aplikacija, poput **Telefon** i **Kalkulator**.

Podešavanje podsjetnika obavijesti

Ovu funkciju koristite kao upozorenje za obavijesti koje niste provjerili u određenom vremenskom razdoblju.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Pristupačnost** → **Vid** → **Podsjetnik na obavijesti**, a zatim dodirnite prekidač u gornjem desnom kutu zaslona da biste ga aktivirali.

Za podešavanje intervala između upozorenja dodirnite **Učestalost podsjetnika**.

Izmjena boja zaslona

Ovu funkciju koristite za poboljšanje vidljivosti zaslona te kao pomoć korisnicima prilikom lakšeg prepoznavanja teksta na zaslonu. Kada je ova funkcija aktivirana, uređaj prikazuje negativ slike koja prikazuje izmijenjene boje na zaslonu. Izmijenjene boje povećavaju kontrast između crne i bijele boje.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Pristupačnost** → **Vid**, a zatim označite **Negativne boje**.

Podešavanje boje

Ovu funkciju koristite za podešavanje prikaza boja na zaslonu ako imate problema s razlikovanjem boja. Uređaj mijenja boje u jače kako bi se olakšalo prepoznavanje boja.

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Pristupačnost** → **Vid**.

2 Dodirnite prekidač **Podešavanje boje** radi aktivacije.

3 Dodirnite **Pokreni**.

4 Uređivanje boje pločica prema sličnosti, počevši od temeljne boje.

5 Kada završite s podešavanjem boja dodirnite **OK**.

Ako sad možete razlikovati boje, dodatno podešavanje nije potrebno.

6 Ako se obje ne mogu razlikovati dodirnite **Kamera** ili **Slika**.

7 Povucite traku za podešavanje boje na lijevo ili na desno i dodirnite **OK**.

Za ponovno podešavanje boje dodirnite ⋮ → **Ponovno podešavanje boje**.

Podešavanje bljeskalice za obavijesti

Podesite bljeskalicu da trepti u slučaju dolaznog poziva, nove poruke ili obavijesti.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Pristupačnost** → **Sluh**, a zatim označite **Bljeskajuća obavijest**.

Isključivanje svih zvukova

Stišajte sve zvukove na uređaju, kao što su zvukovi medija.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Pristupačnost** → **Sluh**, a zatim označite **Isključi sve zvukove**.

Postavke teksta podnaslova

Samsung tekst podnaslova

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Pristupačnost** → **Sluh** → **Samsung podnaslovi (CC)**, a zatim dodirnite prekidač na vrhu zaslona radi aktivacije.

Koristite sljedeće mogućnosti:

- **Poravnanje**: Promjena položaja teksta podnaslova.
- **Slova**: Promjena vrste slova.
- **Veličina slova**: Promjena veličine fonta.
- **Rub**: Promjena ruba teksta podnaslova.
- **Slova**: Promijenite boju i prozirnost teksta.
- **Boja pozadine**: Promijenite boju i prozirnost pozadine okvira teksta podnaslova.
- **Prozor naslova**: Promijenite boju i prozirnost pozadine prozora teksta podnaslova.

Google tekst podnaslova

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Pristupačnost** → **Sluh** → **Google podnaslovi (CC)**, a zatim dodirnite prekidač na vrhu zaslona radi aktivacije.

Koristite sljedeće mogućnosti:

- **Jezik**: Odabir jezika prikaza za tekst podnaslova.
- **Veličina teksta**: Promjena veličine fonta.
- **Stil naslova**: Promjena teksta podnaslova.

Podešavanje balansa zvuka

Podesite uređaj da uspostavi balans zvuka kada upotrebljavate slušalice.

Za podešavanje balansa zvuka, spojite slušalice na uređaj. Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Pristupačnost** → **Sluh** → **Korekcija zvuka**. Povucite traku za podešavanje na lijevo ili na desno i podesite balans zvuka, a zatim dodirnite **Postavi**.

Mono zvuk

Postavite uređaj da prebacuje izlaz zvuka od stereo na mono kada su spojene slušalice.

Mono izlaz kombinira stereo zvuk u jedan signal koji se reproducira kroz sve zvučnike slušalica. Koristite se ovime ako imate poteškoće sa sluhom ili ako je prikladnija jedna slušalica.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Pristupačnost** → **Sluh**, a zatim označite **Mono zvuk**.

Izbornik pomagača

Prikaz ikone pomoćnog prečaca

Podesite uređaj za prikaz ikone pomoćnog prečaca. Ovu ikonu možete koristiti za pristup aplikacijama, funkcijama i postavkama dodirivanjem pomoćnih izbornika na ikoni. Upravljajte uređajem dodirivanjem ikona pomoćnih izbornika bez istraživanja zaslona. Kad je ova funkcija pokrenuta, način rada **Način rada jednim dodirom** je aktiviran.

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Pristupačnost** → **Motorika i interakcija**.

2 Dodirnite prekidač **Izbornik pomagača** radi aktivacije.

Ikona pomoćnog prečaca pojavit će se na donjem desnom dijelu zaslona.

3 Dodirnite **Izbornik pomagača** → **Dominantna ruka** za pomicanje ikone pomoćnog prečaca na pogodnu lokaciju.

Pristup pomoćnim izbornicima

Ikona pomoćnog prečaca pojavljuje se kao lebdeća ikona za jednostavan pristup pomoćnim izbornicima s bilo kojeg zaslona.

Kada dodirnete ikonu pomoćnog prečaca, ikona će se malo povećati, a na ikoni će se pojaviti pomoćni izbornik. Dodirnite gornju ili donju strelicu za pomicanje drugih okvira ili se pomaknite gore ili dolje po zaslonu za odabir drugog izbornika.

Uporaba pokazivača

Na pomoćnom izborniku dodirnite **Pokazivač**. Pokazivač i područje na kojem se može upravljati pokazivačem prikazani su na zaslonu. Zaslonom možete upravljati pomoću malih pokreta prstom na području osjetljivom na dodir. Za pomicanje pokazivača povucite prstom po području osjetljivom na dodir. Također, dodirnite zaslon za odabir stavki ispod pokazivača.

Koristite sljedeće mogućnosti:

- ≪ / ≫ : Odabir stavke ili pomicanje lijevo ili desno na zaslonu.
- ⌃ / ⌄ : Pomicanje gore ili dolje na zaslonu.
- ✣ : Pomicanje područja dodira na drugu lokaciju.
- ✕ : Zatvaranje područja dodira.

Za promjenu postavki pokazivača, otvorite zaslon aplikacija, dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Pristupačnost** → **Motorika i interakcija**, dodirnite prekidač **Izbornik pomagača** radi aktivacije, dodirnite **Izbornik pomagača**, a zatim upotrijebite opciju u **POST. DOD. PLOČ. I POKAZIV.**

Uporaba poboljšanog pomoćnog izbornika

Podesite uređaj da prikazuje poboljšane pomoćne izbornike za odabrane aplikacije. Na primjer, kada pokrenete **Poruke**, na pomoćnom izborniku pojavit će se funkcije traženja i sastavljanja poruke.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Pristupačnost** → **Motorika i interakcija** → **Izbornik pomagača** → **Pomoćnik plus**, a zatim dodirnite prekidač na vrhu zaslona radi aktivacije te odaberite aplikacije.

Uređivanje pomoćnih izbornika

Ovu funkciju možete koristiti za uređivanje izbornika na ikoni pomoćnog prečaca.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Pristupačnost** → **Motorika i interakcija**, dodirnite prekidač **Izbornik pomagača** radi aktivacije, dodirnite **Izbornik pomagača**, a zatim dodirnite **Uredi**. Za dodavanje ili brisanje izbornika dodirnite ⊕ ili ⊖.

Podešavanje opcija dodira i odgode

Podešava vrijeme prepoznavanja kad dodirnete i držite zaslon.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Pristupačnost** → **Motorika i interakcija** → **Dodir i držanje** te odaberite opciju.

Kontrola interakcije

Aktivirajte način upravljanja interakcijom i ograničite reagiranje uređaja na unose kad koristite aplikacije. Ovaj način može biti koristan kad želite drugima dopustiti samo ograničen pristup i kontrolu svojih medija i podataka.

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Pristupačnost** → **Motorika i interakcija**.

2 Dodirnite prekidač **Kontrola interakcije** radi aktivacije.

3 Pritisnite i držite istovremeno pritisnute gumb za početni zaslon i gumb glasnoće kad koristite aplikaciju.

4 Podesite veličinu okvira ili nacrtajte crtu oko područja koje želite ograničiti.

5 Dodirnite **OK**.

Uređaj prikazuje ograničeno područje. Ako dodirnete zaslon ili pritisnete gumb, poput gumba za početni zaslon, oni neće raditi na ovom području.

Za deaktiviranje načina upravljanja interakcijom, pritisnite i držite istovremeno pritisnut gumb za početni zaslon i gumb glasnoće.

Preuzimanje ili prekidanje poziva

Promijenite način preuzimanja ili prekidanja poziva.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Pristupačnost** → **Preuzimanje/prekidanje poziva**.

Koristite sljedeće mogućnosti:

- **Pritiskanje početne tipke**: Postavite uređaj za prihvaćanje dolaznih poziva kada pritisnete tipku za početni zaslon.
- **Korištenje gl. naredbi**: Podesite uređaj na preuzimanje poziva pomoću glasovne naredbe.
- **Pritisk. tipke uključ.**: Postavite uređaj za prekidanje poziva kada pritisnete tipku za uključivanje.

Uporaba načina rada jednim dodirom

Podesite uređaj na upravljanje dolaznim pozivima ili obavijestima dodirom na gumb umjesto povlačenjem gumba. Kada se oglasi alarm ili kod dolaznog poziva, dodirnite gumb za zaustavljanje alarma ili javljanje na poziv umjesto povlačenja gumba.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Pristupačnost**, a zatim označite **Način rada jednim dodirom**.

Upravljanje postavkama pristupačnosti

Spremanje postavki pristupačnosti u datoteku

Izvoz trenutnih postavku pristupačnosti u datoteku.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Pristupačnost** → **Upravlj. pristupačnosti** → **Uvoz/izvoz**, odaberite opciju izvoza, a zatim dodirnite **U redu**. Datoteka postavki pristupačnosti je spremljena na odabranu lokaciju pohrane.

Uvoz datoteke postavki pristupačnosti

Uvoz datoteke postavki pristupačnosti i ažuriranje trenutnih postavki.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Pristupačnost** → **Upravlj. pristupačnosti** → **Uvoz/izvoz**, a zatim odaberite opciju uvoza. Odaberite datoteku koju želite uvesti i dodirnite **OK** → **U redu**. Postavke pristupačnosti će se ažurirati u skladu s uvezenom datotekom.

Dijeljenje datoteka postavki pristupačnosti

Podijelite datoteke s postavkama pristupačnosti s drugima putem e-pošte, Wi-Fi Direct, Bluetootha i sl.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Pristupačnost** → **Upravlj. pristupačnosti** → **Dijeljenje preko**. Zatim, odaberite datoteke pristupačnosti i dodirnite **OK**. Odaberite način dijeljenja i slijedite upute na zaslonu za dijeljenje datoteka.

Prikaz usluga pristupačnosti

Prikaz usluga pristupačnosti instaliranih na uređaju.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Pristupačnost** i pogledajte popis dostupnih usluga pristupačnosti u **USLUGE**.

Uporaba drugih korisnih funkcija

- Uporaba aplikacije S Voice: Funkciju **S Voice** možete koristiti za izvršavanje različitih funkcija pomoću glasovnih naredbi. Pokrenite **S Voice** funkciju i uputite pozive, pošaljite poruke i prikažite zadatke.
- Pretraživanje glasom: Koristite glasovne naredbe za pretraživanje sadržaja internetskih stranica. Ovu funkciju koristite kada ste u pokretu i ne možete koristiti ruke za unos teksta. Više informacija pogledajte u Glas. pretraživanje.
- Uporaba okvira obavijesti: Za otvaranje okvira obavijesti statusnu traku povucite prema dolje. Možete prikazati propuštene pozive, nove poruke, podesiti osvjetljenje zaslona i slično. Više informacija pogledajte u Okvir obavijesti i okvir brzih postavki.
- Uporaba kontrolnih pokreta: Upravljajte uređajem pokretima dlana. Više informacija pogledajte u Pokreti i geste.
- Uporaba skenera prsta: Registrirajte otiske pristiju na uređaju za otključavanej zaslona ili za potvrđivanje šifre na Samsung računu. Više informacija pogledajte u Skener otiska prsta.
- Uporaba prečaca za kontakte: Dodavanje prečaca kontaktima na početnom zaslonu za jednostavnije uspostavljanje poziva ili slanje poruka. Više informacija pogledajte u Dodavanje prečaca kontaktima na klasičnom početnom zaslonu.

Rješavanje problema

Prije nego što kontaktirate servisni centar tvrtke Samsung molimo pokušajte primijeniti sljedeća rješenja. Neke situacije možda se neće odnositi na vaš uređaj.

Kad uključite uređaj ili prilikom uporabe, on će vas upozoriti na potrebu unosa određenih šifri:

- Šifra: Kad je značajka zaključavanja uređaja aktivna, za podešavanje uređaja trebate unijeti šifru.
- PIN: Kad uređaj koristite prvi pute ili kad je aktivan zahtjev za unos PIN-a, morate unijeti PIN koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Ovu značajku možete deaktivirati putem izbornika Zaključaj SIM.
- PUK: SIM ili USIM kartica je blokirana, to je najčešće rezultat nekoliko neispravnih unosa PIN-a. Trebate unijeti PUK koji ste dobili od pružatelja usluga.
- PIN2: Kad pristupite izborniku koji zahtjeva PIN2, morate unijeti PIN2 kojeg ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Kontaktirate vašeg pružatelja usluga radi više informacija.

Vaš uređaj prikazuje poruke o pogreškama mreže ili usluge

- Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem signala. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo. Kad ste u pokretu često se mogu pojaviti poruke o grešci.
- Nekim opcijama ne možete pristupiti bez pretplate. Kontaktirate vašeg pružatelja usluga radi više informacija.

Uređaj se ne uključuje

- Ako je baterija potpuno ispražnjena tada se vaš uređaj neće uključiti. Potpuno napunite bateriju prije uključivanja uređaja.
- Možda baterija nije ispravno umetnuta. Ponovo umetnite bateriju.
- Obrišite oba pozlaćena kontakta i ponovo umetnite bateriju.

Zaslon osjetljiv na dodir reagira slabo ili neispravno

- Ako na zaslon osjetljiv na dodir pričvrstite zaštitni poklopac ili dodatke u tom slučaju zaslon osjetljiv na dodir možda neće ispravno raditi.
- Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kad dodirujete zaslon osjetljiv na dodir ili ako zaslon dodirujete sa oštrim predmetom ili vrhovima prstiju u tom slučaju zaslon osjetljiv na dodir možda neće ispravno raditi.
- U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na dodir.
- Ponovo pokrenite uređaj kako biste uklonili trenutne softverske probleme.
- Provjerite je li vaš uređaj nadograđen najnovijom verzijom softvera.
- Ako je zaslon osjetljiv na dodir ogreban ili oštećen, posjetite servisni centar tvrtke Samsung.

Vaš uređaj se zamrzava ili ima kritičnu grešku

Ako se vaš uređaj zamrzava ili dolazi do prekida veze u tom slučaju možda ćete morati zatvoriti aplikaciju ili ponovo umetnuti bateriju te uključiti uređaj za vraćanje njegovih funkcionalnosti. Ako se vaš uređaj zamrzava ili ne reagira, za ponovo pokretanje istovremeno pritisnite i držite gumb za uključivanje i gumb glasnoće duže od 7 sekundi.

Ako ovo ne riješi problem, izvršite vraćanje tvorničkih postavki. Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Općenito** → **Sigurnosno kopiranje i poništavanje** → **Vraćanje tvorničkih postavki** → **Vraćanje uređaja** → **Obriši sve**. Ne zaboravite prije vraćanja na tvorničke postavke, sigurnosno pohraniti kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju.

Ako se problem ne riješi, kontaktirajte servisni centar tvrtke Samsung.

Pozivi se ne spajaju

- Provjerite jeste li spojeni na pravu mobilnu mrežu.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji birate.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj s kojeg je upućen poziv.

Drugi vas ne čuju tijekom poziva

- Provjerite prekrivate li ugrađeni mikrofon.
- Provjerite je li mikrofon u blizini vaših usta.
- Ako koristite slušalicu, provjerite je li ispravno spojena.

Jeka zvukova tijekom poziva

Podesite glasnoću pritiskom na gumb glasnoća ili se premjestite na drugu lokaciju.

Mobilna mreža ili internet se često prekida ili je kvaliteta zvuka jako loša

- Provjerite ne blokirate li unutrašnju antenu uređaja.
- Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem signala. Možda imate problema sa spajanjem zbog problema s baznim stanicama pružatelja usluge. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo.
- Ako uređaj koristite kad ste u pokretu u tom slučaju usluga bežične mreže može se deaktivirati zbog problema s mrežom pružatelja usluge.

Ikona baterije je prazna

Vaša baterija je gotovo prazna. Napunite ili zamijenite bateriju.

Baterija se ne puni ispravno (za punjače odobrene od tvrtke Samsung)

- Provjerite je li punjač ispravno spojen.
- Ako je priključak za bateriju onečišćen, baterija se možda neće moći ispravno napuniti ili se uređaj može isključiti. Obrišite oba pozlaćena kontakta i ponovo pokušajte napuniti bateriju.
- Baterije u nekim uređajima ne može zamijeniti korisnik. Za izmjenu baterije posjetite servisni centar tvrtke Samsung.

Baterija se brže prazni nego kada je tek kupljena

- Ako bateriju izložite jako niskim ili visokim temperaturama može se smanjiti njena iskoristivost.
- Potrošnja baterije se povećava ako koristite funkcije razmijene poruka ili neke aplikacije, poput igrica ili interneta.
- Baterija je potrošna i njena iskoristivost se s vremenom smanjuje.

Vaš uređaj je vruć na dodir

Kad koristite aplikacije koje zahtijevaju jače napajanje ili kad aplikacije koristite duže vrijeme, vaš uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu izvedbu.

Prilikom pokretanja kamere javlja se poruka o grešci

Za rukovanje aplikacijom kamere vaš uređaj mora imati dovoljno raspoloživog memorijskog prostora i napajanja iz baterije. Ako prilikom pokretanja kamere primate poruku o grešci, pokušajte sljedeće:

- Napunite bateriju ili zamijenite bateriju s onom koja je napunjena.
- Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Ponovo pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom kamere, nakon što ste primijenili ove savjete, kontaktirajte Samsung servisni centar.

Kvaliteta fotografije je lošija od kvalitete prikaza

- Kvaliteta vaših fotografija može se razlikovati ovisno o okruženju te primijenjenim tehnikama fotografiranja.
- Ako snimate fotografije u tamni, noću ili u zatvorenim prostorima na slikama se može pojaviti šum ili slike mogu biti ne fokusirane.

Prilikom otvaranja multimedijskih datoteka javlja se poruka o grešci

Ako primate poruke o grešci ili ako se prilikom otvaranja multimedijske datoteke on ne mogu reproducirati, pokušajte sljedeće:

- Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Provjerite kako glazbena datoteka nije zaštićena sustavom digitalnih autorskih prava (DRM). Ako je datoteka zaštićena DRM-om, provjerite imate li adekvatnu licencu ili šifru za reprodukciju datoteke.
- Pripazite jesu li formati datoteka podržani na uređaju. Ako format datoteke nije podržan, poput DivX ili AC3 formata, instalirajte aplikaciju koja ga podržava. Za potvrdu formata datoteka koje vaš uređaj podržava posjetite www.samsung.com.

- Vaš uređaj podržava fotografije i videozapise snimljene ovim uređajem. Fotografije i videozapisi snimljenim drugim uređajima možda se neće ispravno reproducirati.
- Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke autorizirane od strane pružatelja mrežnih usluga ili pružatelja dodatnih usluga. Neki sadržaji dostupni putem interneta poput zvukova zvona, videozapisa ili slika pozadine možda neće ispravno raditi.

Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen

- Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na vašem uređaju.
- Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti.
- Provjerite jesu li vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj u dosegu maksimalnog Bluetooth raspona (10 m).

Ako gornji savjeti nisu riješili problem, kontaktirajte Samsung servisni centar.

Veza nije uspostavljena prilikom spajanja uređaja na računalo

- Provjerite koristite li USB kabel koji je kompatibilan s vašim uređajem.
- Provjerite imate na računalu li instaliran i ažuriran ispravan pogon.
- Ako upotrebljavate Windows XP, provjerite je li na vašem računalu instaliran Windows XP Service Pack 3 ili novija verzija.
- Provjerite je li na vašem računalu instaliran Samsung Kies ili Windows Media Player 10 ili novija verzija.

Vaš uređaj ne može pronaći vašu trenutnu lokaciju

GPS signal može biti ometan na nekim lokacijama, poput zatvorenih prostora. U tom slučaju podesite uređaj da prilikom traženja vaše trenutne lokacije koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu.

Izgubljeni su podatci pohranjeni u uređaju

Uvijek napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju. U protivnom, nećete moći obnoviti podatke ako se oštete ili izgube. Tvrtka Samsung nije odgovorna za gubitak podataka pohranjenih u uređaju.

Mali razmak pojavljuje se oko vanjske strane uređaja

- Taj razmak je neophodna proizvodna značajka i može doći do manjeg pokreta ili vibracija dijelova.
- Tijekom vremena, trenje između dijelova može izazvati proširenje tog razmaka.

Autorsko pravo

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Ovaj vodič zaštićen je međunarodnim zakonima o zaštiti autorskih prava.

Niti jedan dio ovog vodiča ne smije se reproducirati, distribuirati, prevoditi ili prenositi u bilo kojem obliku, ni na koji način, elektronički ili mehanički, uključujući fotokopiranje, snimanje ili pohranjivanje na bilo kojem mediju za pohranu informacije i sustavu obnove podataka, bez prethodnog pisanog dopuštenja Samsung Electronicsa.

Zaštitni znakovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip registrirani su zaštitni znakovi Samsung Electronicsa.
- Bluetooth® registrirani je zaštitni znak Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, i Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znakovi Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali zaštićeni znakovi i autorska prava pripadaju tvrtkama koje su njihovi vlasnici.